

# SCANDI

## AUTOMATIC ETHANOL FIREPLACE

Net Zero fireplace with the BEV Technology®

### 強化ガラススクリーン

炎を室内の風から守り、安全面でも有効な専用強化ガラススクリーン付き

### オートマチックタイプ最新バーナー

煙、灰、煤を排出せず、臭いもしません。  
従来のマニュアルタイプの暖炉と違い、より効率の良い燃焼効率を追求したPlanikaの特許技術搭載！  
(BEVテクノロジー)



### リモコン付き

ON/OFF、火力調整（2段階）の操作がリモコンでできます。

（暖気排出口）煙突への接続も可能

燃焼によって排出された暖気を家中または外に抽出します。  
又は、煙突を接続して熱気を分配できます。

火力調整は2段階可能

フルモードとエコモードの2段階切り替えができます。  
シチュエーションに合わせ選択してください。

### コントロールパネル搭載

直感的で簡単に操作ができるコントロールパネルを内蔵しています。

簡単に給油ができます

燃料タンクの燃料は自動的にバーナーに供給されます。  
燃料タンクへの補充も簡単です




All product specifications and data are subject to change without notice and are believed to be accurate as of the date hereof. Planika Sp. z o.o., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, "Planika Sp. z o.o."), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained in any document or in any other disclosure relating to any product. To the maximum extent permitted by applicable law, Planika Sp. z o.o. disclaims any and all liability arising out of the application or use of any product. This document does not expand or otherwise modify Planika Sp. z o.o.'s terms and conditions of purchase, including but not limited to the warranty expressed therein. No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document or by any conduct of Planika Sp. z o.o.. Customers using or selling Planika Sp. z o.o.'s products not expressly indicated for use in such applications do so entirely at their own risk and agree to fully indemnify Planika Sp. z o.o. for any damages arising or resulting from such use or sale. The images are indicative only.

## Scandi (BEVTechnology®)

燃料タンク容量	5.0 L
最大継続燃焼時間	10 時間
発熱量	4.1 kW
最小使用部屋容積	41 m <sup>3</sup>
火力調整	2 段階
重量	62.0 kg
使用燃料	リーベンバイオエタノール
煙突（煙道）	不要（設置も可能）
換気	1時間に1度
電源	100V
本体フィニッシュ	ブラックパウダーコーティング
素材	鋼、亜鉛メッキ鋼、強化ガラス
使用環境	屋内専用




リモコン付き


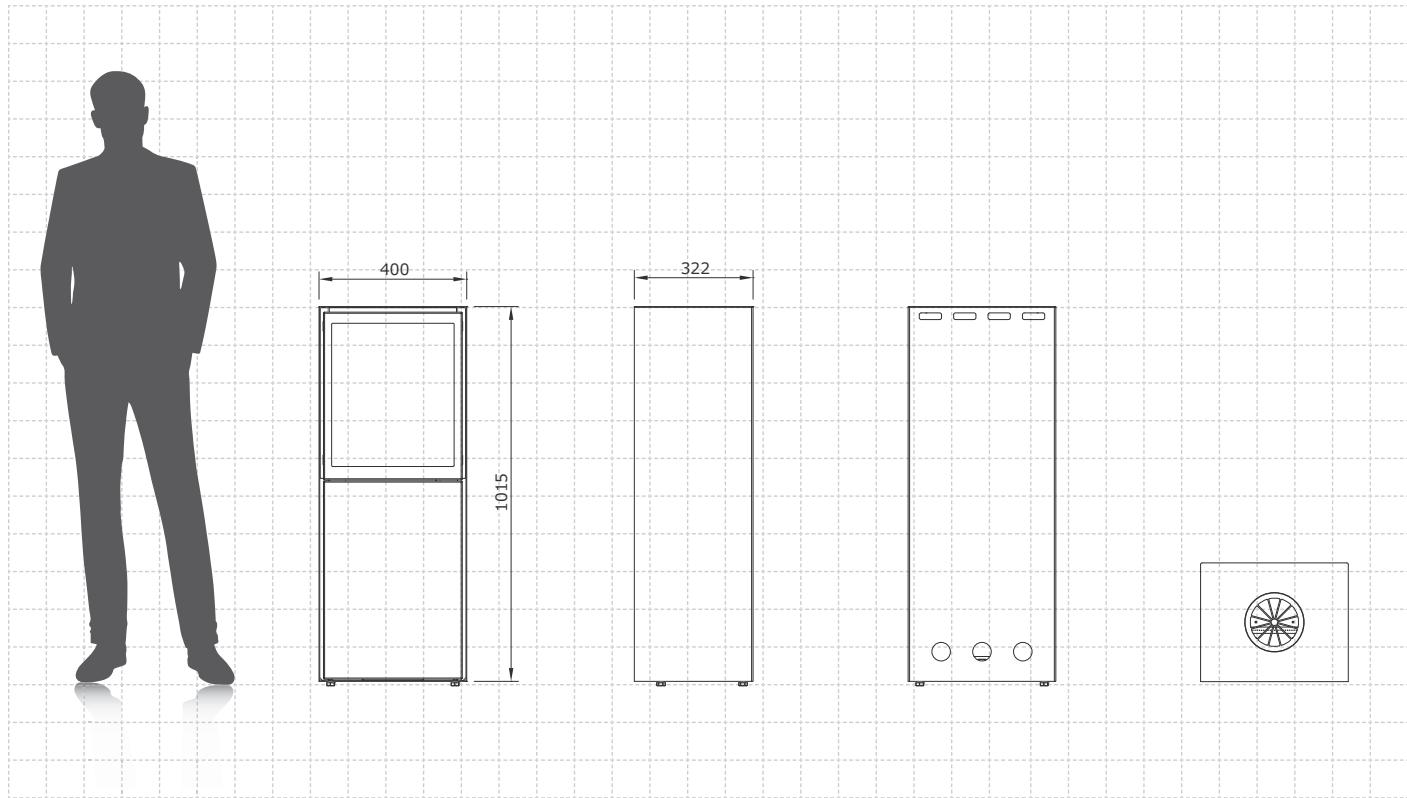


All product specifications and data are subject to change without notice and are believed to be accurate as of the date hereof. Planika Sp. z o.o., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, "Planika Sp. z o.o."), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained in any document or in any other disclosure relating to any product. To the maximum extent permitted by applicable law, Planika Sp. z o.o. disclaims any and all liability arising out of the application or use of any product. This document does not expand or otherwise modify Planika Sp. z o.o.'s terms and conditions of purchase, including but not limited to the warranty expressed therein. No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document or by any conduct of Planika Sp. z o.o.. Customers using or selling Planika Sp. z o.o.'s products not expressly indicated for use in such applications do so entirely at their own risk and agree to fully indemnify Planika Sp. z o.o. for any damages arising or resulting from such use or sale. The images are indicative only.

## Scandi

- ・ 目次 . . . . . 1
- ・ 商品内容、注意点 . . . . . 2
- ・ 設置要約 . . . . . 3
- ・ ガラスの設置方法、本体上部孔について . . . . . 4
- ・ バーナートレイ内備品セットと注意点 . . . . . 5、6、7
- ・ 各部名称 . . . . . 8
- ・ コントロールパネルの説明 . . . . . 9
- ・ 燃料給油、着火、火力（温度）に対する制御機能、消火、ファーストスタート機能 . . . . . 10
- ・ トラブルシューティング、燃料、クリーニング、連絡先 . . . . . 11

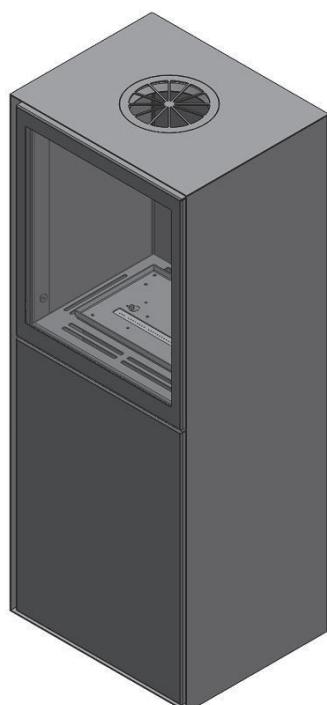

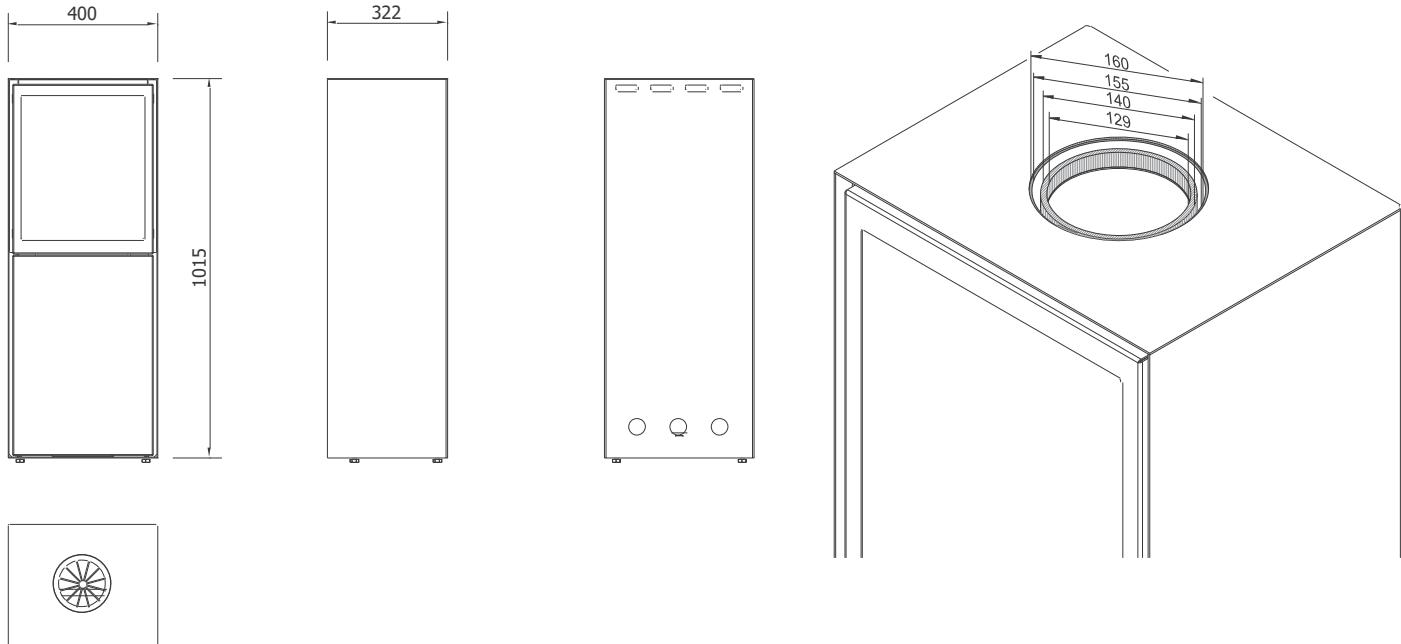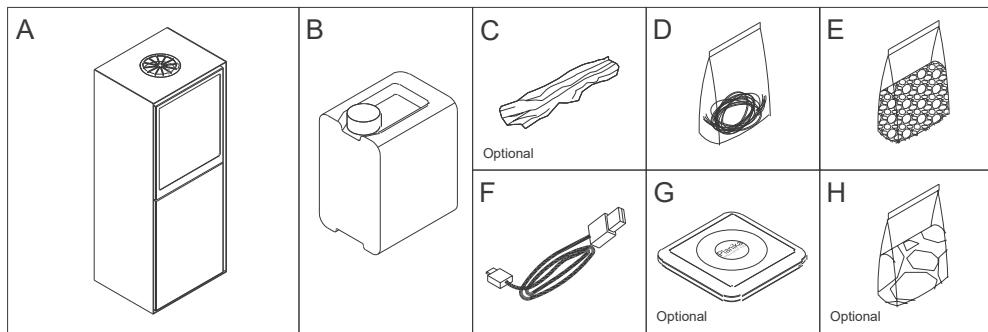

- ・使用される地域の消防関連法規を順守してください。
- ・使用前に必ず本書を読んで正しくご使用ください。
- ・本書はいつでも取り出せる場所に保管してください。
- ・本機は暖房器具ではありません。観賞用の炎をお楽しみください。

1 : 本機は屋内専用モデルです。10°C以下の環境で使用しないでください。

2 : 41m以下の部屋では使用しないでください。

3 : 1時間に最低1度の換気をお願いします。

4 : 湿気が多く、風が強い場所では使用しないでください。

5 : 本機上部の換気用の孔は絶対に塞がないでください。

6 : 本機の半径1m以内に可燃物を置かないでください。

7 : 本機の側にはCO<sub>2</sub>消火器を常備してください。

8 : 子供、ペット、高齢者を本機に近づけないでください。

9 : 梱包材は廃棄せずに保管しておいてください。

10 : 燃料を入れた状態で本機を動かさないでください。

11 : 燃料が漏れたら完全に乾くまで使用しないでください。

12 : 本機は改造しないでください。





13 : フィラメントには絶対に触れないでください。


14 : 燃料を入れた状態で移動させないでください。

15 : 燃焼中には健康な大人が監視してください。


16 : 初回使用後2~3時間は異臭がする場合があります。

## 設置要約

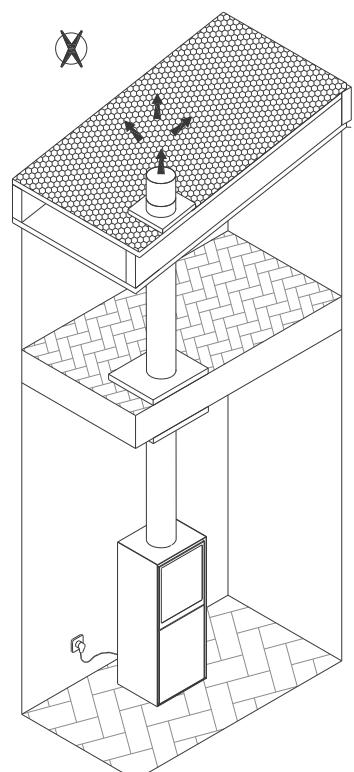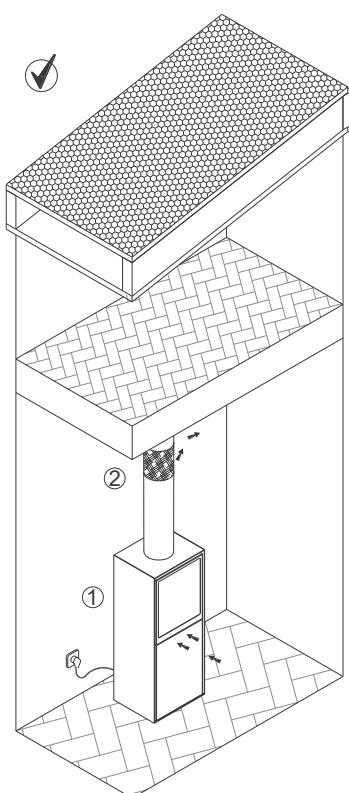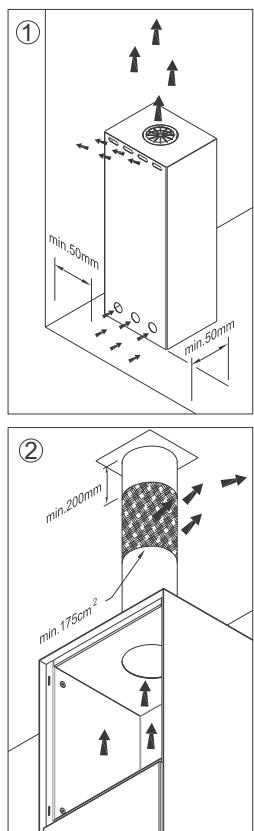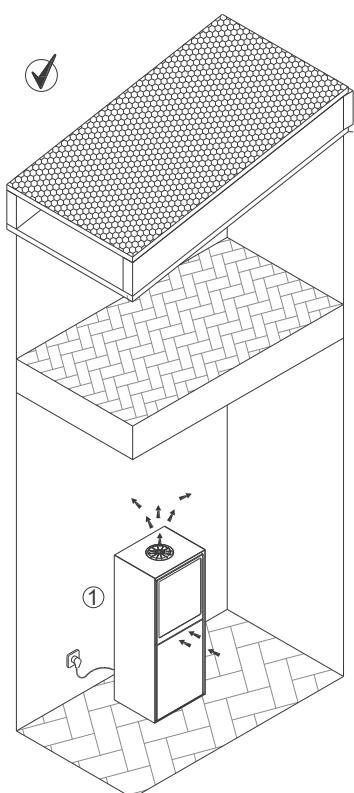

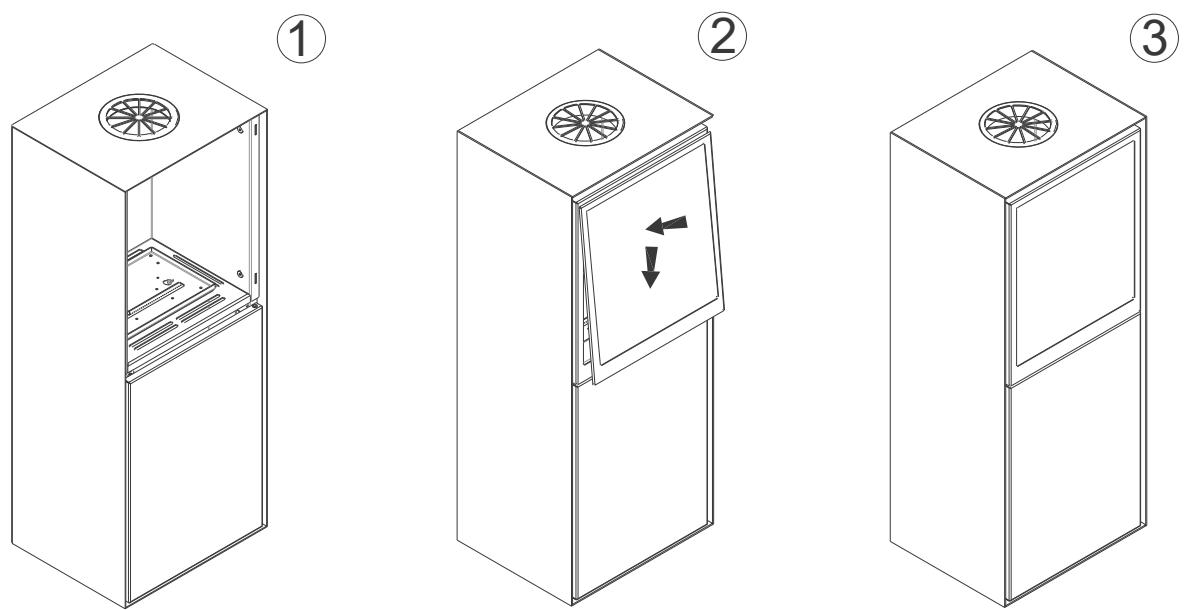


本体上部の孔を絶対に塞がないでください

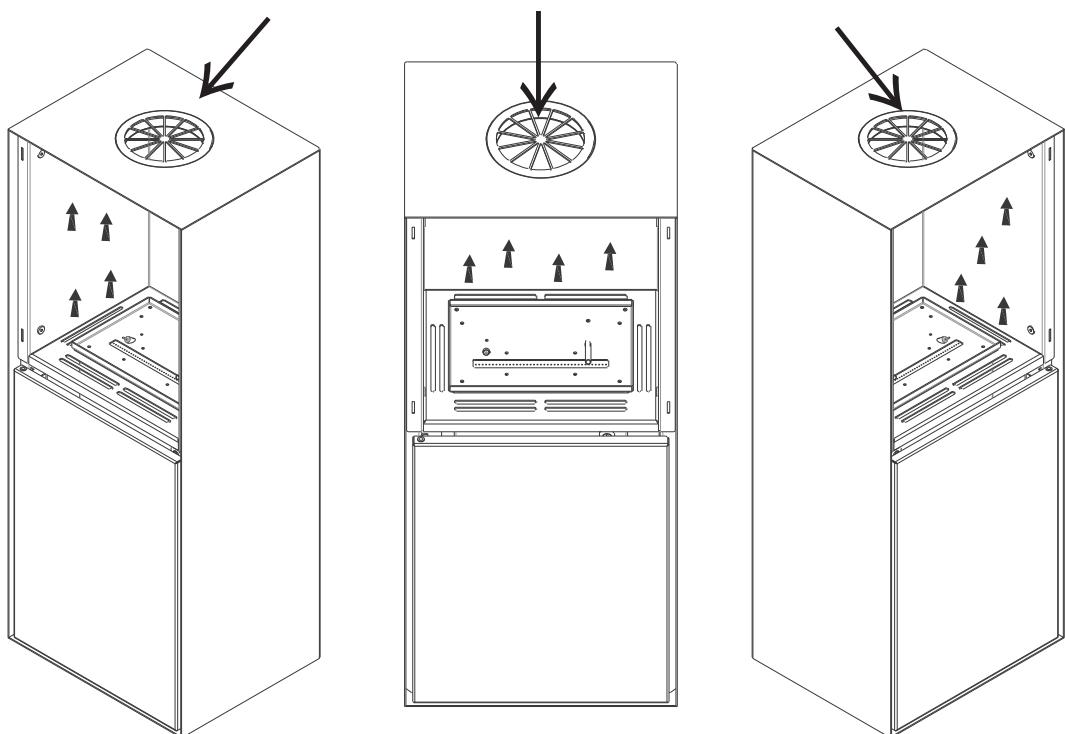



バーナートレイ内備品セットと注意点

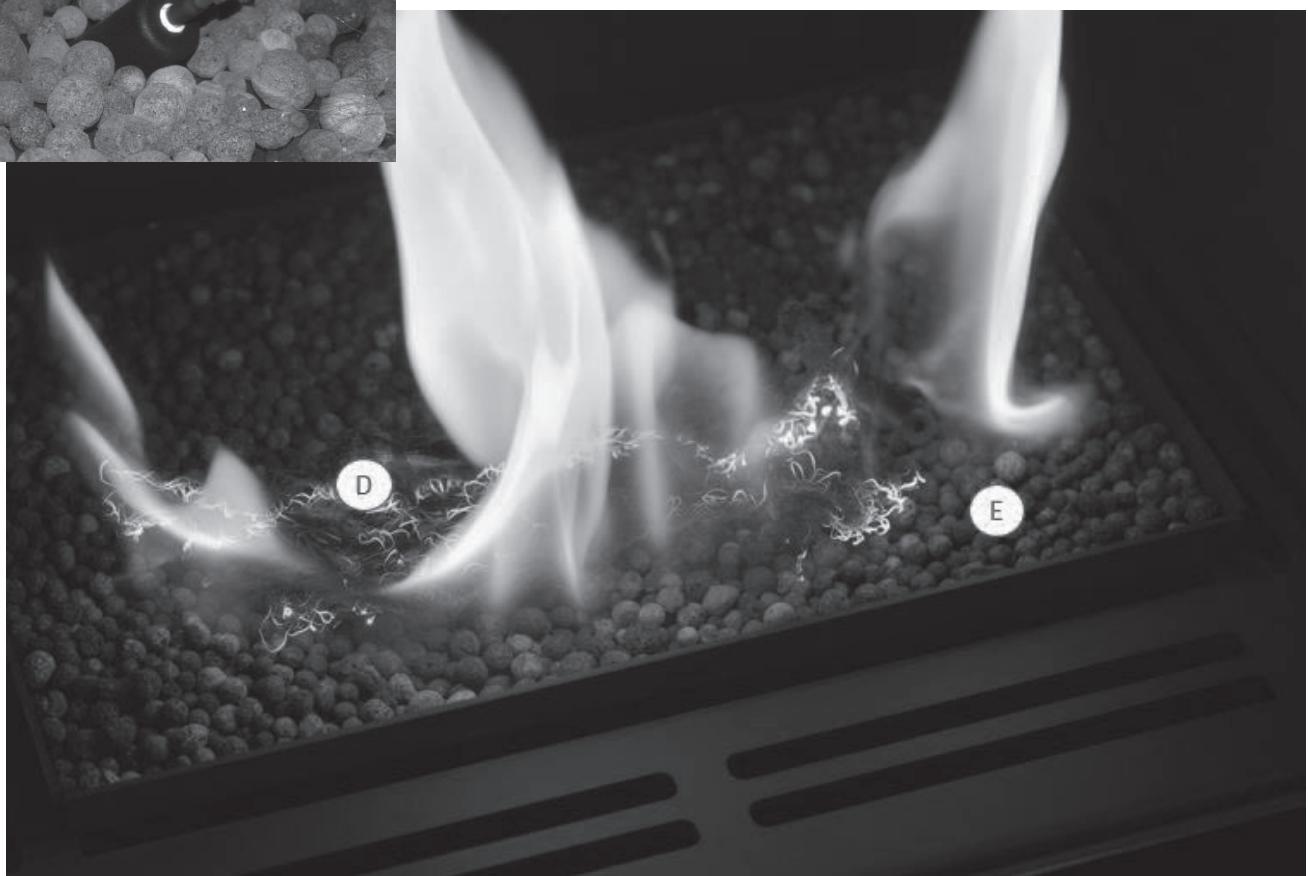


Dは炎の吹き出し口に沿って伸ばしてセットしてください。

Eのグラベルはトレイの中に均等に分散させてください。

フィラメントは絶対に触らないでください。



バーナートレイ内備品セットと注意点

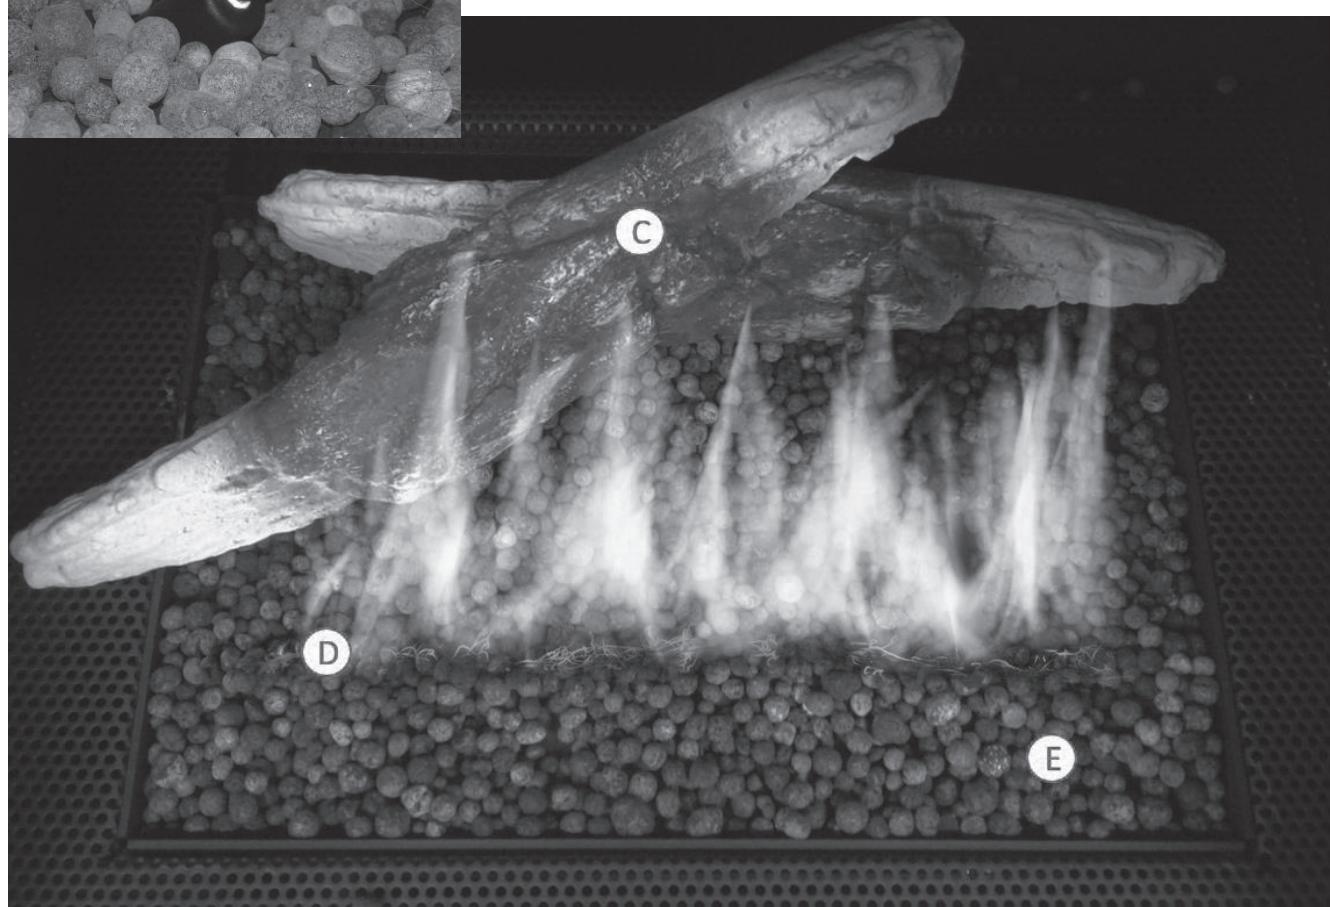

Cのセラミック製の薪（オプション）を図のように置いてください




バーナートレイ内備品セットと注意点




Hのイミテーションの石（オプション）を図のように置いてください

## 各部名称

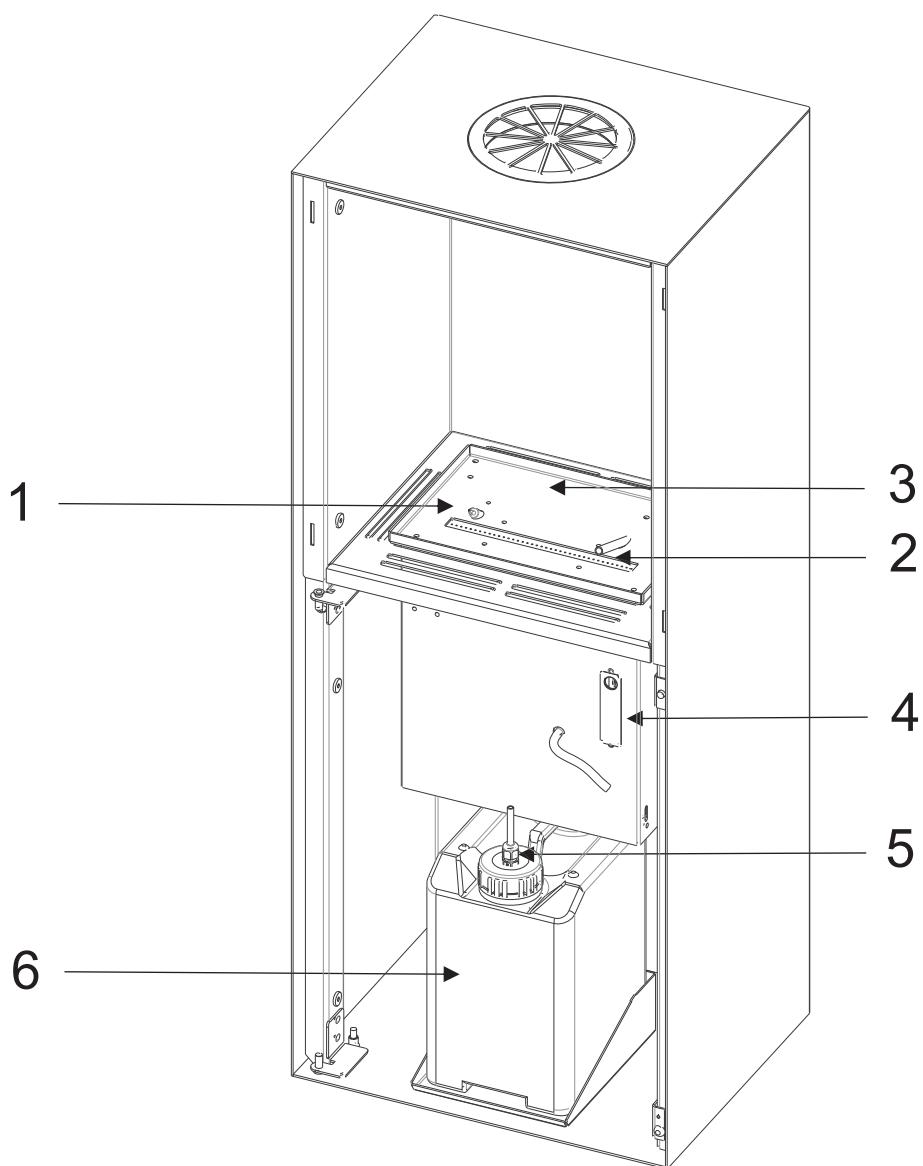


- 1 : フィラメント
- 2 : バーナー
- 3 : バーナートレイ
- 4 : コントロールパネル
- 5 : 燃料タンクのキャップ
- 6 : 燃料タンク

## コントロールパネルの説明

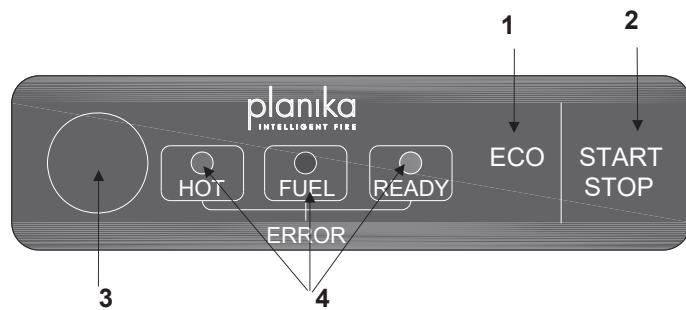

- 1:エコモード・通常モード切り替え
- 2 : ON/OFF
- 3 : サービスソケット（開けないでください）
- 4 : コントロールボタン

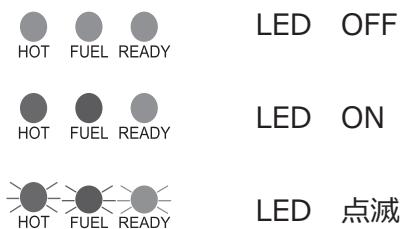


## 燃料給油

1 : 燃料タンクが空 (  FUEL ) になった場合タンクのキャップを外して給油の準備をしてください。 (  FUEL )

2 : 燃料タンクにリーベンバイオエタノール燃料を満たしキャップを取り付けてください (  READY )

3 : 燃料タンクを元の場所にセットしてください。

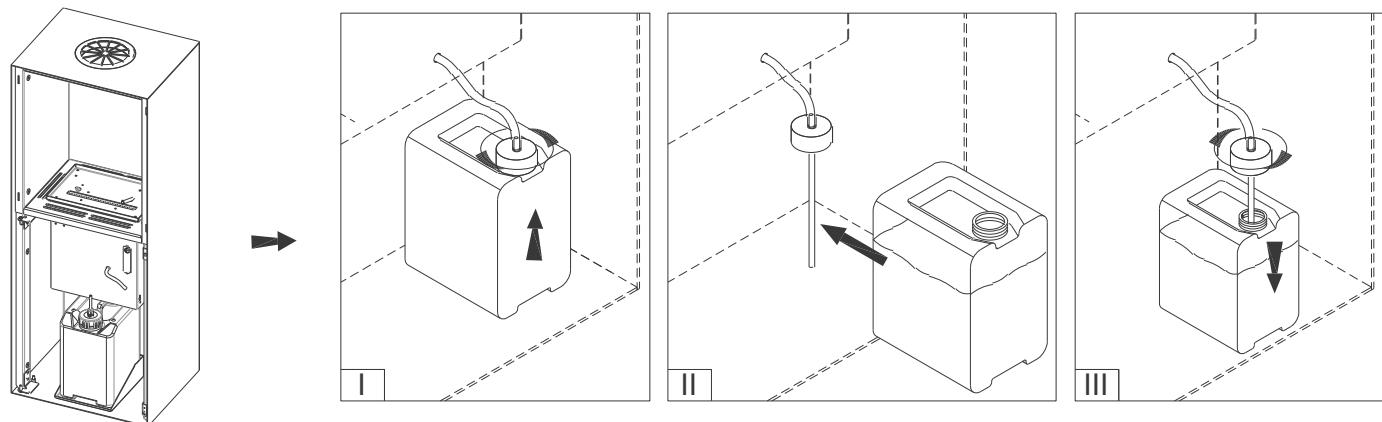

## 着火

緑のライトは使用の準備完了の合図です (  READY )

STARTボタンを3秒間押してください。2分～10分程度で着火します。 (  READY )

使用初期段階ではエタノールの燃焼行程での臭いがする場合があります。

## 火力（温度）に対する制御機能

本体の温度が上がりすぎると自動的に炎は小さくなります。

## 消火

STOPボタンを押せば消火します

再度着火する場合にはREADY状態になるまで待ってください (  READY )

## ファーストスタート機能

できる限り早く着火させたい場合にはファーストスタート機能をご利用ください。その場合には60Wの電力を追加消費します。

ECOボタンを10秒押せばファーストスタート機能が働きます。その状態から10秒ECOボタンを押せばその機能は解除されます。

## トラブルシューティング

一部のアラームには音声信号が伴います。

Lp.	コントロールパネル	解決策 (解決策でエラーが解消されない場合は、当社に連絡してください)
1.		本体は冷却中です。緑色の点灯を待ってください。 
2.		本体は冷却中です。赤いランプが消えるのを待って燃料を補給してください。
3.		燃料が漏れています。完全に拭きとてください。ECOボタンを10秒押してください。着火までは24時間以上開けてください。当社まで連絡してください。
		本体のエラーです。ECOボタンを10秒間押してください。エラーが解除されます。
4.		本体のエラーです。ECOボタンを10秒間押してください。エラーが解除されます。
5.		燃料本体内に漏れています。当社まで連絡してください。
6.		室温が低すぎます。（<10°C）または本体のエラー。まずは室温を10°以上に上げます。次にECOを10秒間押し続け緑色のランプ点灯を待ちます。 
7.		本体温度が高温です。10分以上この状態のままでしたら当社に連絡してください。

## 燃料

リーベン バイオエタノール燃料をご使用ください。他社の燃料を使用した場合、正常燃焼しない場合があり、大変危険です。他社の燃料を使用された場合、保証対象外になりますのでご注意ください。

## クリーニング

本体の電源を切り、冷えた状態の時にクリーニングを行ってください。

しっかり絞ったクロスで本体を拭くだけで十分です。バーナー部分は濡らさないでください。

## 連絡先

本体が故障した場合当社まで連絡してください。

リーベン株式会社

福岡市中央区薬院4-5-23-1F

TEL:092-534-8111

FAX:092-534-8118

MAIL:info@euro-leben.jp