

PANORAMA THREE-SIDED WITH AUTOMATIC ETHANOL BURNER

Net Zero fireplace with BEV Technology®



TRUE ZERO CLEARANCE

The feature that allows you install the fireplace in a housing construction made of combustible materials and even hang a TV above the fireplace.

HEAT DISTRIBUTION

Panorama fireplace comes with a complete set of components for an efficient distribution of heat.

GLASS-ENCLOSED

Panorama fireplace is closed behind a single layer of durable tempered glass panels.

NEW AUTOMATIC BURNER

The new burner with the patented BEV Technology® gives a much deeper and richer flame.

The top surface of the fireplace is covered with the included glass foam granulate. As an option the burner can be decorated with ceramic logs or white pebbles.

EXTERNAL CONTROL PANEL

The fireplace has an intuitive control panel with an inlet for automatic refuelling. The panel has a 2.5m-long connection and is to be installed next to the fireplace above the burner surface.

REMOTE CONTROL OPTIONS

Control the fire with the included remote, app on your smartphone or a home automation system (Smart Home System).



Panorama Three-Sided

Fuel tank capacity	5.5 L
Maximum burn time	10 hours
Maximum heat output	7.0 kW
Minimum room cubature	70 m ³
Flame height regulation	6 stages
Weight	92.7 kg
Fuel type	bioethanol 95 - 96,6%
Flue	heat extraction system included
Air change rate	1 space volume per hour
Power supply	100 V
Finish	black powder coating
Materials	steel, galvanized steel, tempered glass
Application	for indoor use only

CONTROL OPTIONS



included



included



optional

'FLA3 NET-ZERO' APP


Control the fire with your smartphone!



optional ceramic logs or white stones
(installed on top of the burner)

O-TL certified 

Manufactured to UL standards

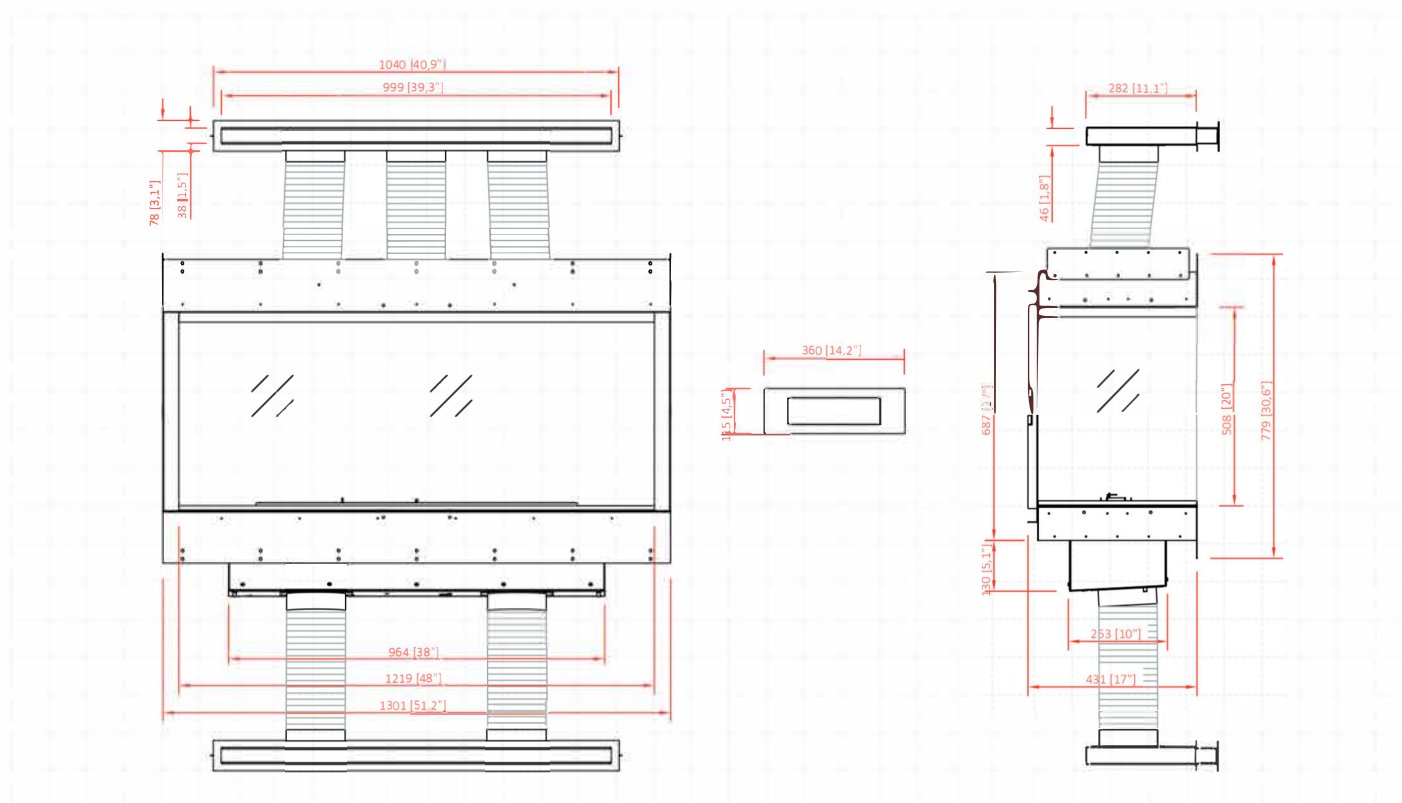

All product specifications and data are subject to change without notice and are believed to be accurate as of the date hereof. Planika Sp. z o.o., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf (collectively, "Planika Sp. z o.o."), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained in any document or in any other disclosure relating to any product. To the maximum extent permitted by applicable law, Planika Sp. z o.o. disclaims any and all liability arising out of the application or use of any product. This document does not expand or otherwise modify Planika Sp. z o.o.'s terms and conditions of purchase, including but not limited to the warranty expressed therein. No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document or by any conduct of Planika Sp. z o.o.. Customers using or selling Planika Sp. z o.o.'s products not expressly indicated for use in such applications do so entirely at their own risk and agree to fully indemnify Planika Sp. z o.o. for any damages arising or resulting from such use or sale. The images are indicative only.



PANORAMA
シリーズ
設置要約書

目次

- ・ 表紙 01
- ・ 目次 02
- ・ 使用上の注意 03
- ・ PANORAMAシリーズ紹介 04
- ・ PANORAMA設置動画 05
- ・ 設置要約 06
- ・ 各部名称 07
- ・ Single Sidedの設置 08～13
- ・ Left / Right Cornerの設置 13～18
- ・ Three Sidedの設置 19～24
- ・ Tunnelの設置 24～29
- ・ Room Dividerの設置 30～35
- ・ Islandの設置 35～40
- ・ グラベルの撒き方 41
- ・ オプションのセラミック製薪のセット 42
- ・ オプションのホワイトストーンのセット 43
- ・ ガラスシールドの取り外し 44
- ・ 各部名称（コントロールパネル） 45
- ・ 外付けコントロールパネルの操作 46
- ・ 給油・火力調整と安全機能 47
- ・ 消火・ワイヤレスコントロール 48～51
- ・ 燃料・クリーニング・修理 51
- ・ 保証について・全ての連絡先 52

使用上の注意

- ・健康な大人が監視している状況下でご使用ください。
- ・水準器（レベル）を使用し水平になるように設置してください。
- ・子供、老人、ペットは暖炉に近づけないでください。
- ・本機の半径 1 m 以内に可燃物を置かないでください。
- ・本機を埋め込む壁面、壁内は不燃素材で構築してください。
- ・本機の上に T V を設置する場合、事前に必ず当社まで連絡をください。
- ・燃焼中はガラス面に触らないでください。火傷の危険があります。
- ・燃焼中に本機を揺らさないでください。
- ・リーベンバイオエタノール燃料以外の燃料は絶対に使用しないでください。故障や異常燃焼の原因になり、保証の対象外になります。
- ・本機の側には CO2 消火器を常備してください。
- ・本機を改造や塗装したりしないでください。
- ・設置する部屋は 1 時間に 1 度以上換気してください。
- ・当機種は 70 m³ 以下の部屋には設置しないでください。
- ・本機の炎で調理や洗濯物を乾かしたりしないでください。
- ・設置する都道府県の消防関連法規に従ってご使用をお願いします。
- ・燃料の保管は 70L 未満にしてください。それを超える場合には消防署へ届けてください。
- ・2 週間以上使用しない時は燃料を使い切り、タンクを空にしてください。
- ・設置は必ず石油機器技術管理士資格を有する者が行ってください。
- ・使用前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。
- ・保証対象はいかなる場合でも製品のみでございます。
当製品設置時、設置後の周辺機器、建具の異常、損傷、不具合、火災は保証の対象外とさせていただきます。


（例）火災、暖炉上部、周辺に取り付けた TV、関連装置、絵画など。

（保証内容の詳細は保証書に記載しています）


- ・商品が届きましたら事前に必ず注意書き、取り扱い説明書を良く読み、且つパーツの過不足が無いチェックしてください。
- ・当商品は暖房器具ではありません。
- ・消火後再給油(再着火) までは本体が十分に冷えるまで 1 時間以上の時間を空けてください。

PANORAMA


シリーズ紹介

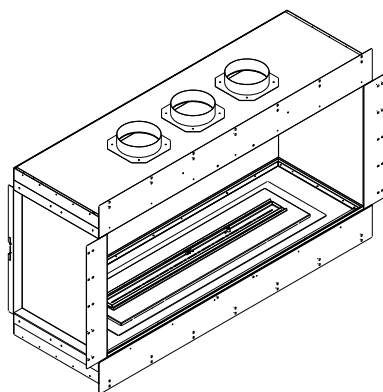


Single Sided

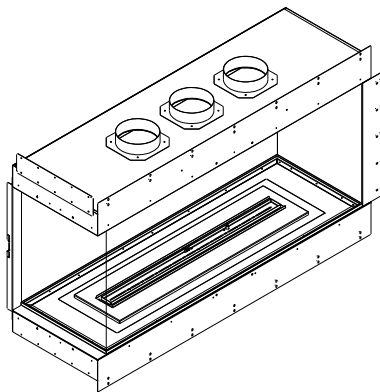


Left Corner

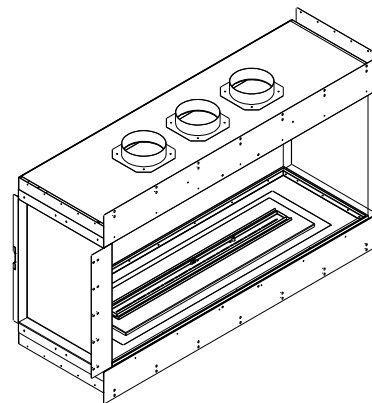


Right Corner

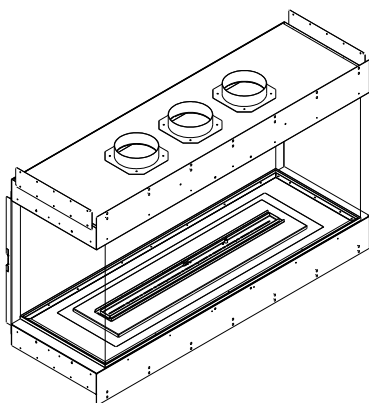


Three-sided

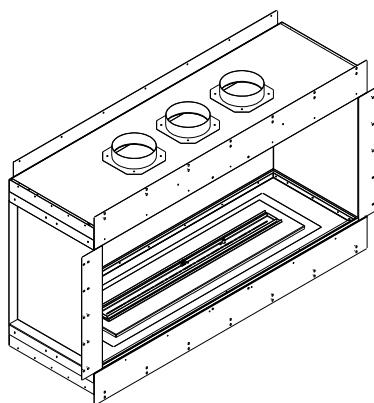

Tunnel

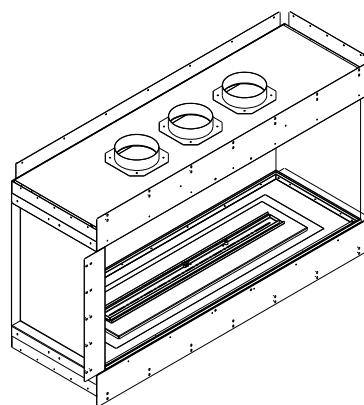

Room Divider

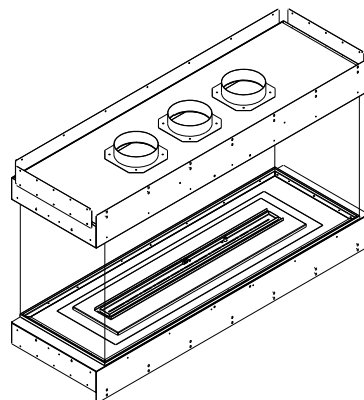

Island

PANORAMA設置動画

YOUTUBE に飛びます




https://youtu.be/LP-8HakQu_k

本動画内では木枠を作製していますが
軽鉄（不燃素材）で壁内、壁面を
構築してください。

設置要約


7 0 m³未満の部屋には設置しないでください。設置する壁面（壁内）に換気口（吸気口と排気口）を設ける必要があります。
また電源が確保できる室内に限り設置できます。

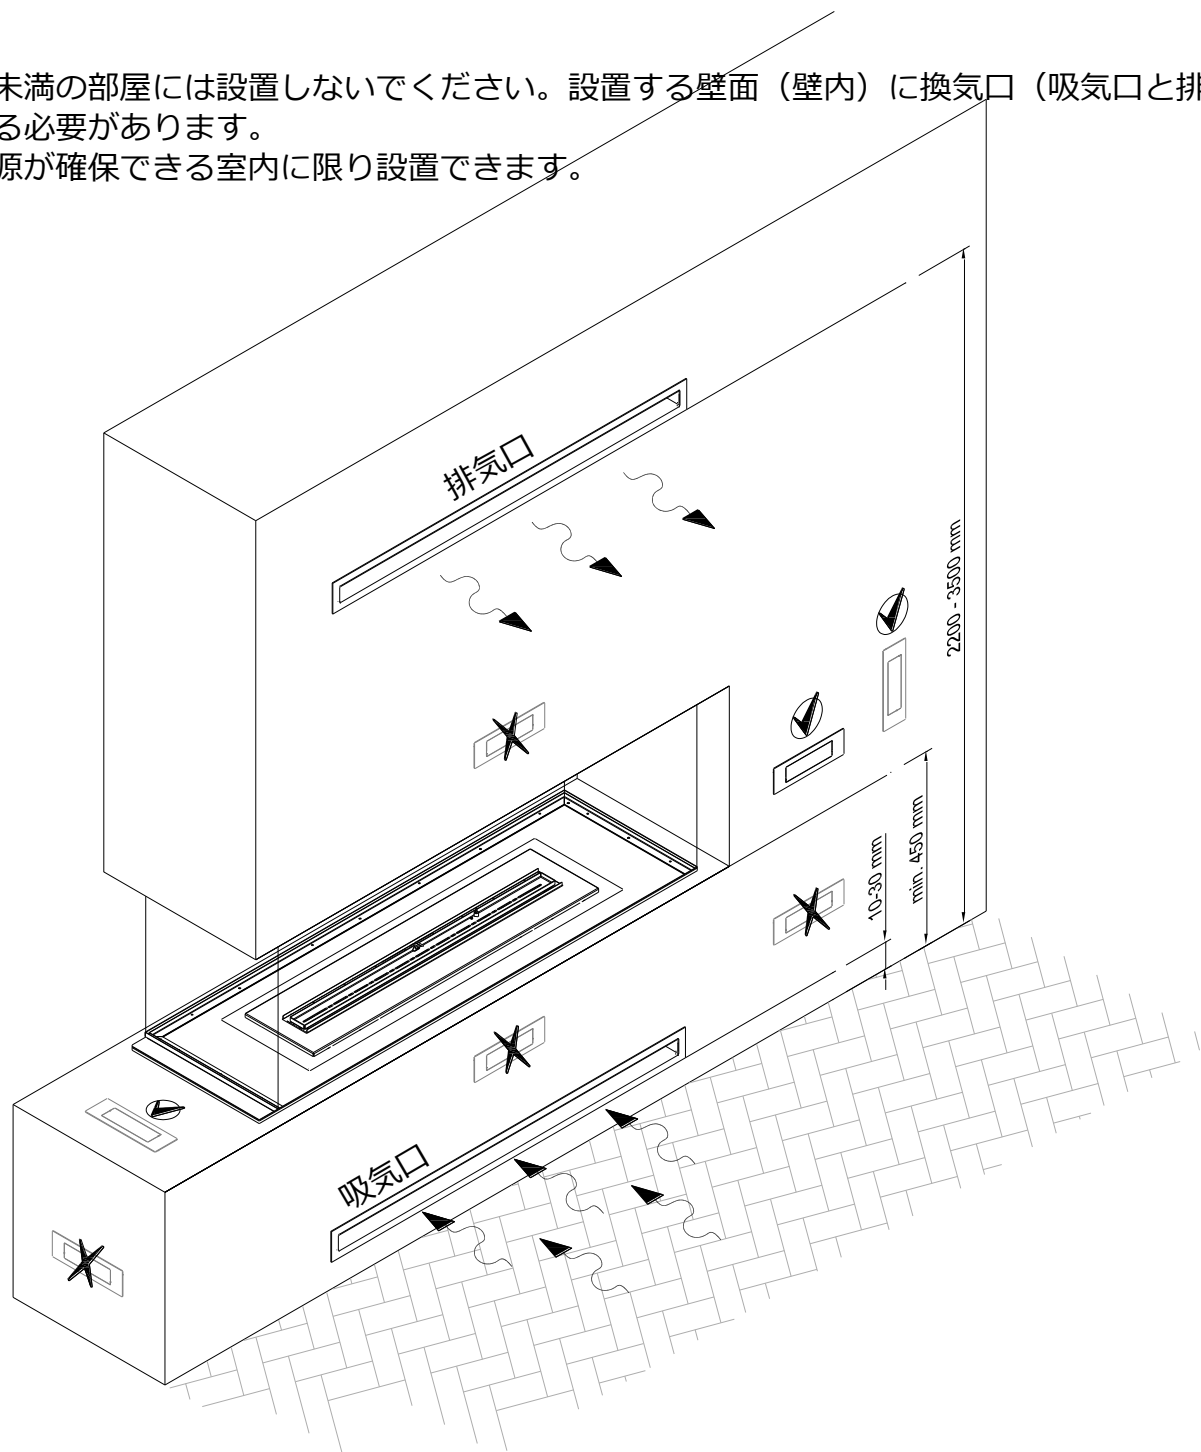

コントロール パネルは、暖炉の横の壁、炎の吹き出し口と同じ高さ、または上に設置する必要があります。暖炉が確認できる場所になければなりません。
そうしないと、暖炉本体が故障する可能性があり、メーカー保証が無効になります。


使用Burner	最小部屋容積	熱量
990mm	70m ³	7KW

各部名称

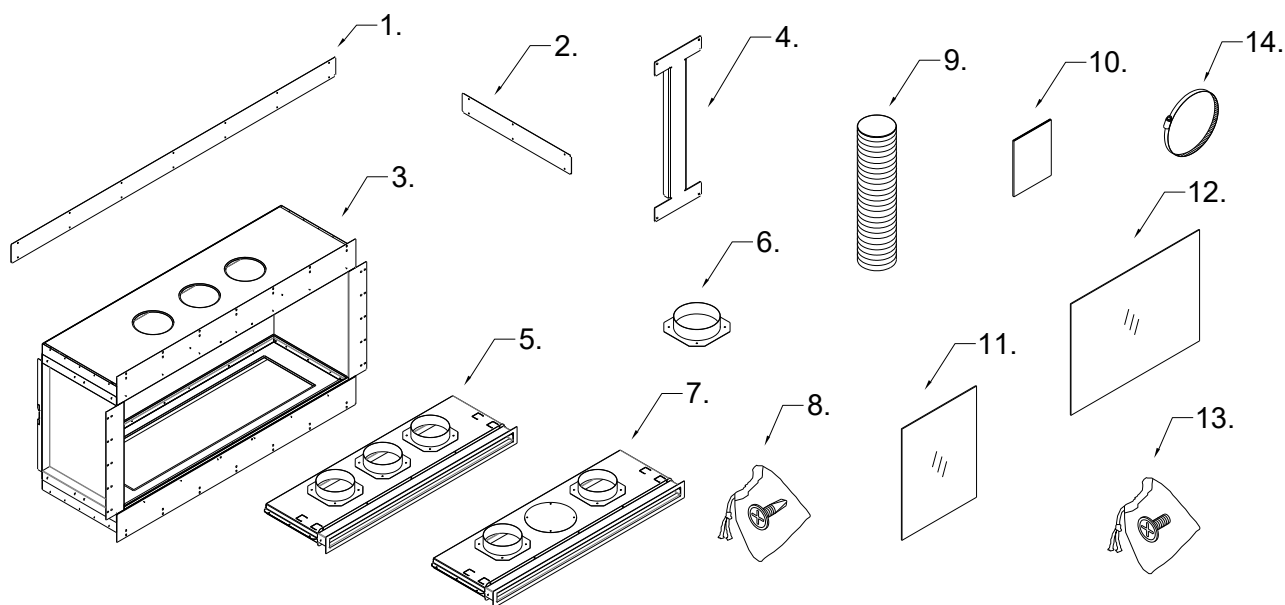

- 1 : フランジエクステンションパネル (ロング)
- 2 : フランジエクステンションパネル (ショート)
- 3 : Panorama ケーシング
- 4 : ブラケット
- 5 : 排気口
- 6 : 煙道カラー
- 7 : 吸気口

- 8 : ネジ入り袋
- 9 : 煙道
- 10 : 設置要約書 (本書)
- 11 : ガラス筐体 (ショート)
- 12 : ガラス筐体 (ロング)
- 13 : 煙道カラー部要M4ネジ
- 14 : ウォームクランプ

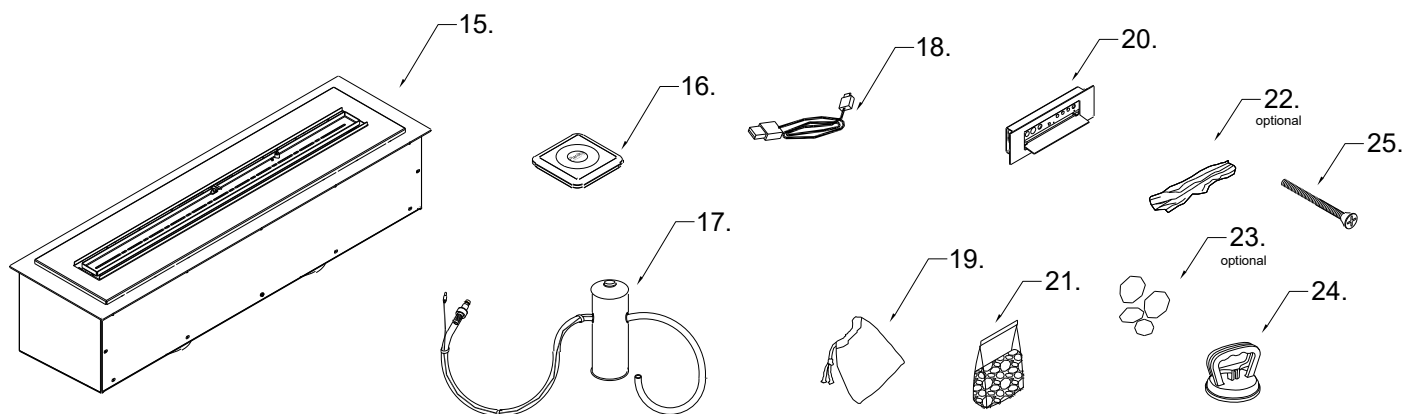


- 15 : バーナー
- 16 : リモコン
- 17 : 電動給油ポンプ
- 18 : サービスケーブル (要保管)
- 19 : 給油ポンプ収納袋
- 20 : コントロールパネル

- 21 : グラベル入り袋
- 22 : セラミック製の薪 (オプション)
- 23 : 白い石 (オプション)
- 24 : 吸盤
- 25 : コントロールパネル固定用ネジ


1. Single Sidedの設置



フレームを作製してください。
パノラマケーシングは、暖炉設置部（H3）の上下（H4、H2）に規定のクリアランスが必要です。


※壁面、壁内、暖炉設置部は不燃素材で構築してください。

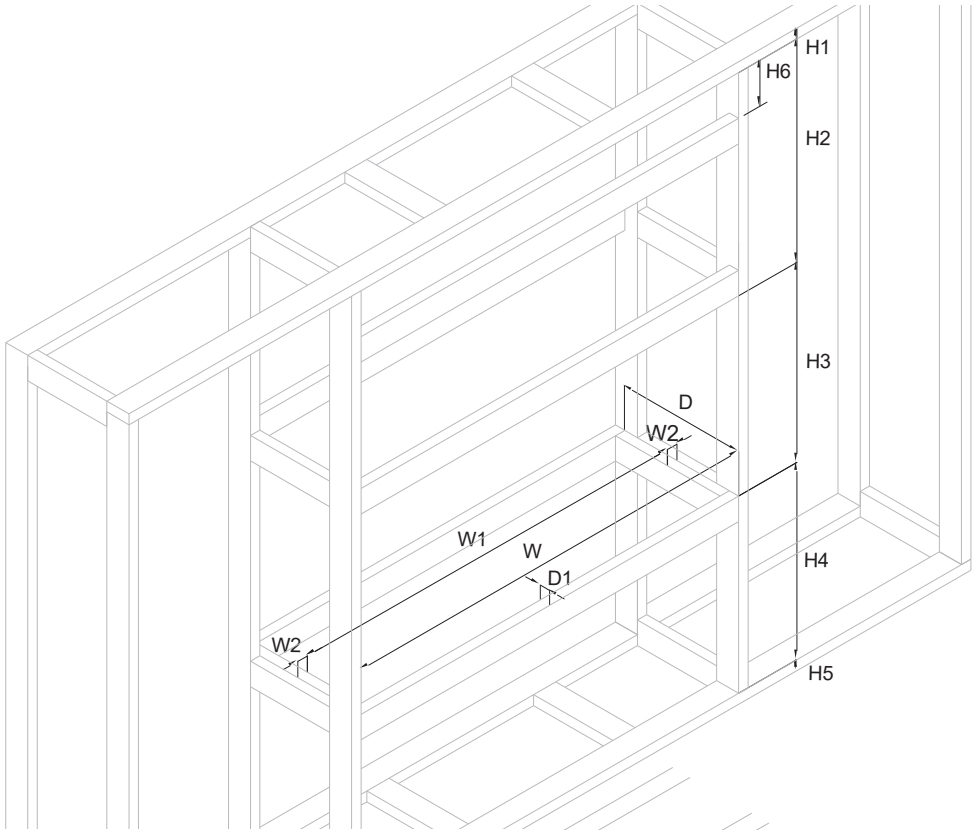


	W	W1 min	W2 max	D	D1 max	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Panorama Single Sided	1320	1020	150	450	50	25-50	1140-2440	710	360-385	25-50	50-55



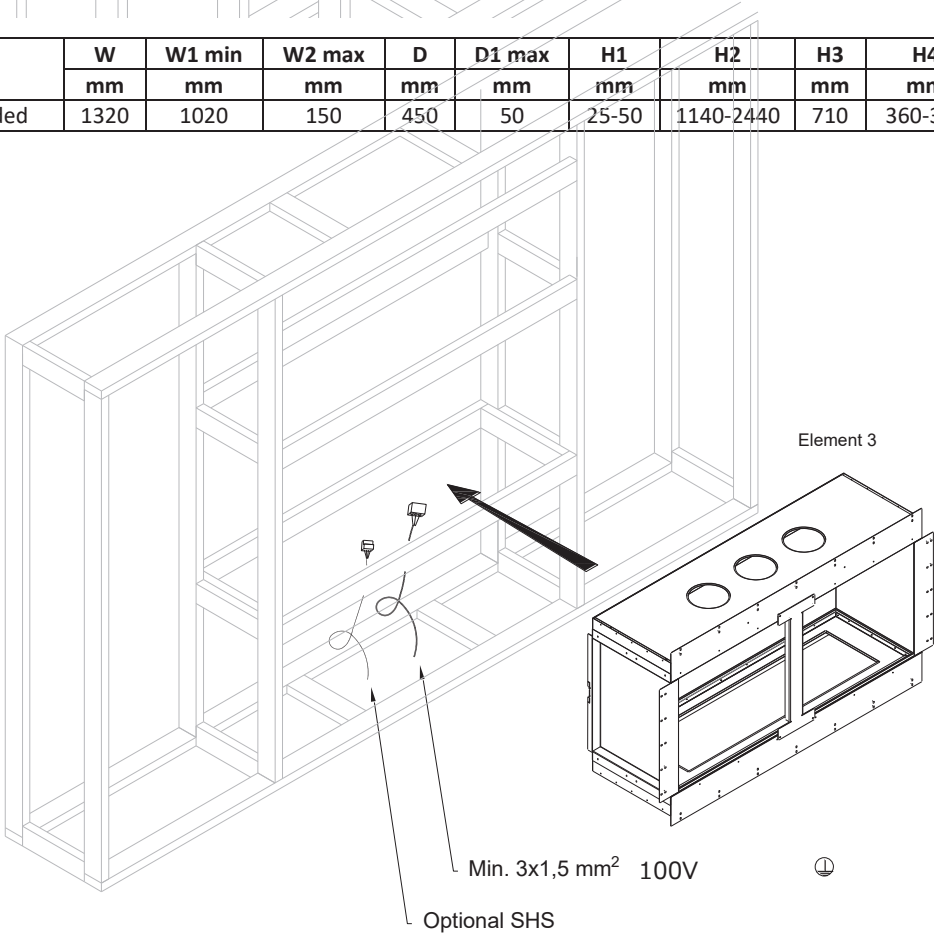


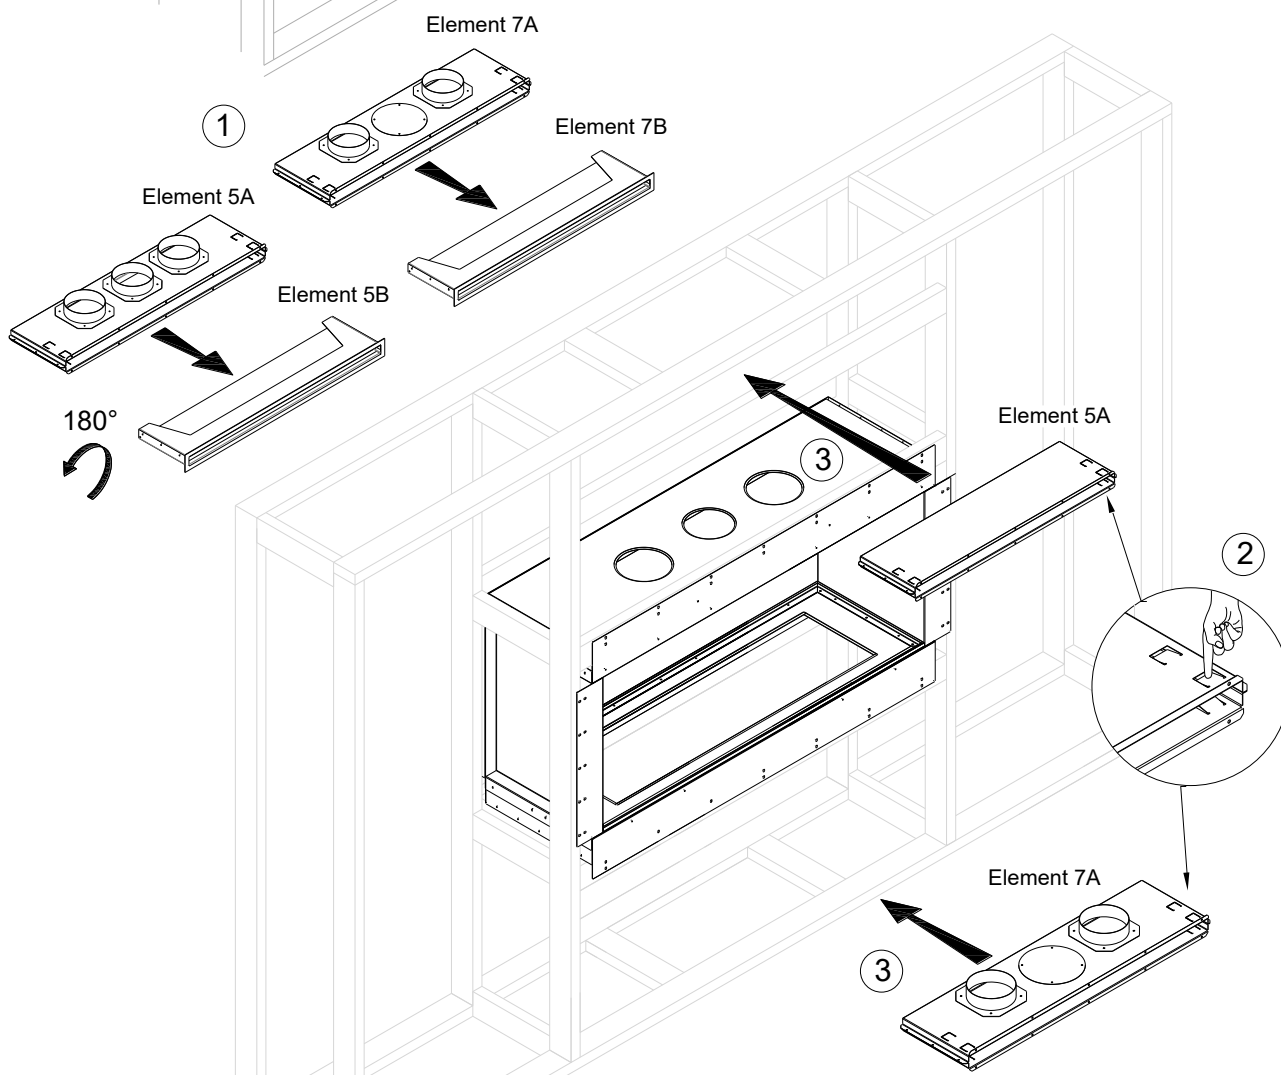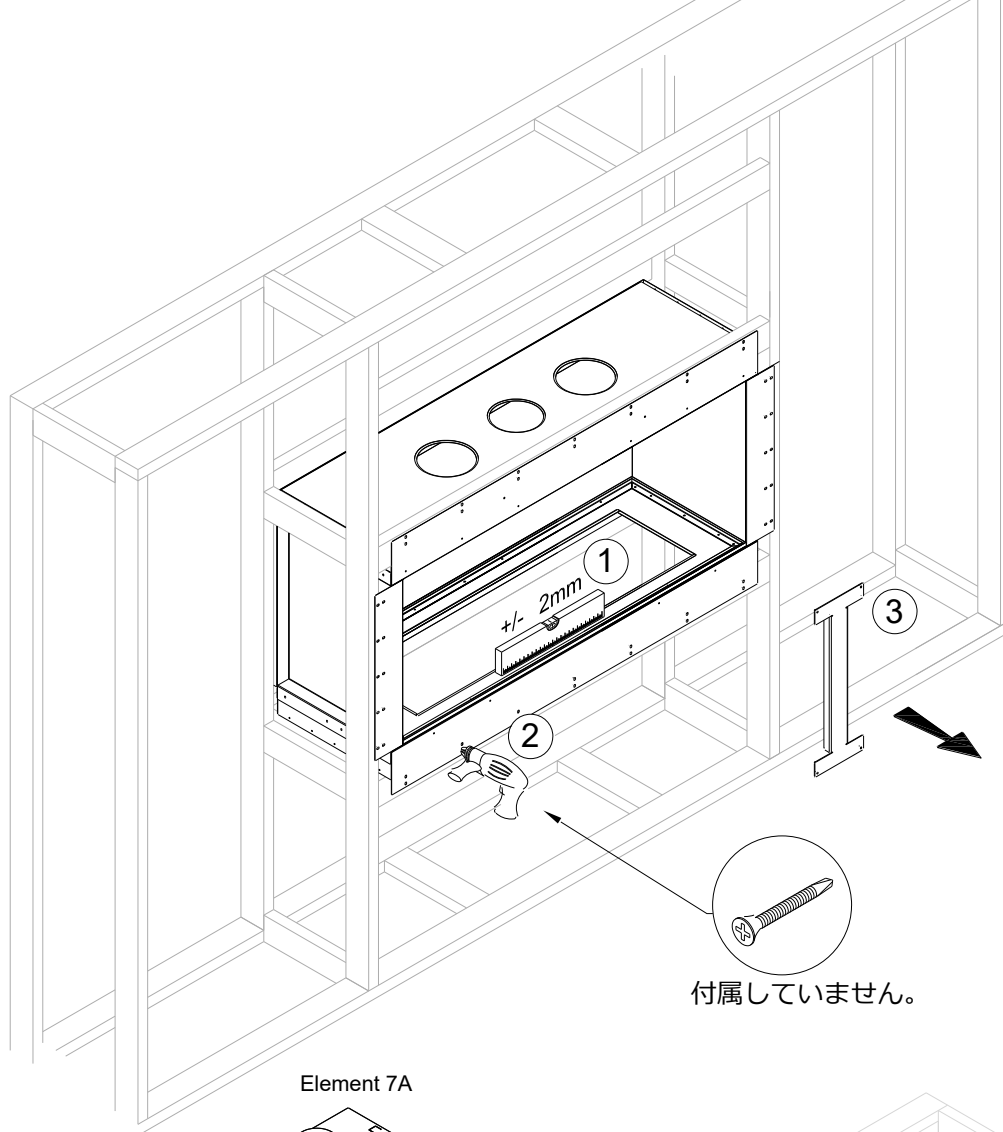

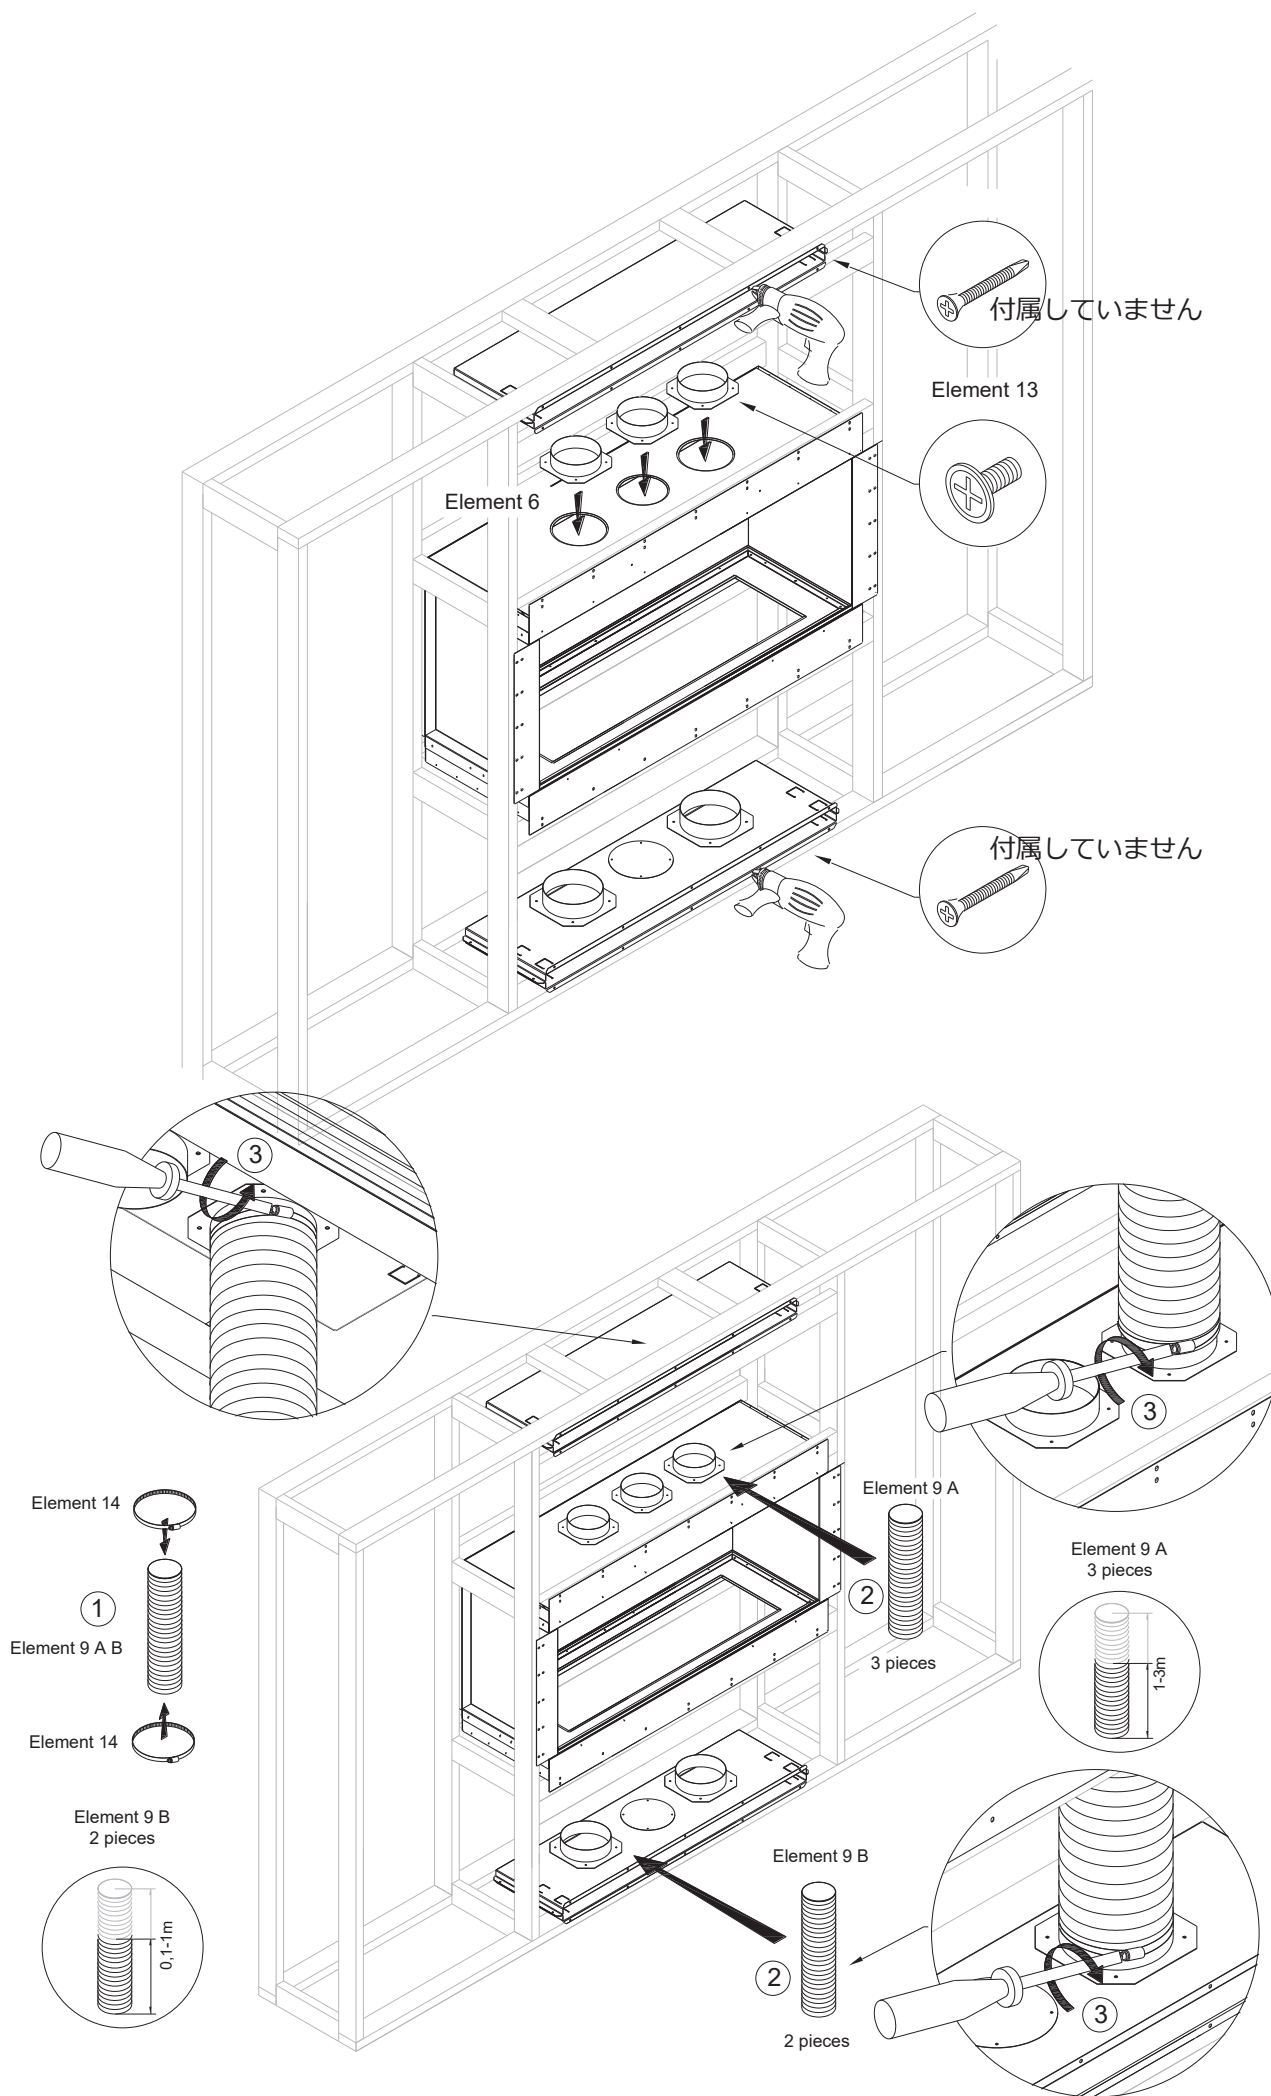


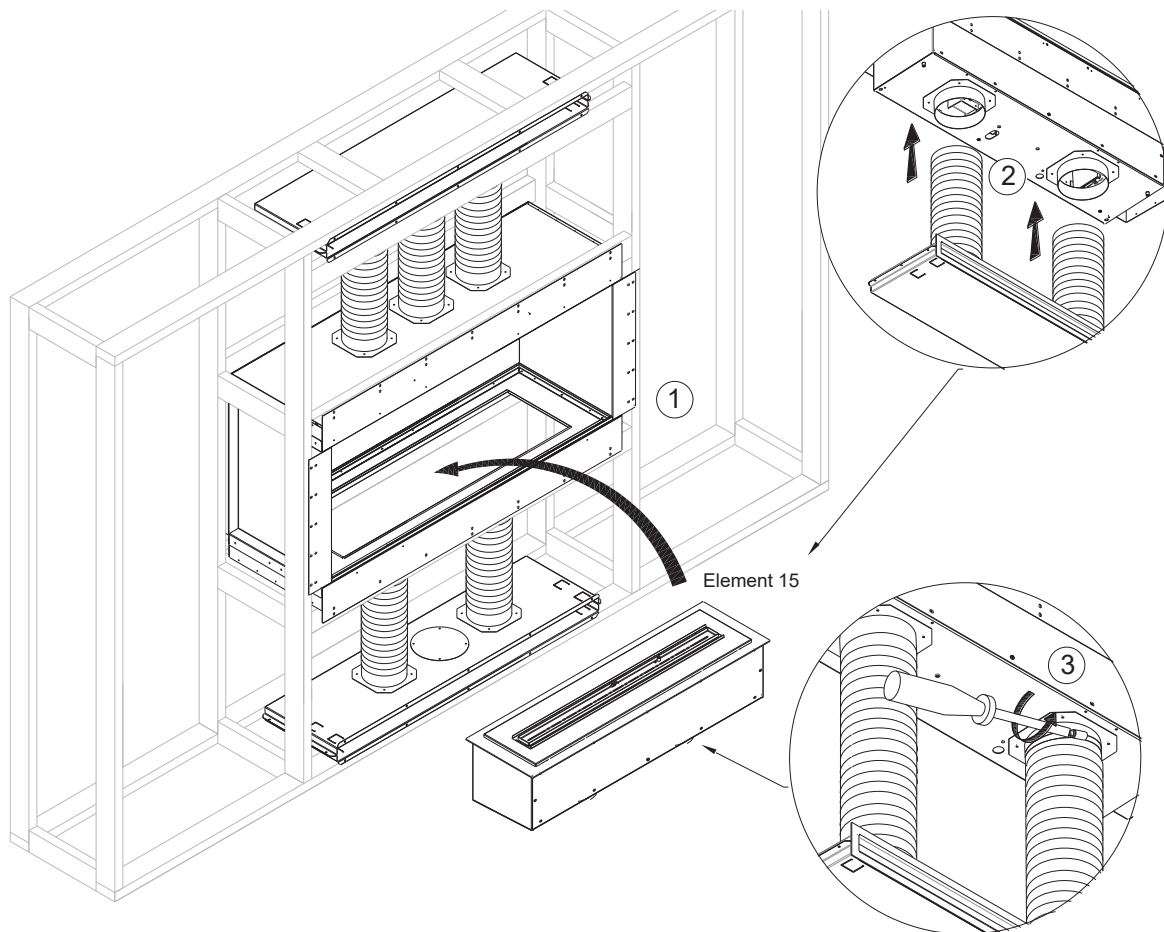


SHS MODULE

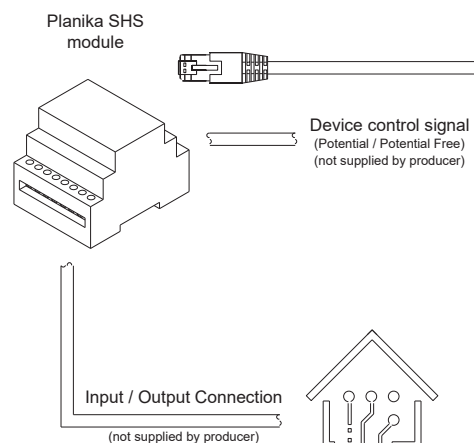
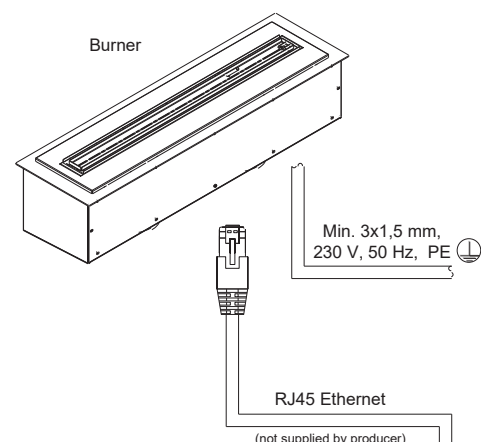
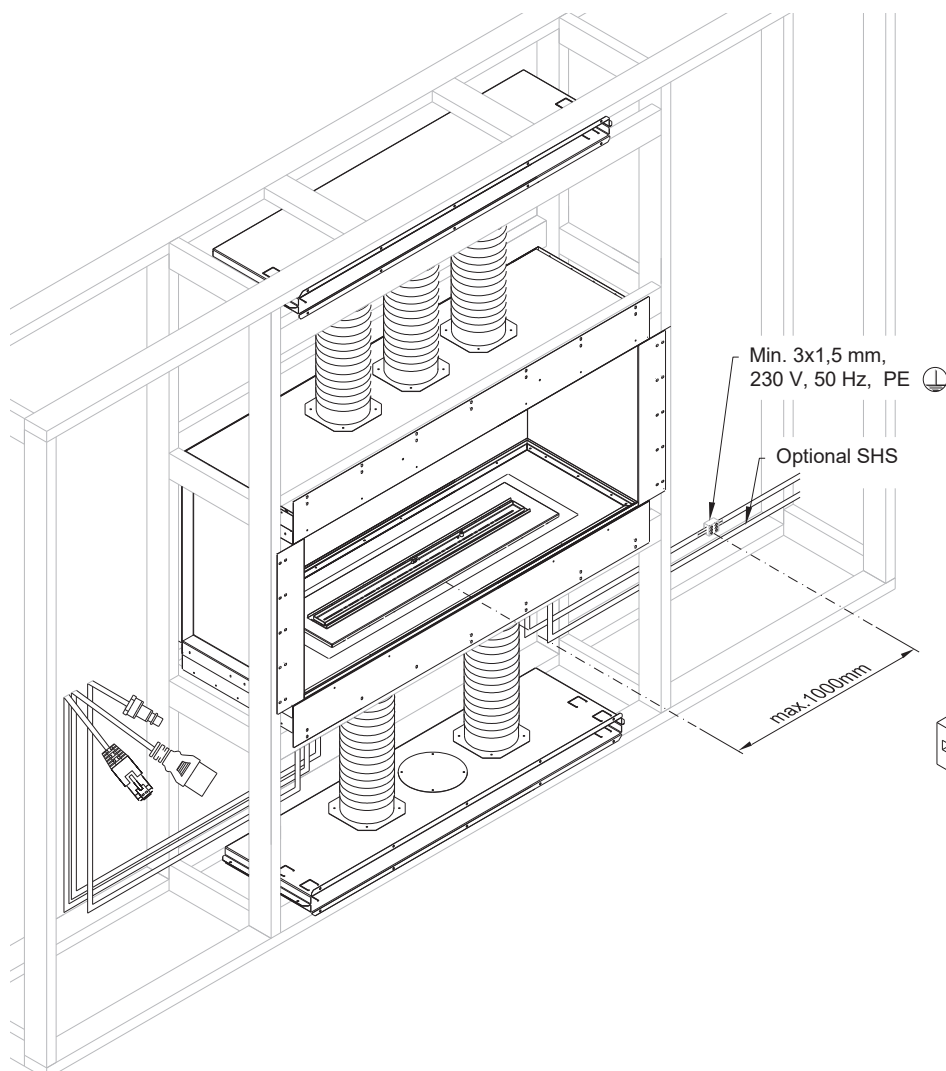


Smart Home System

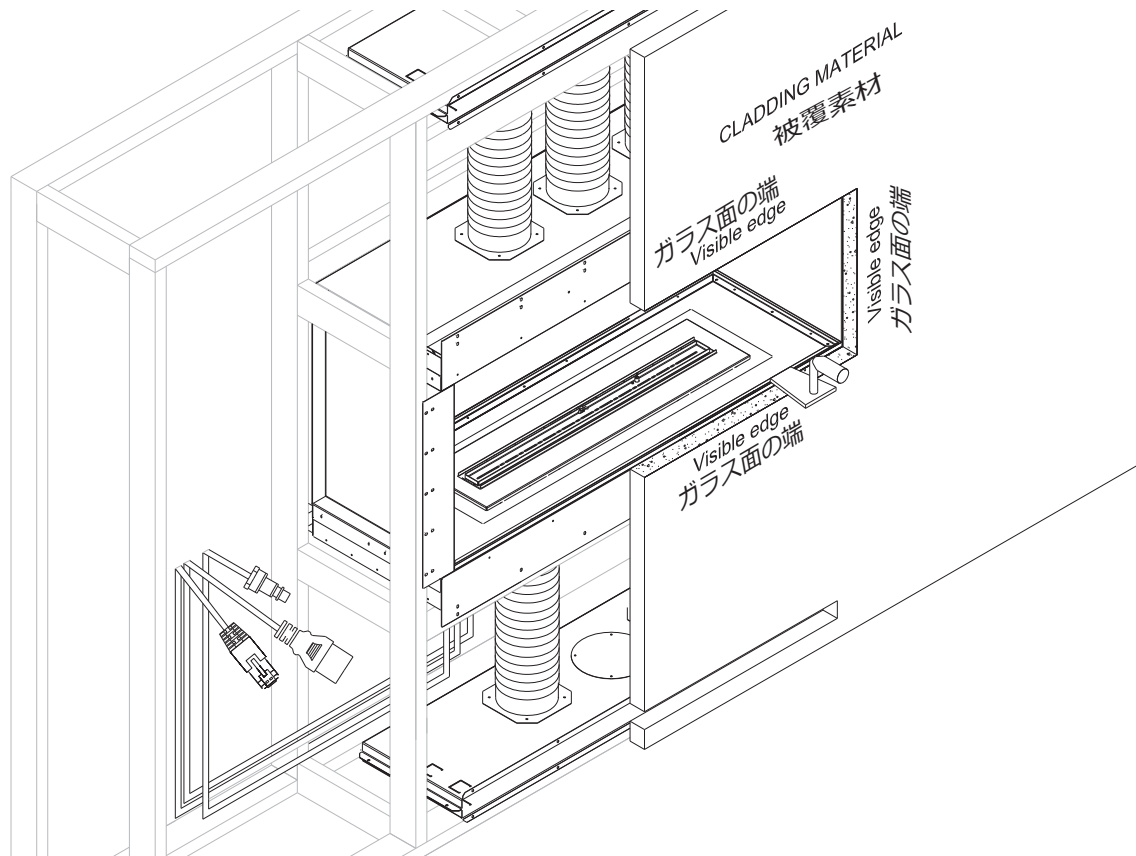

ガラス面の端が見えるように被覆素材を施工してください。

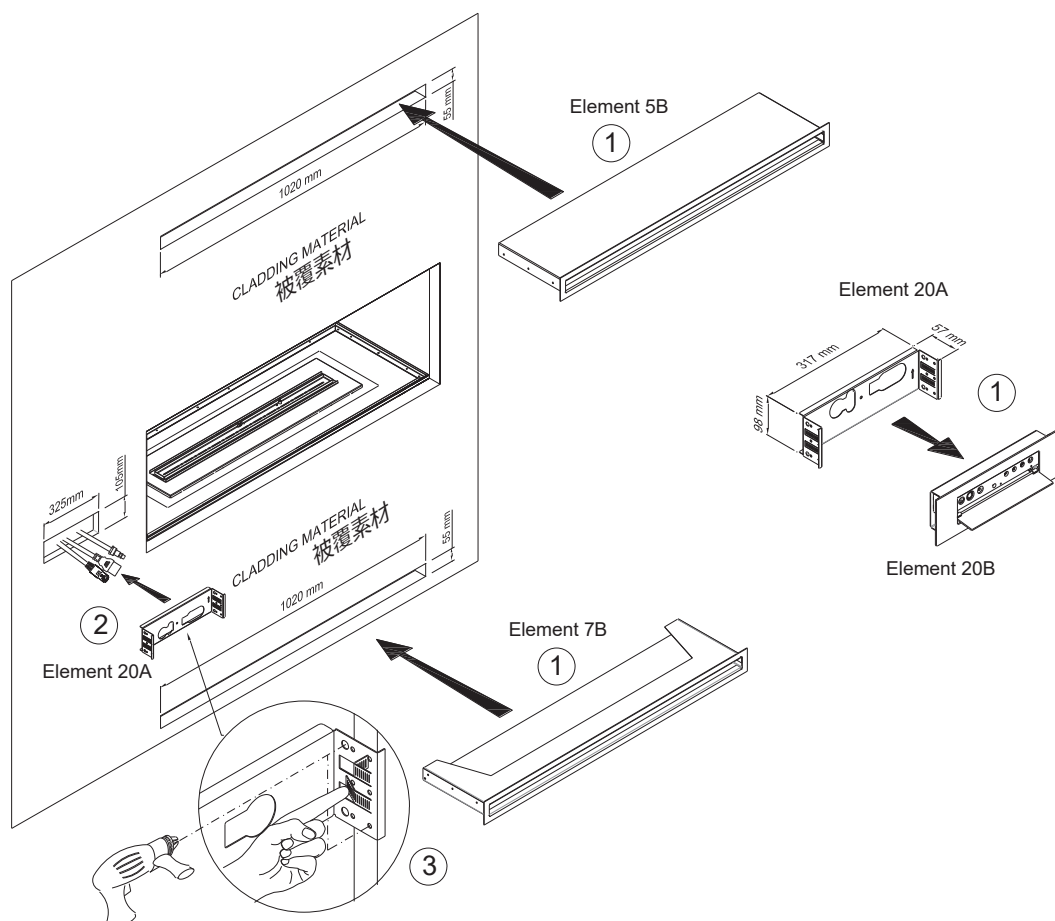


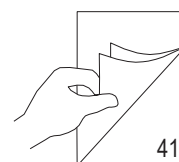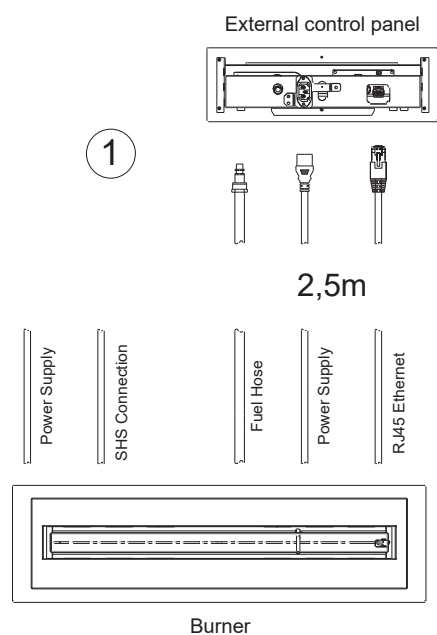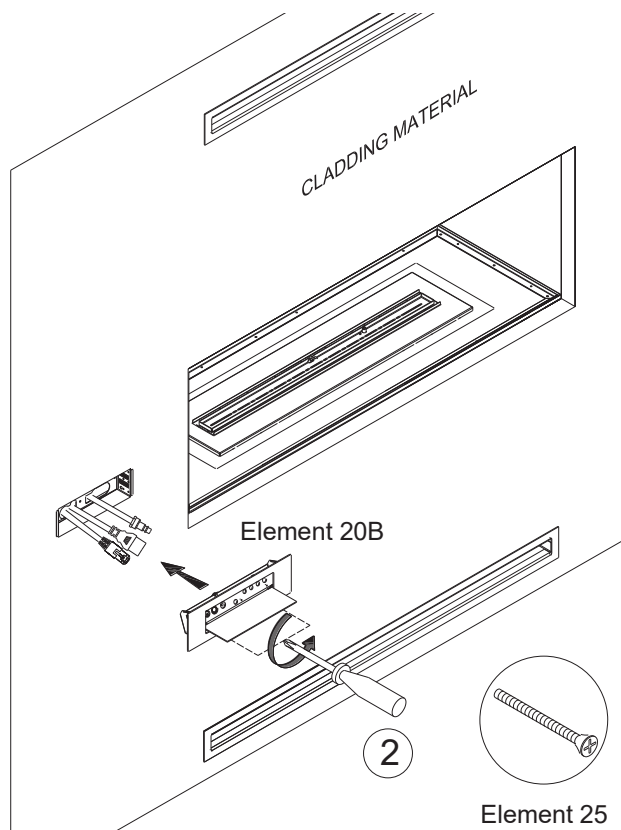


2. Left / Right Corner


フレームを作製してください。
パノラマケーシングは、暖炉設置部（H3）の上下（H4、H2）に規定のクリアランスが必要です。



※壁面、壁内、暖炉設置部は不燃素材で構築してください。


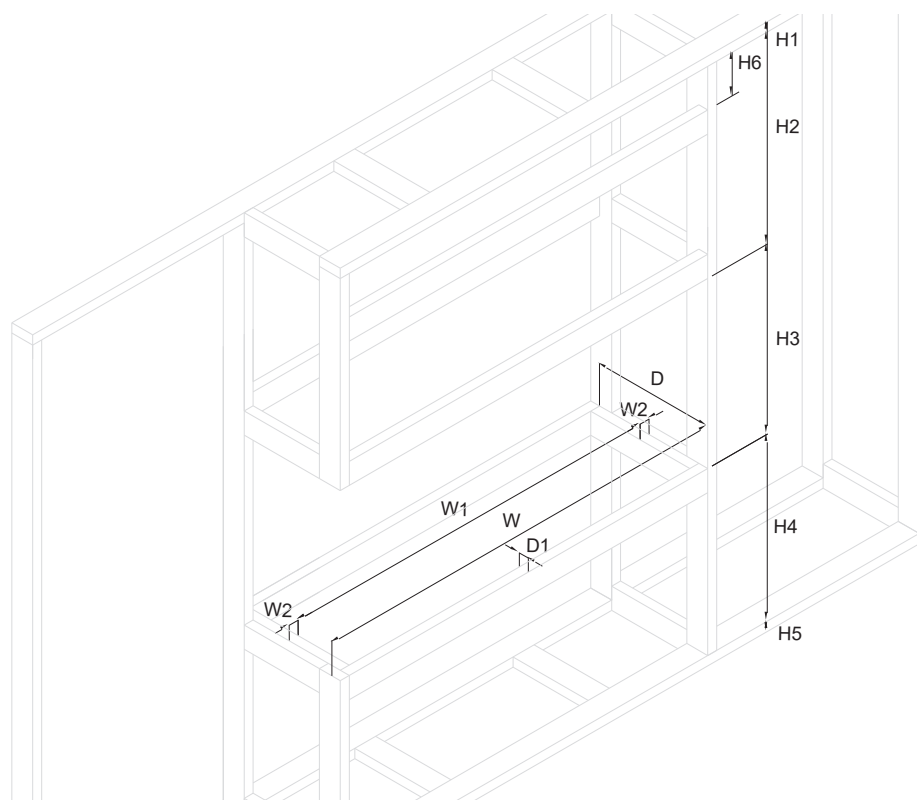


	W	W1 min	W2 max	D	D1 max	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Panorama Left / Right Corner	1320	1020	150	450	50	25-50	1140-2440	710	360-385	25-50	50-55

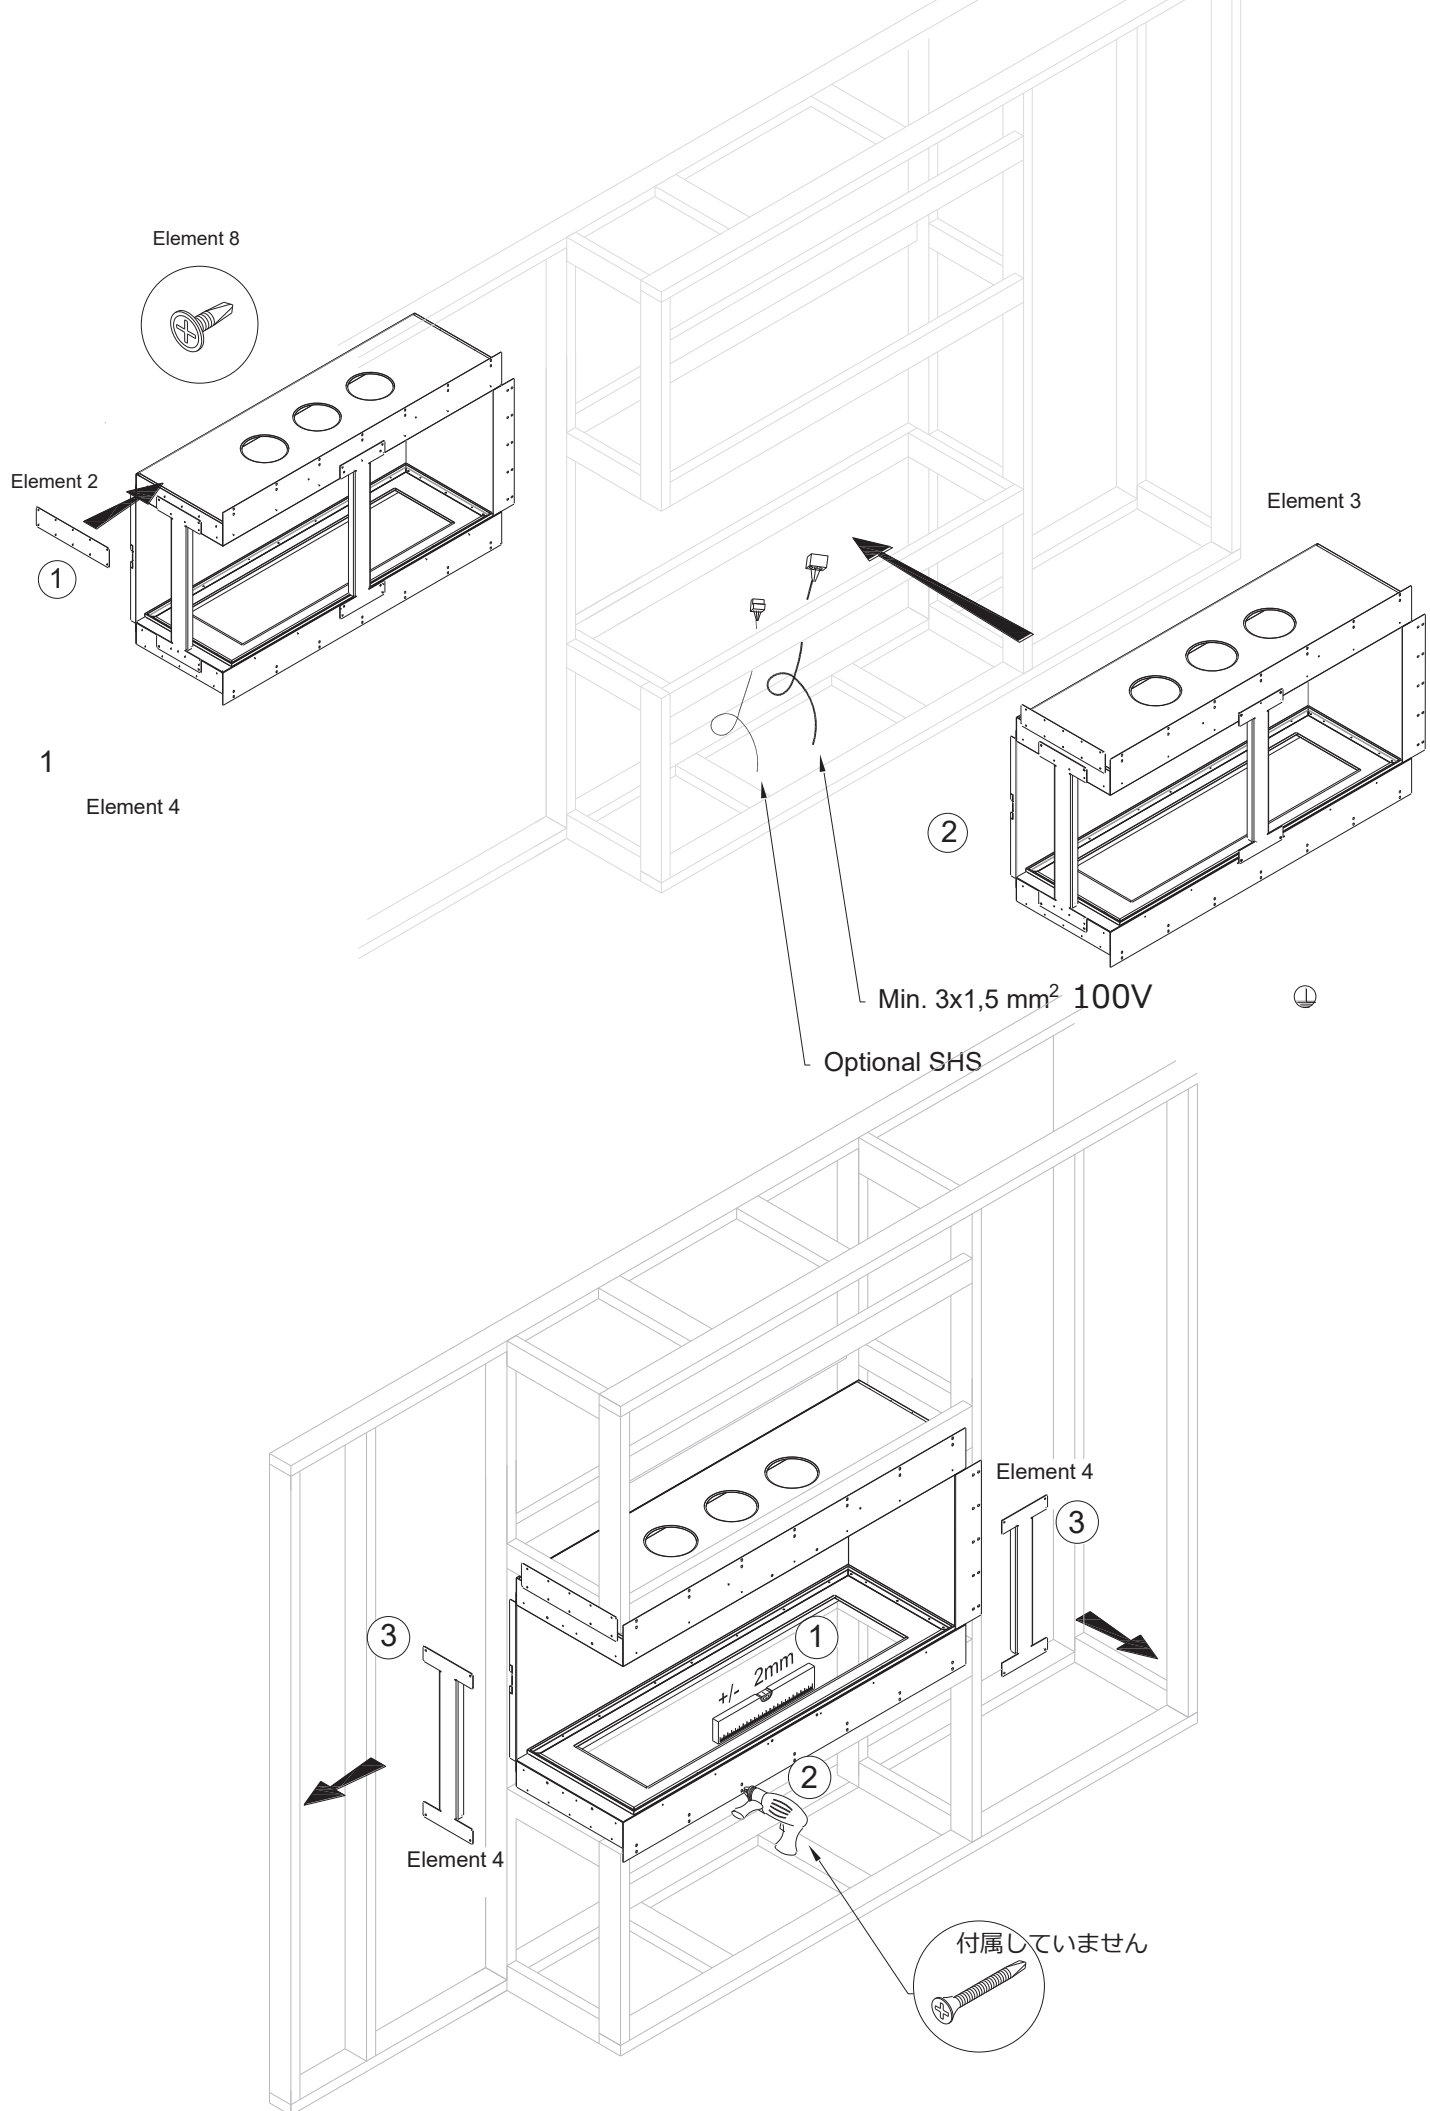


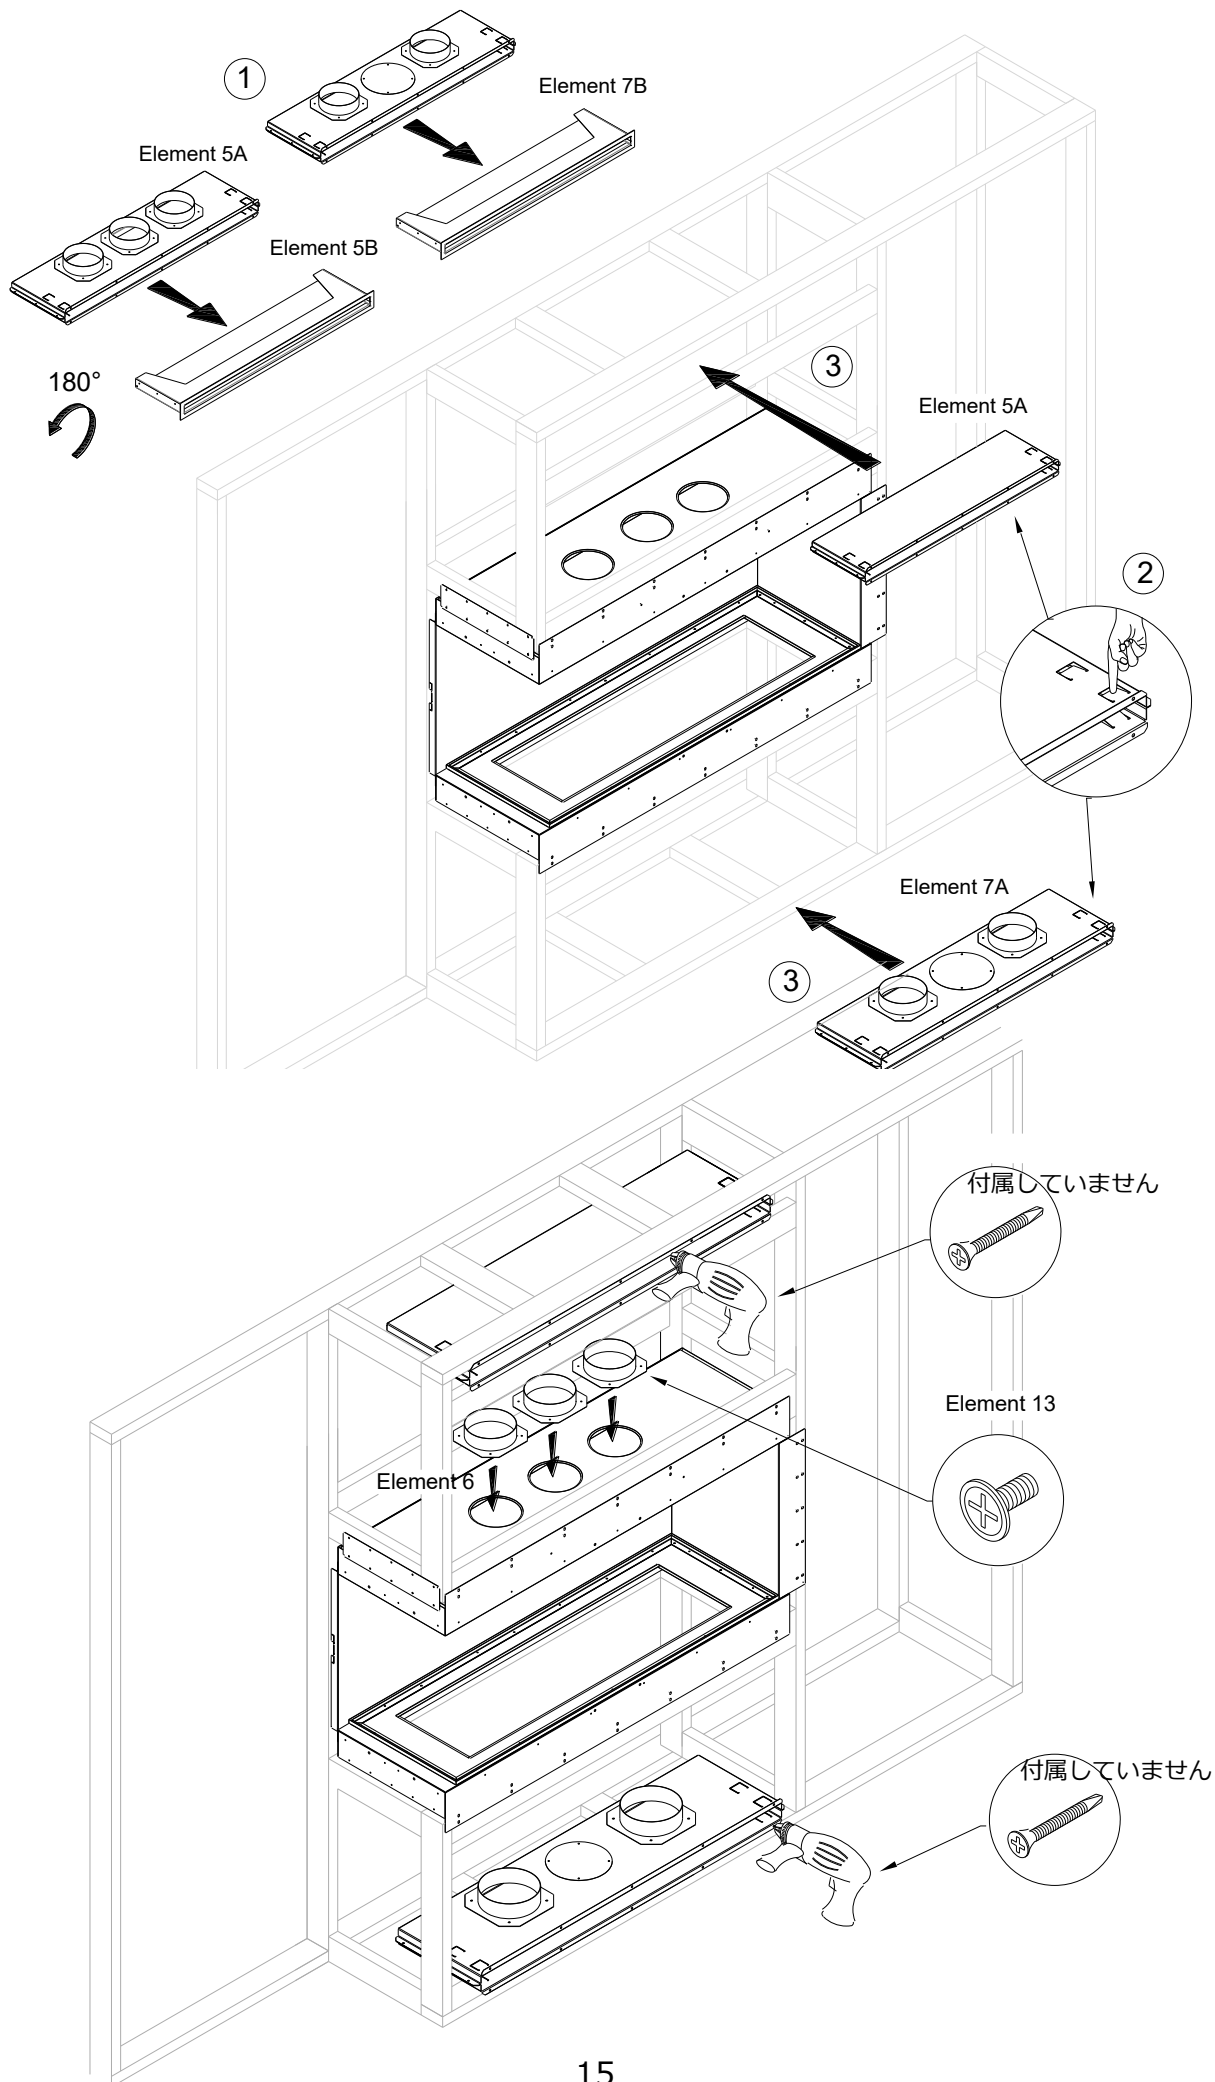

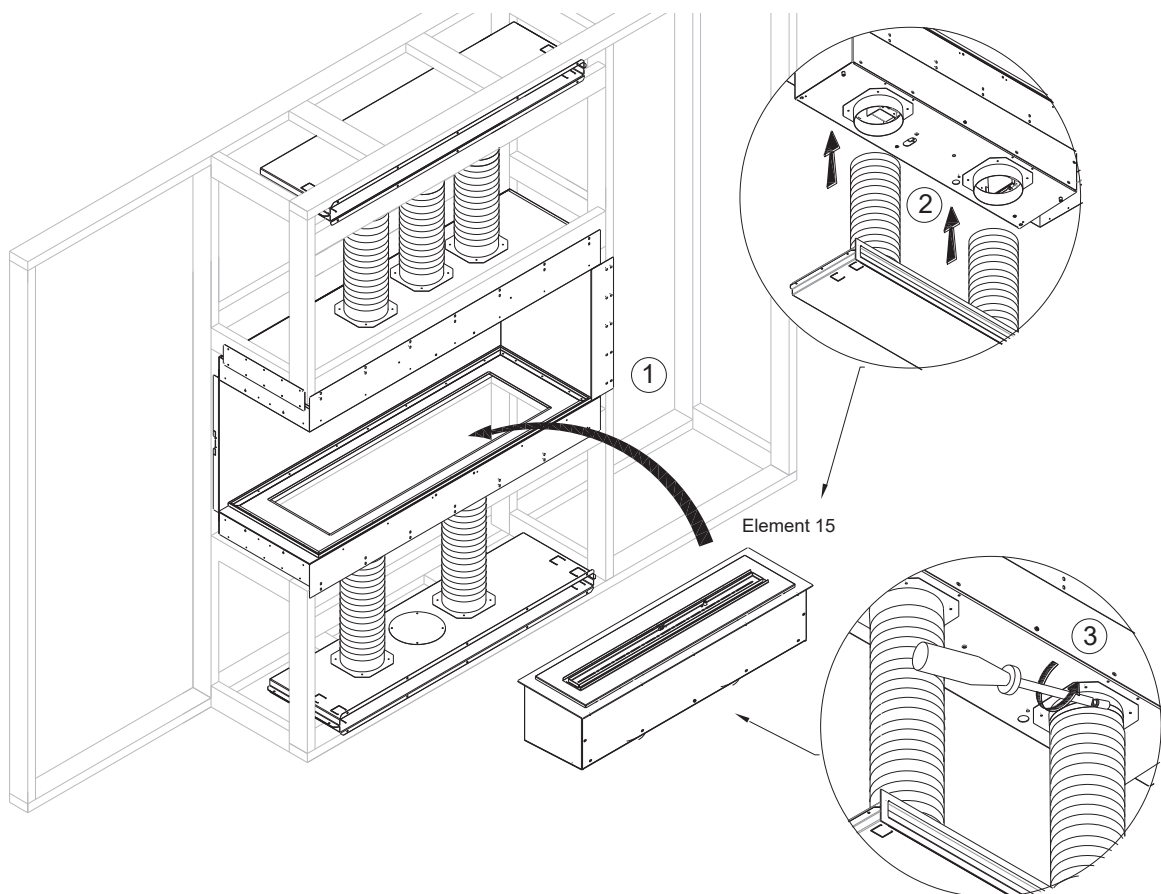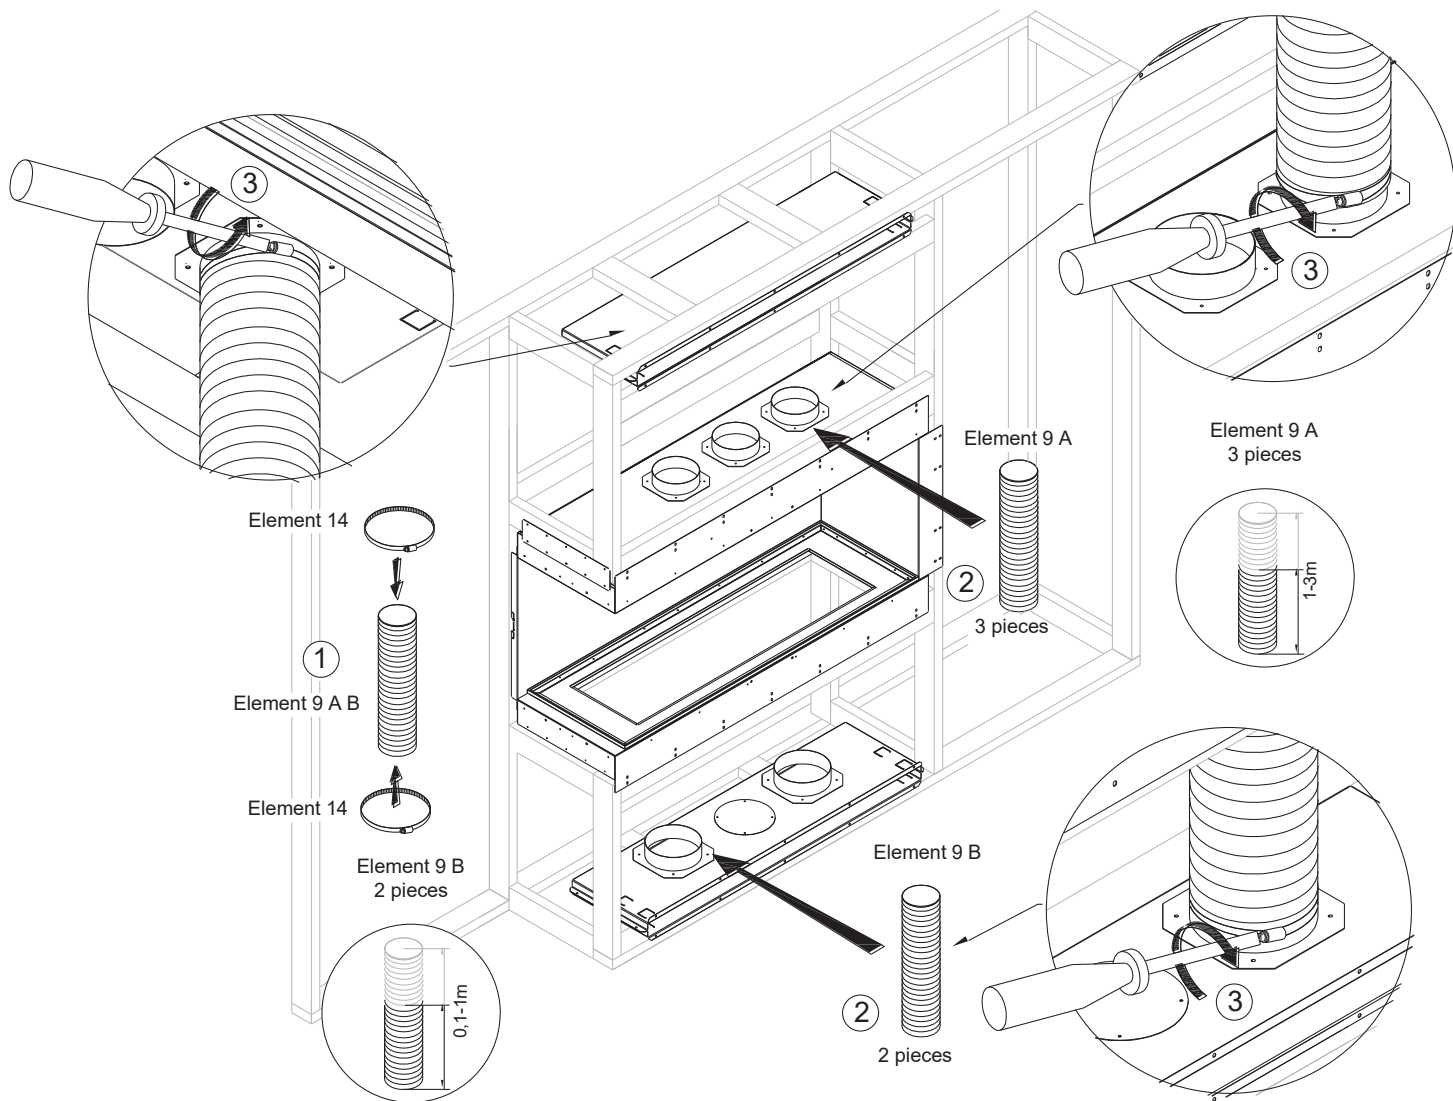

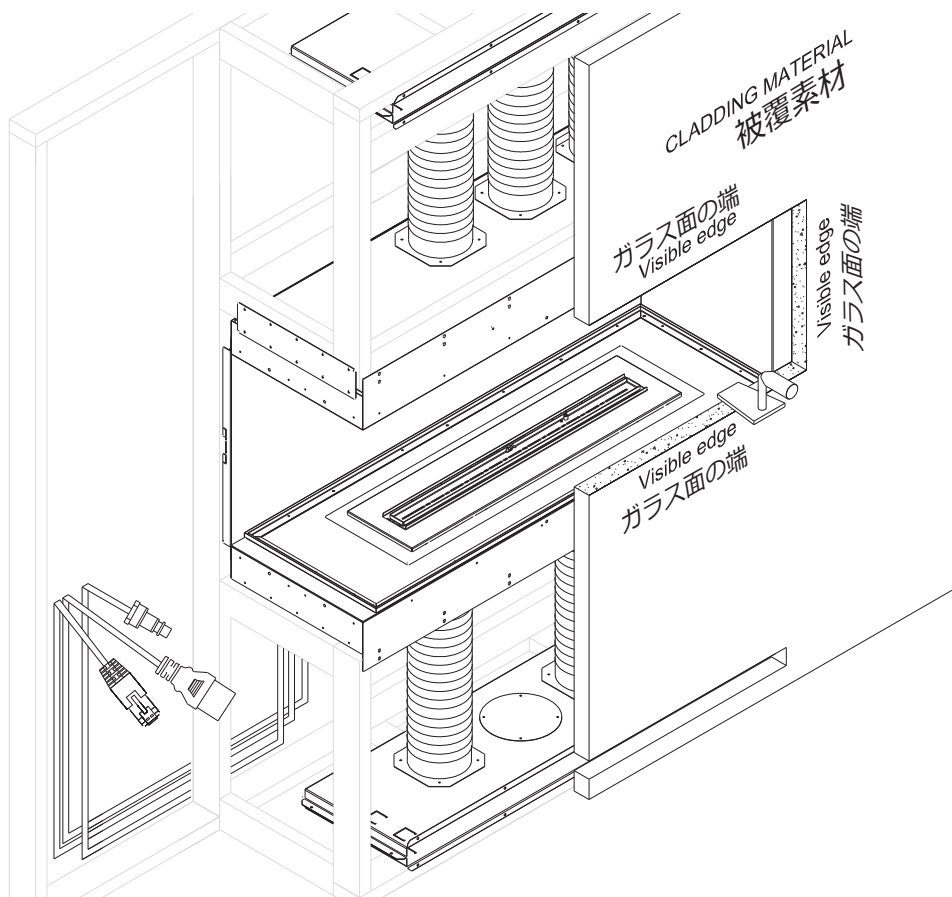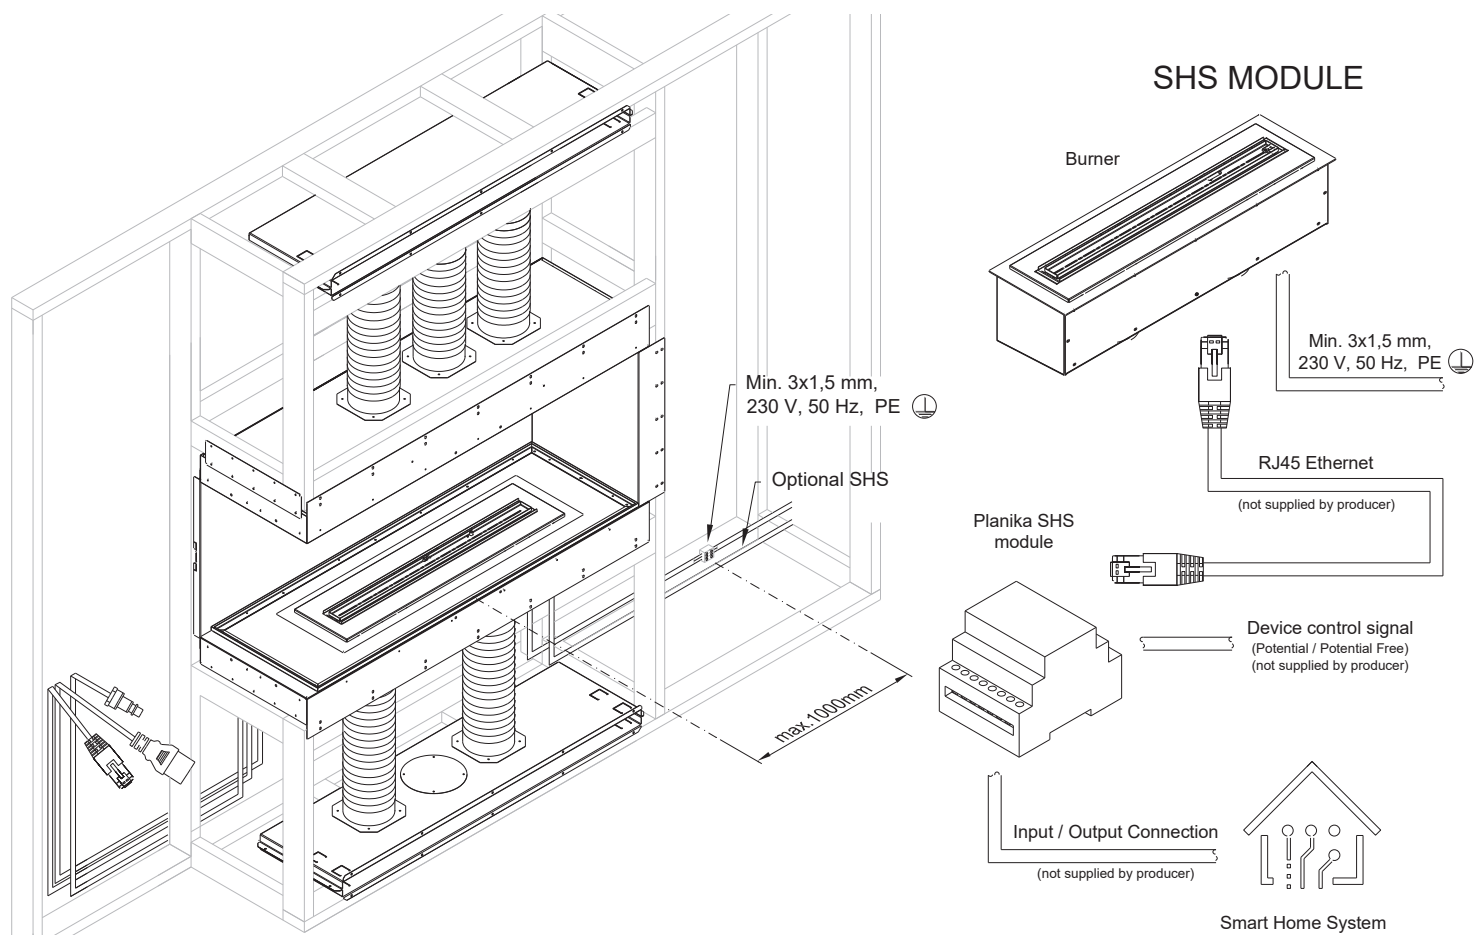

ガラス面の端が見えるように被覆素材を施工してください。

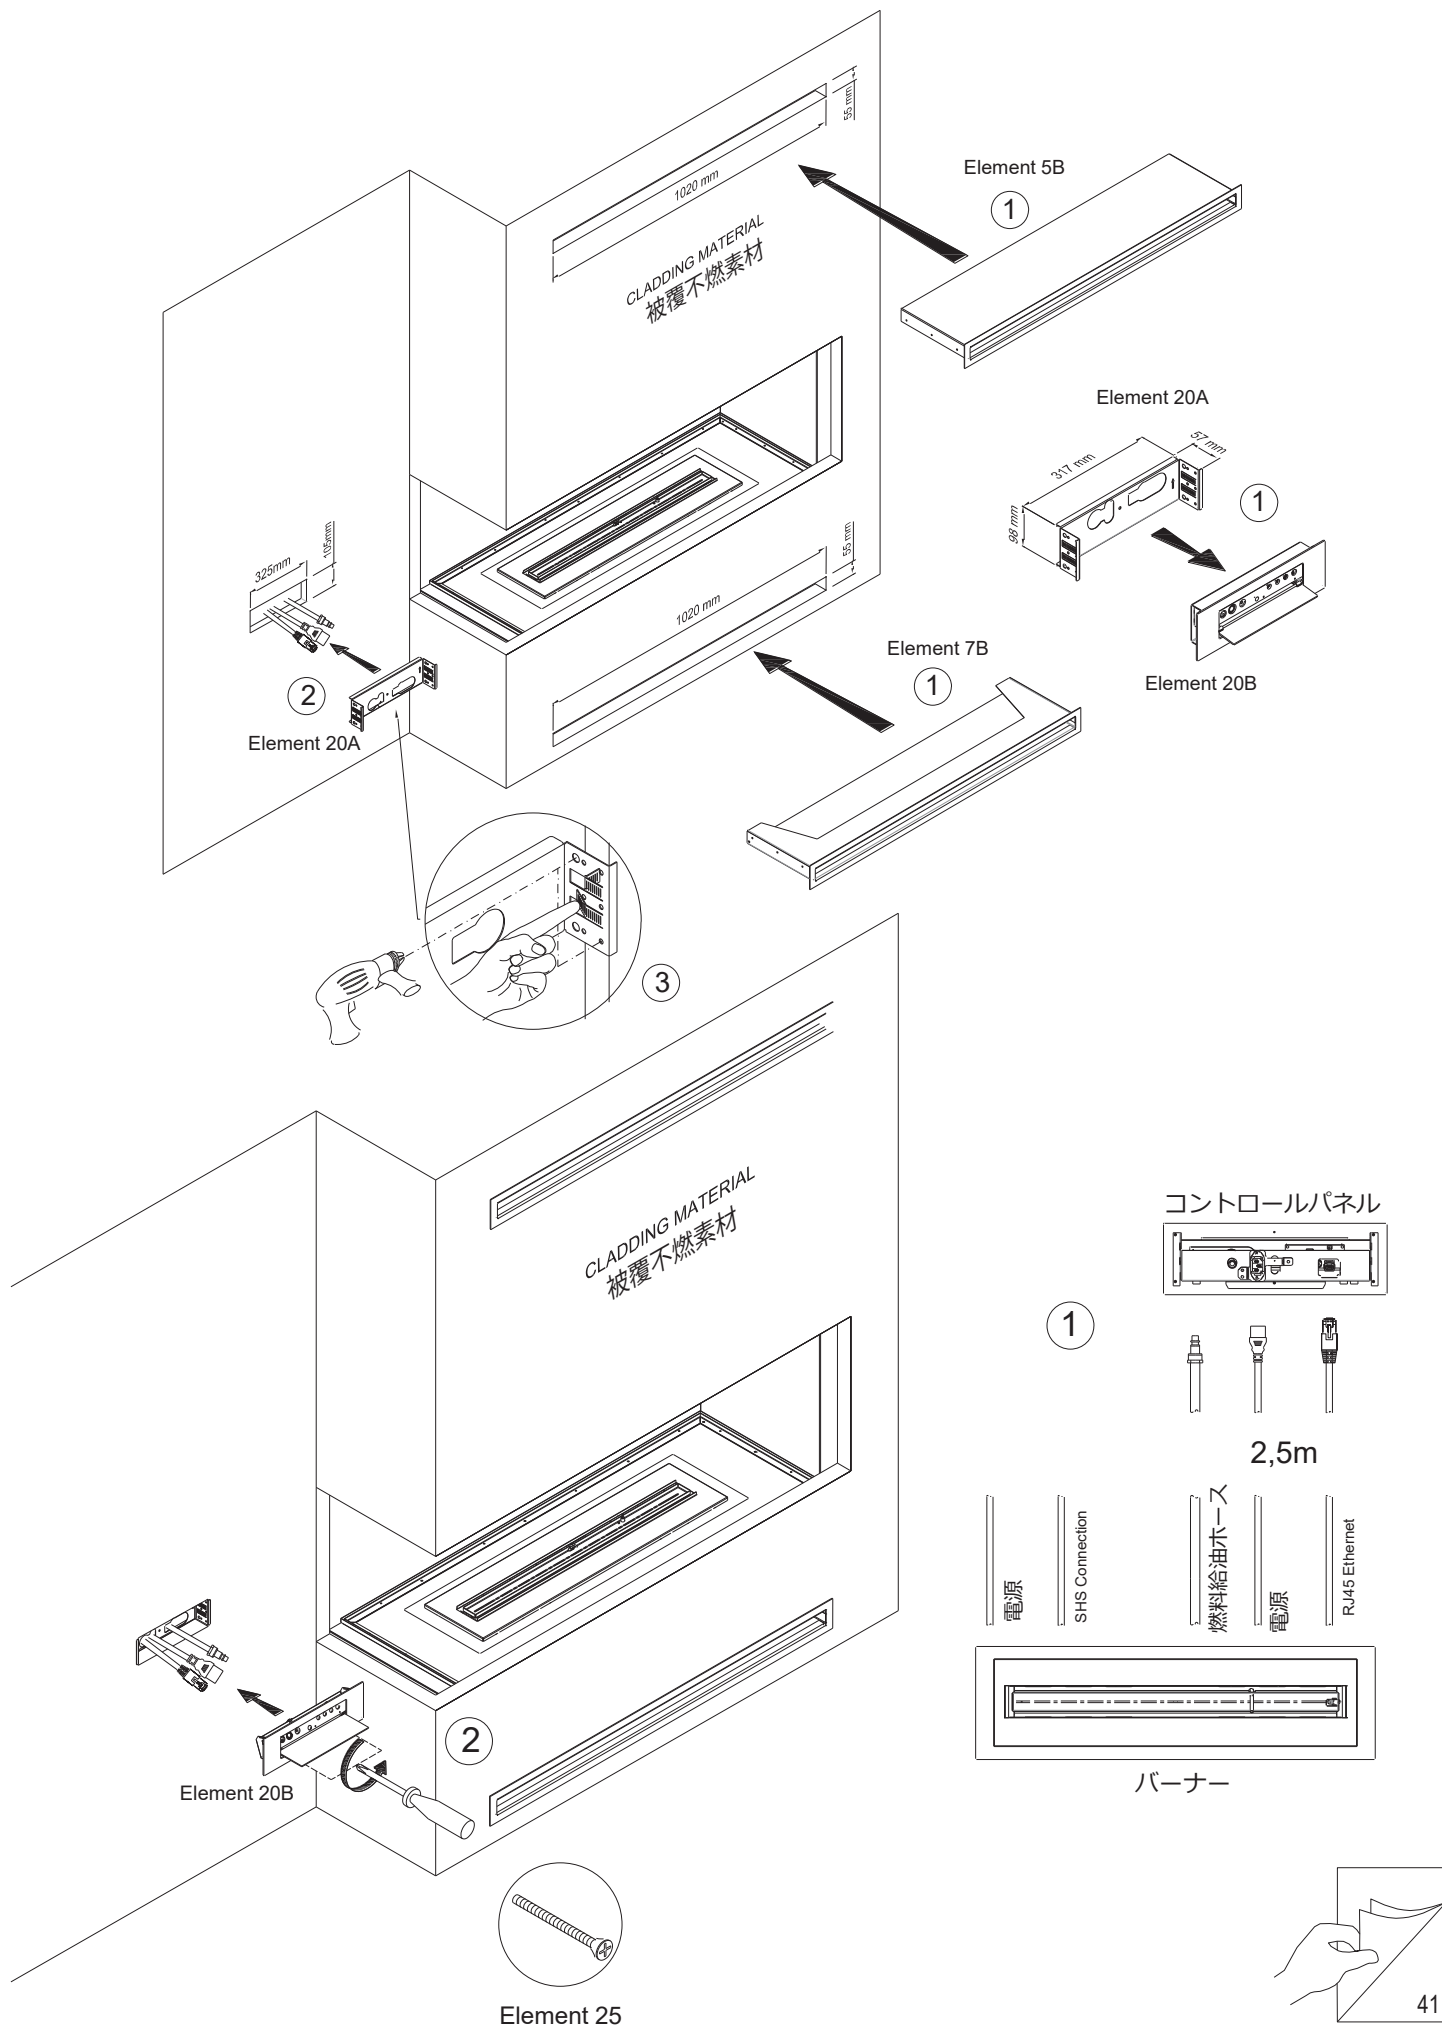


3. Three Sided


フレームを作製してください。


パノラマケーシングは、暖炉設置部（H3）の上下（H4、H2）に規定のクリアランスが必要です。


※壁面、壁内、暖炉設置部は不燃素材で構築してください。

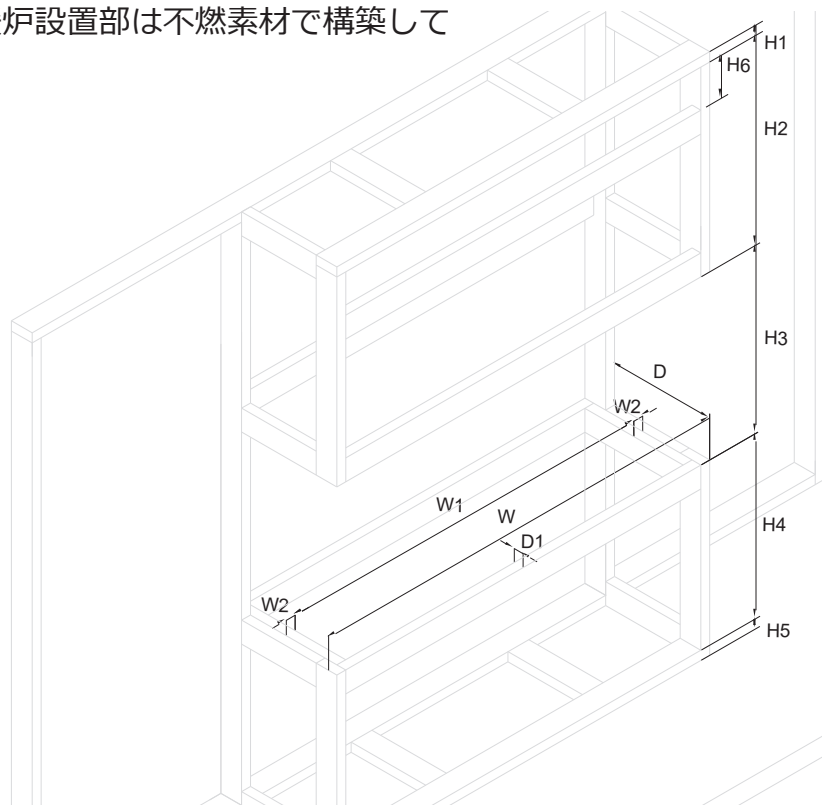



	W	W1 min	W2 max	D	D1 max	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Panorama Three Sided	1301	1020	150	450	50	25-50	1140-2440	710	360-385	25-50	50-55

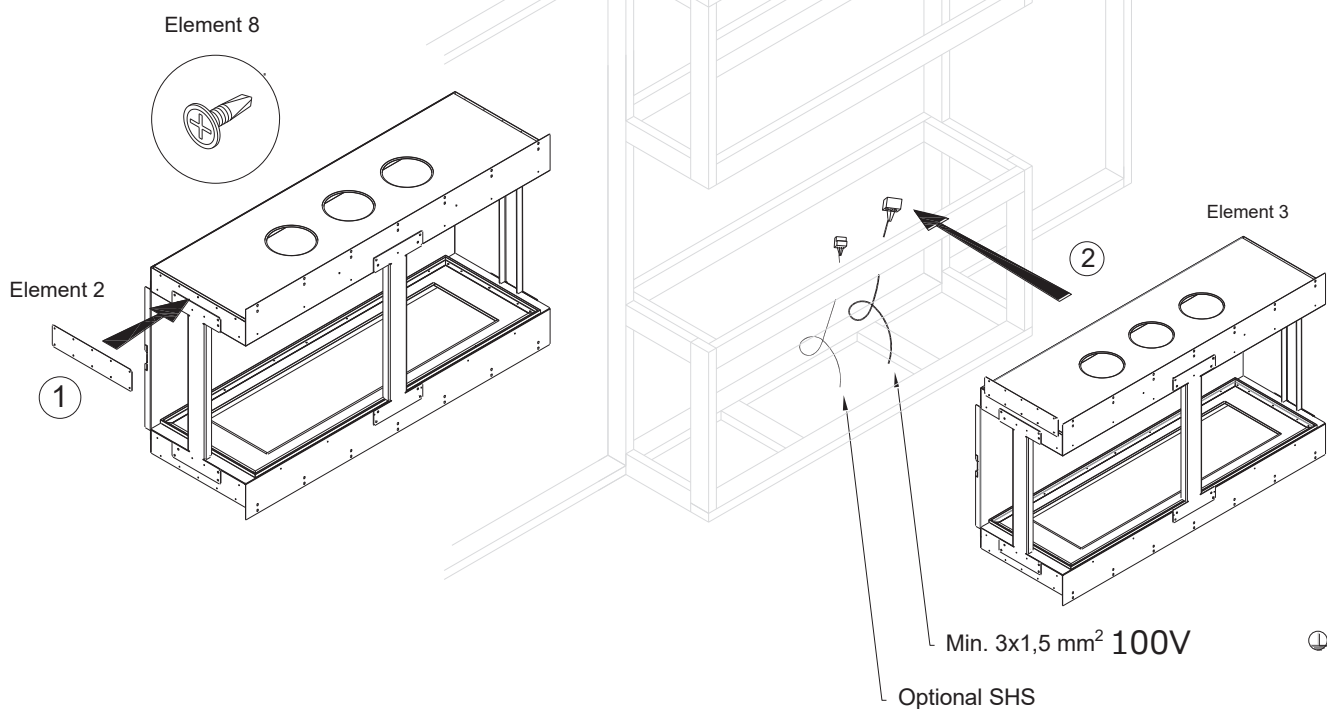

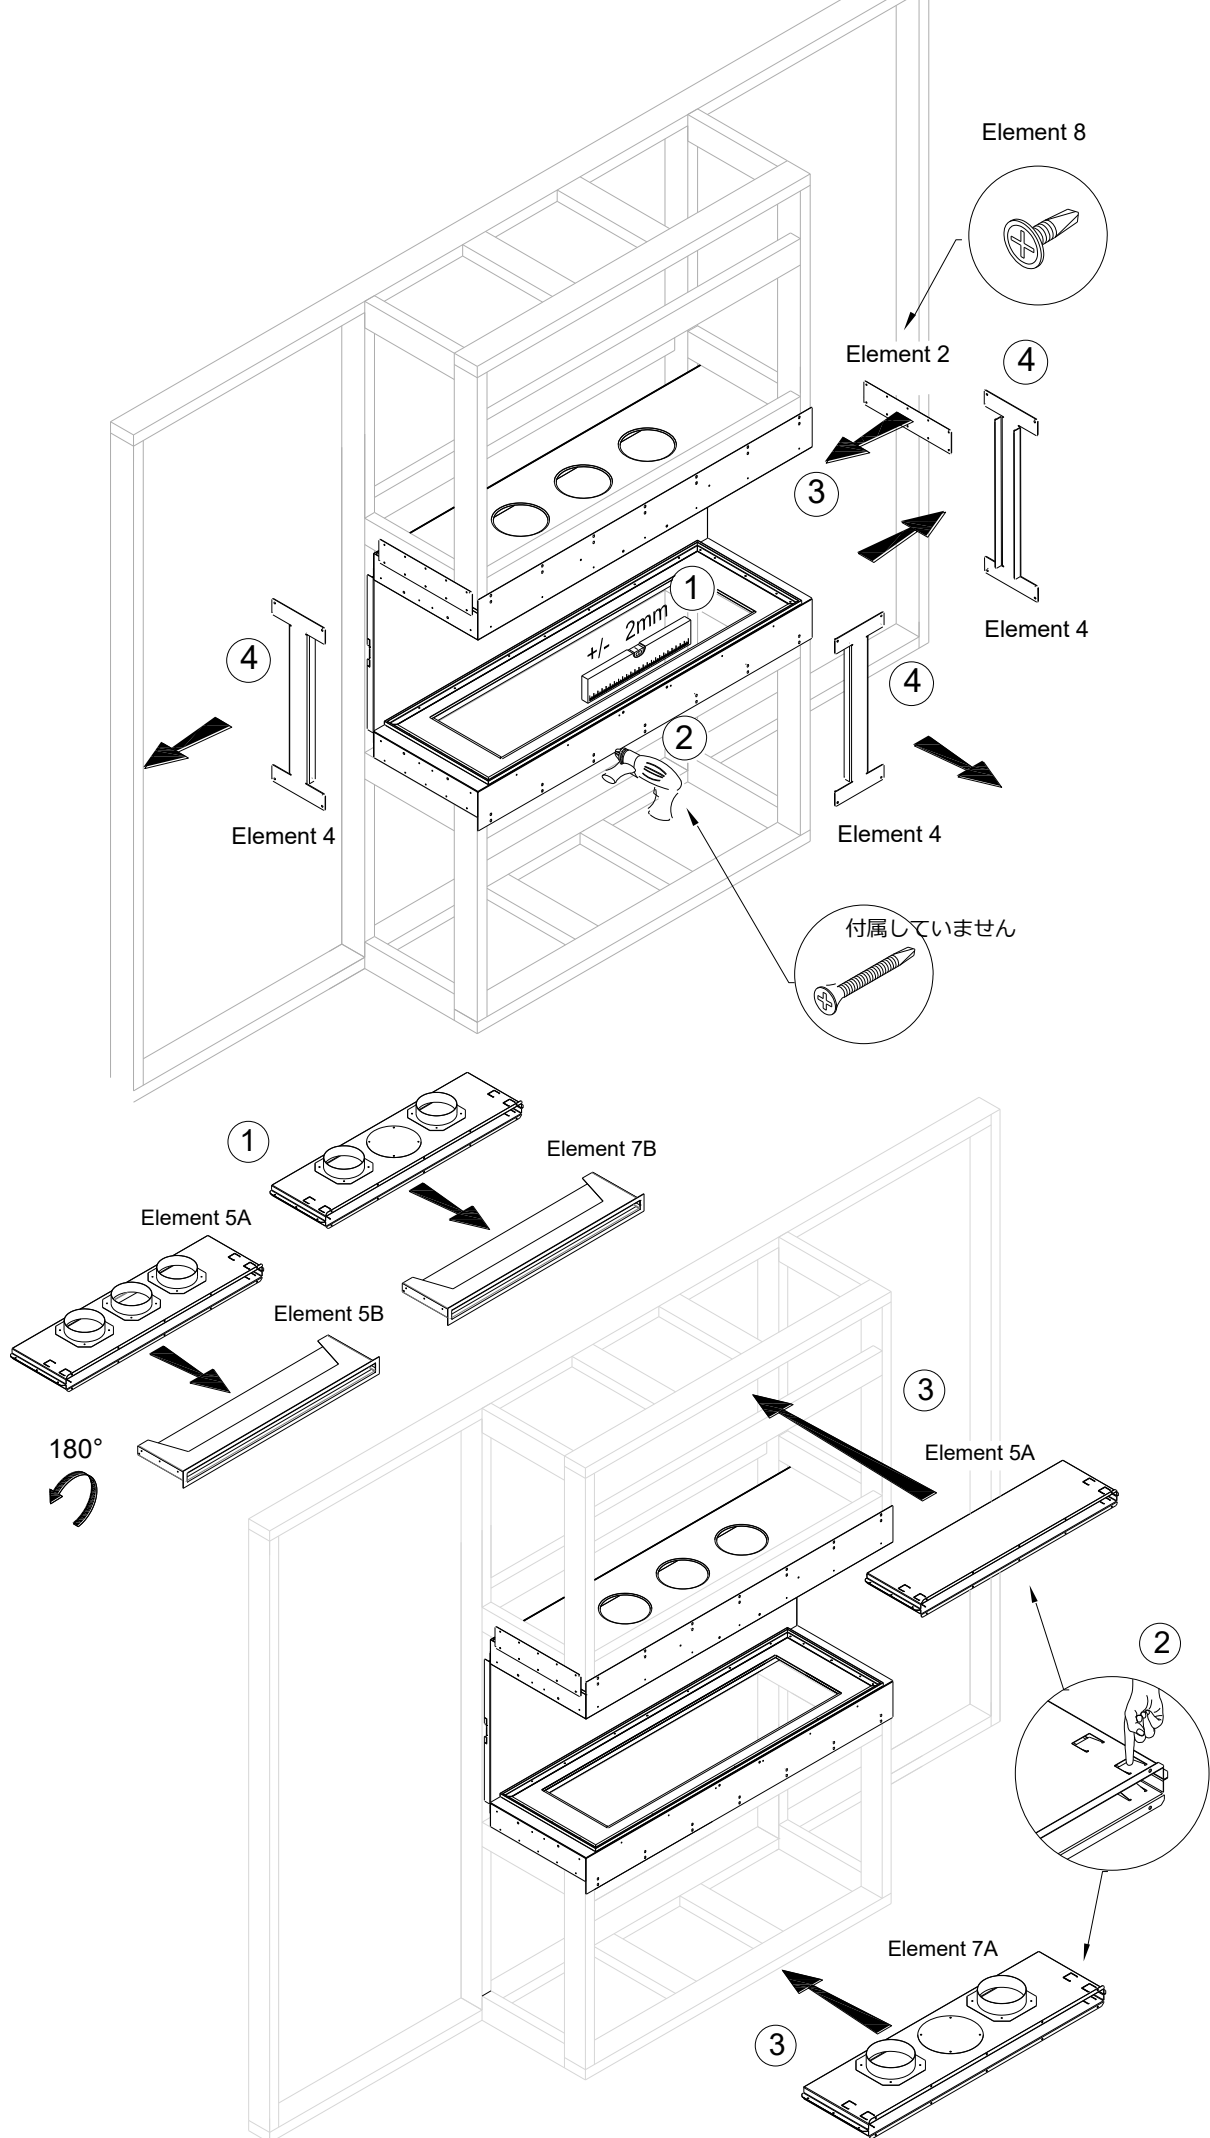


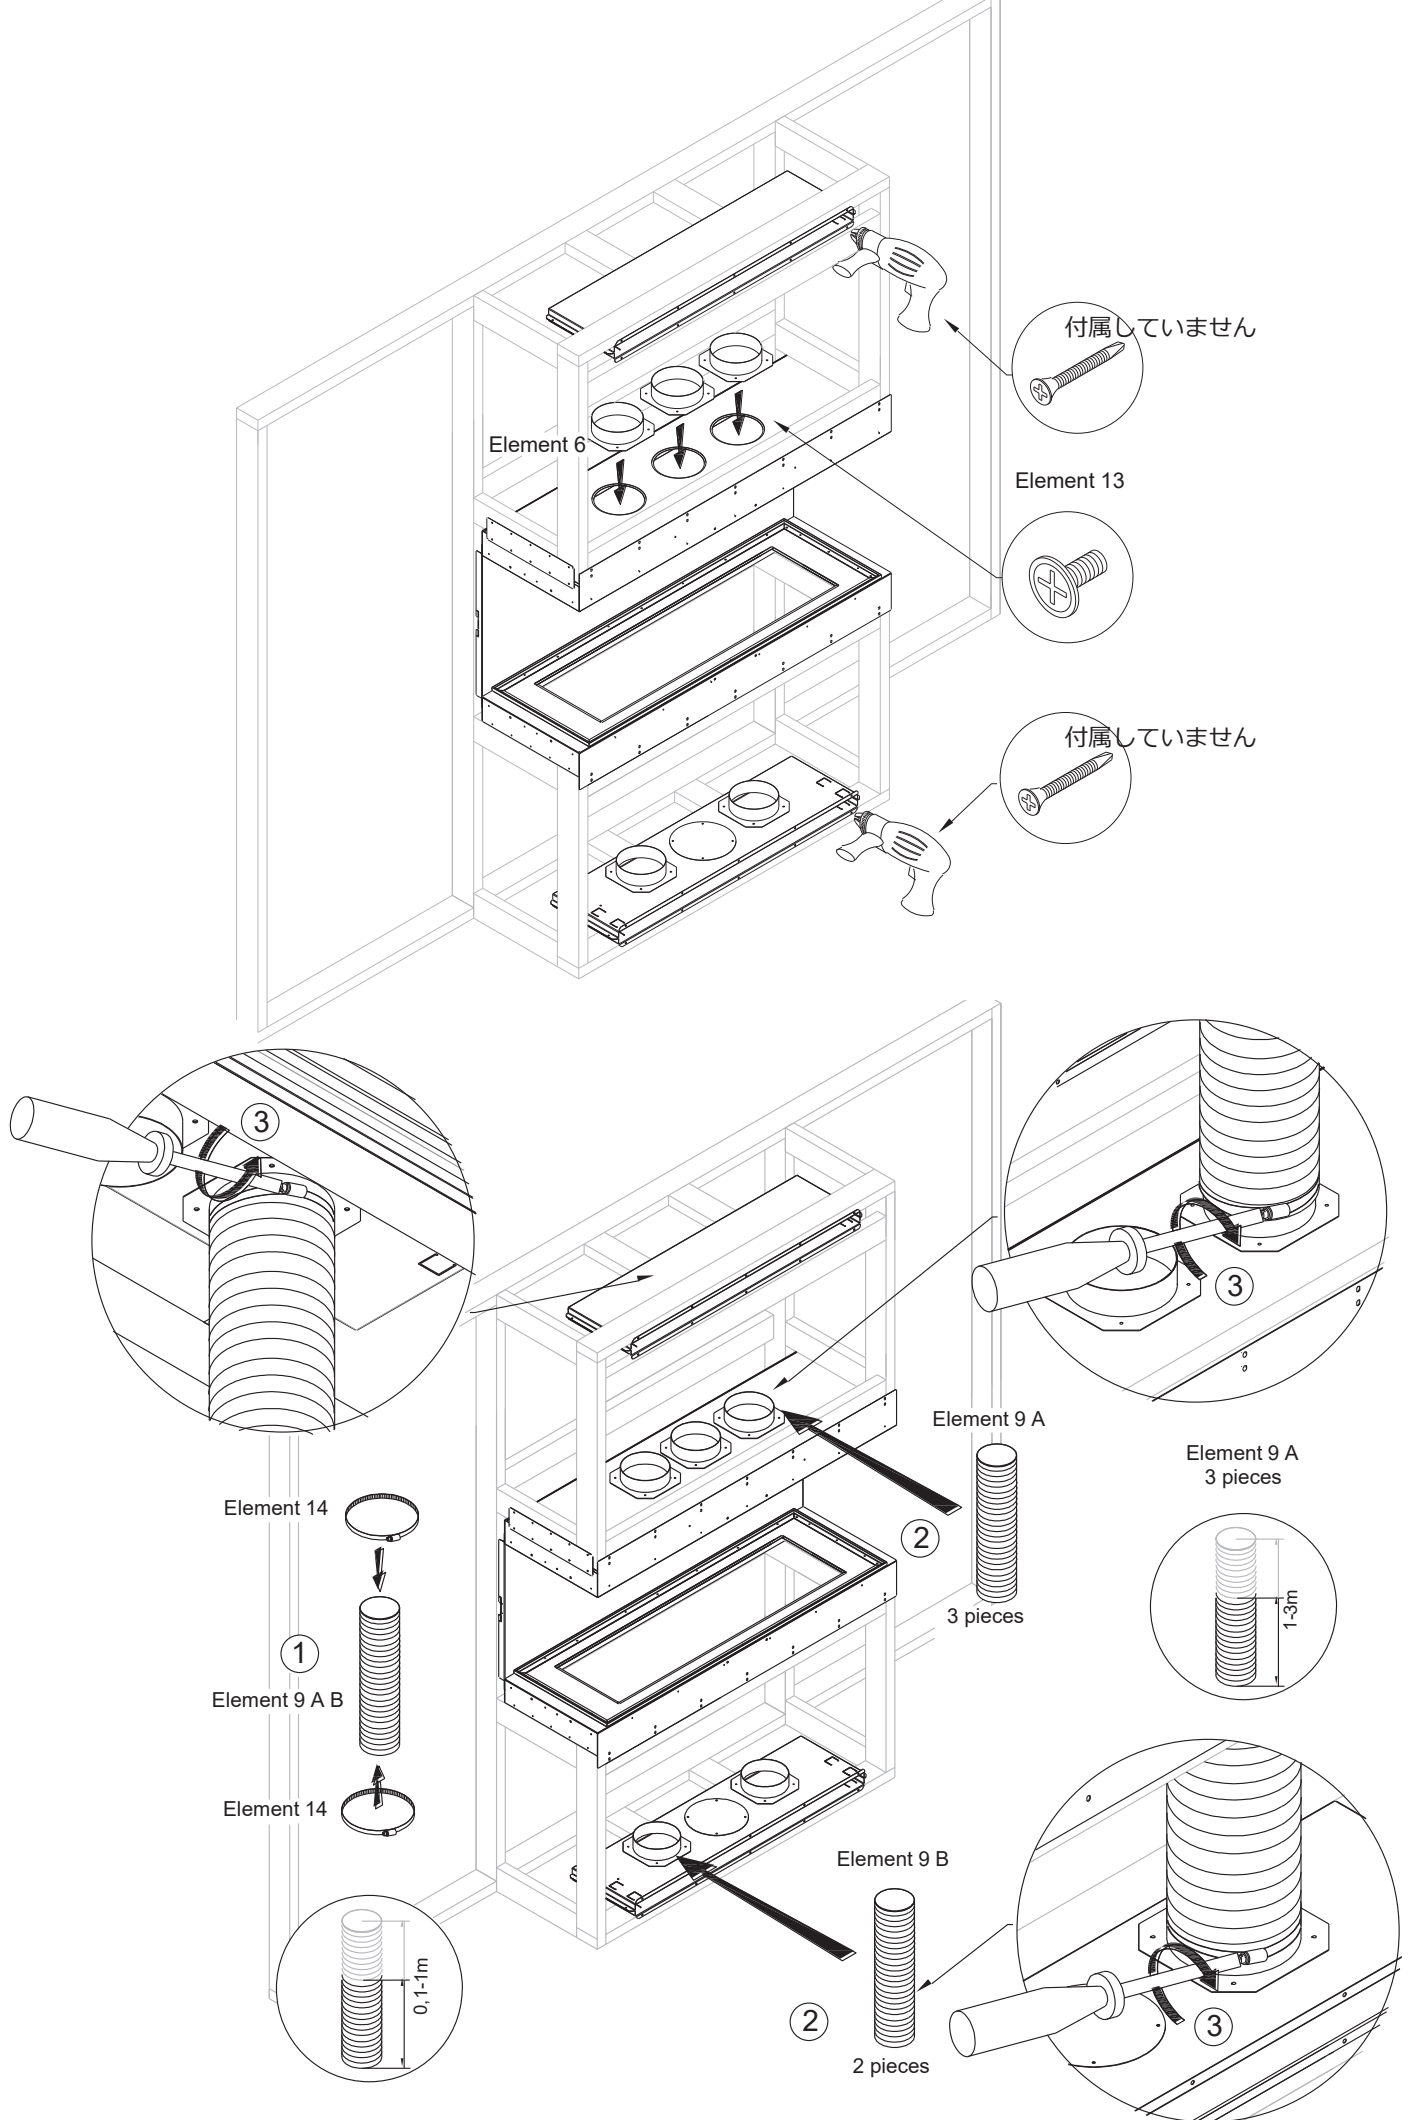


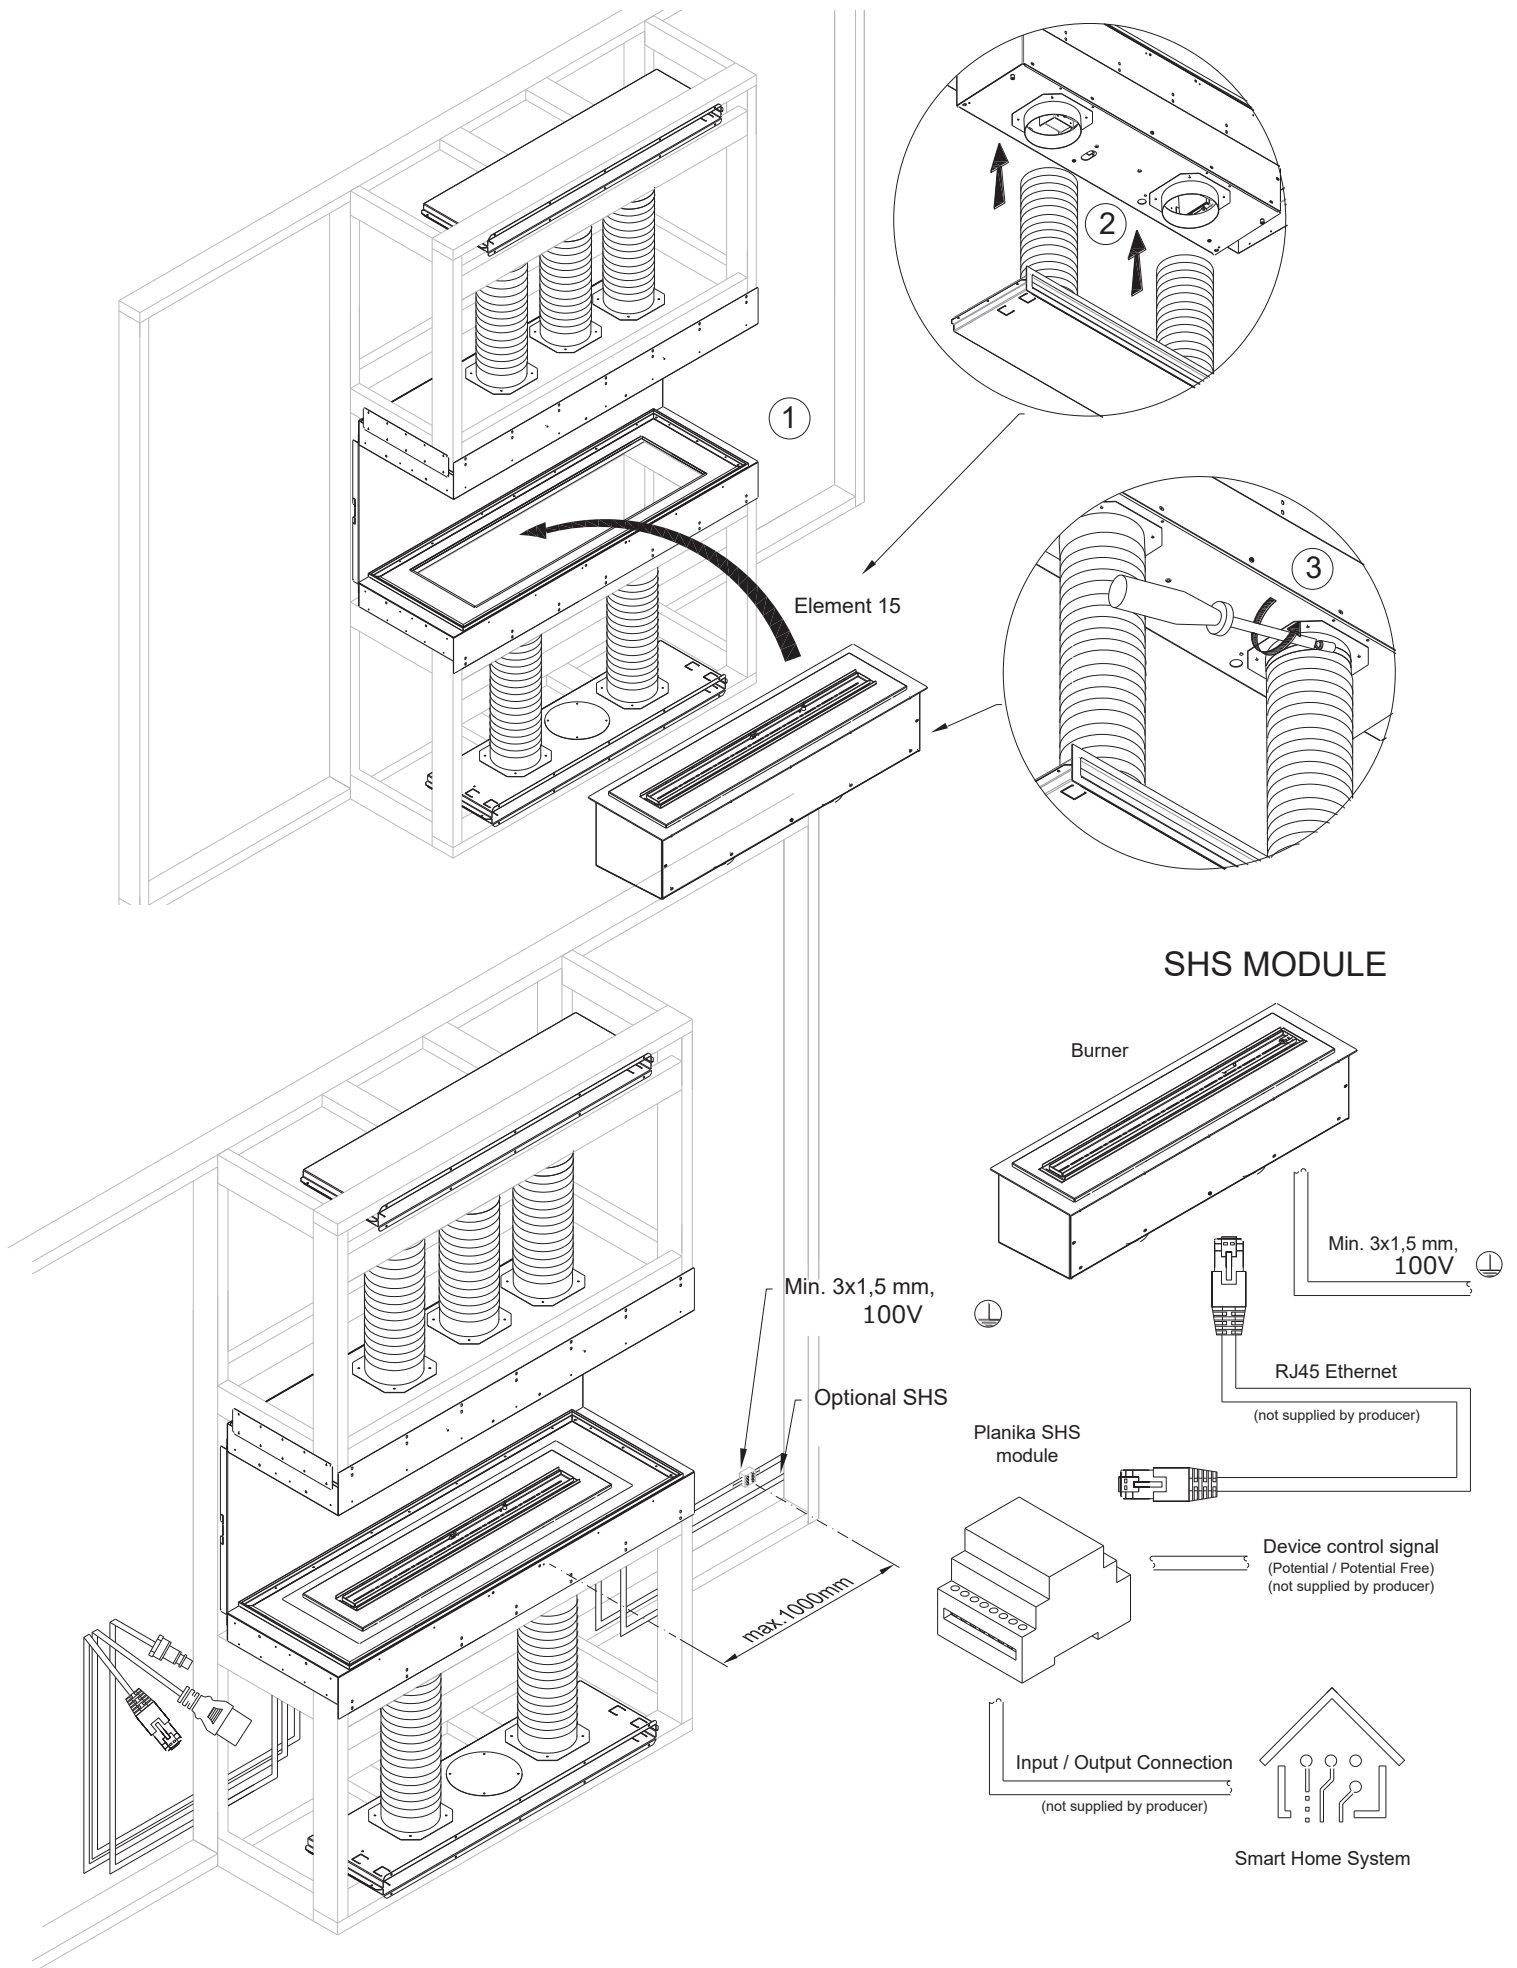

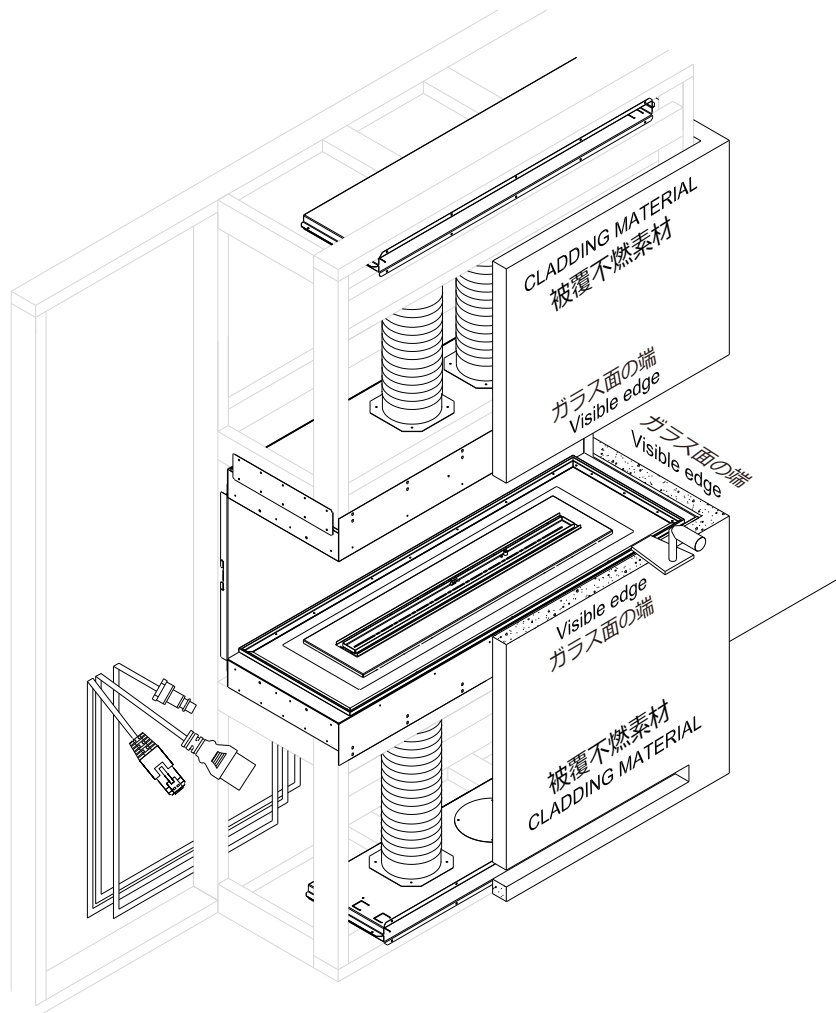

ガラス面の端が見えるように被覆素材を施工してください。

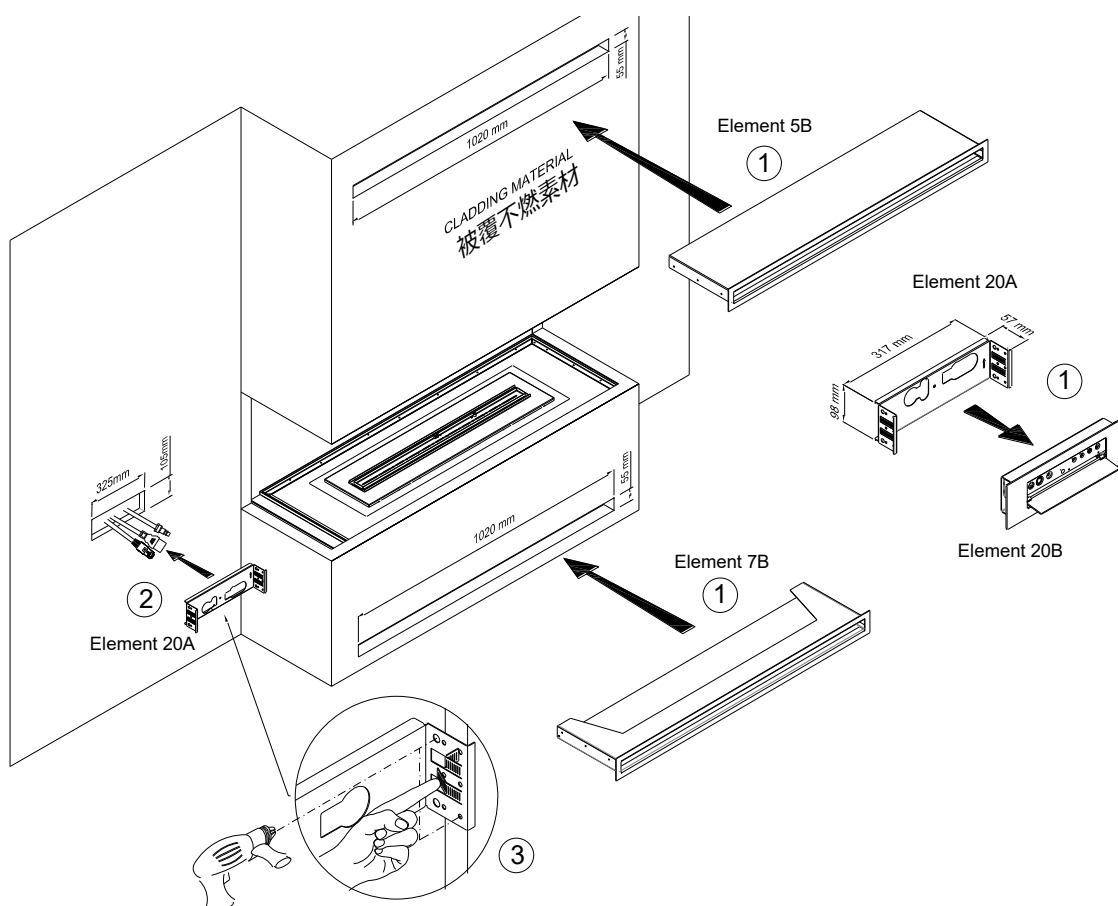

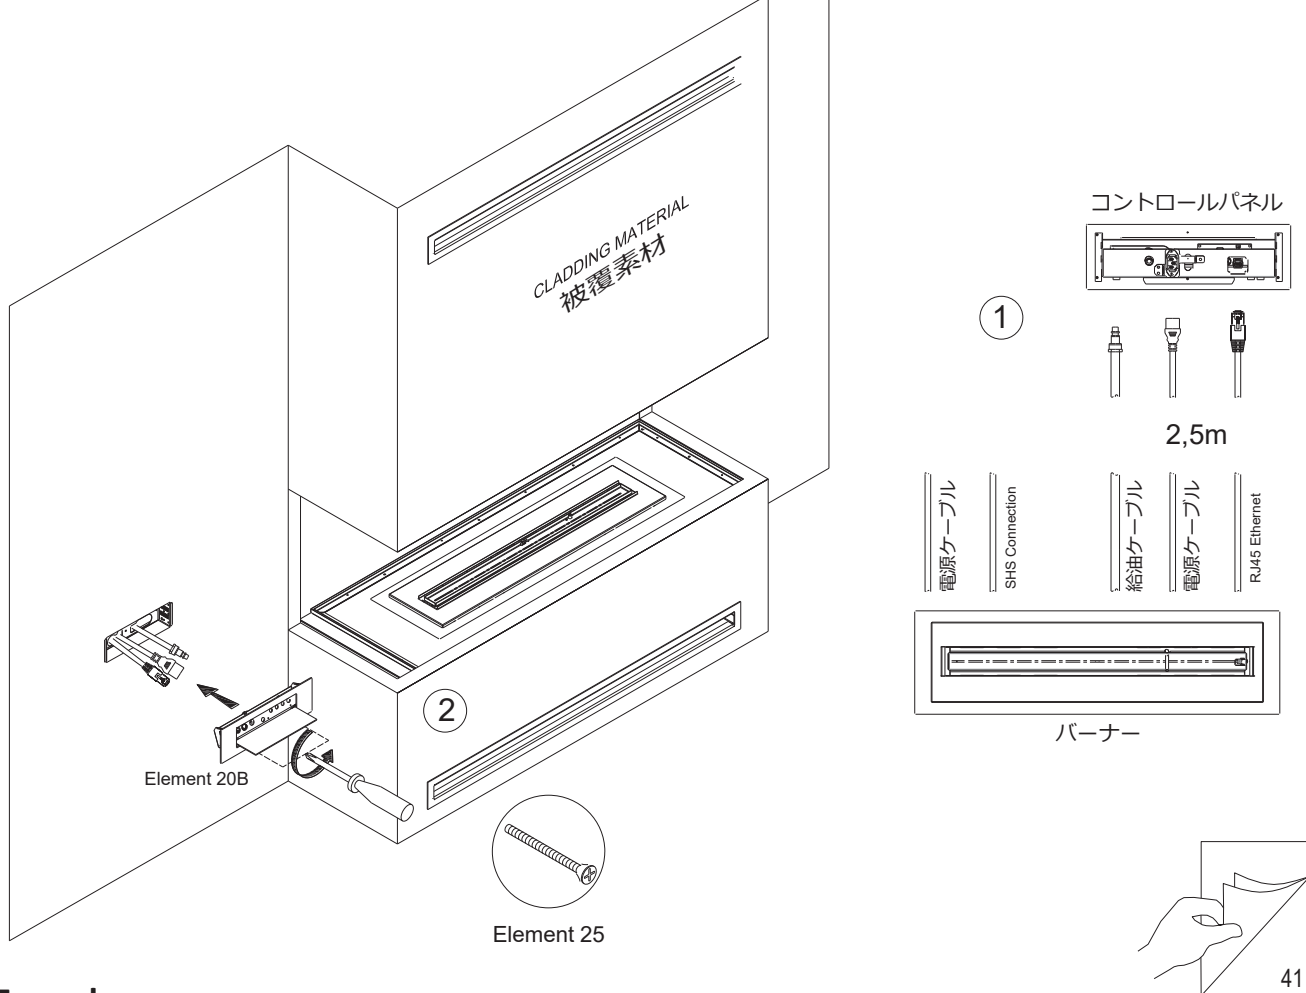


4. Tunnel



フレームを作製してください。



パノラマケーシングは、暖炉設置部（H3）の上下（H4、H2）に規定のクリアランスが必要です。


※壁面、壁内、暖炉設置部は不燃素材で構築してください。

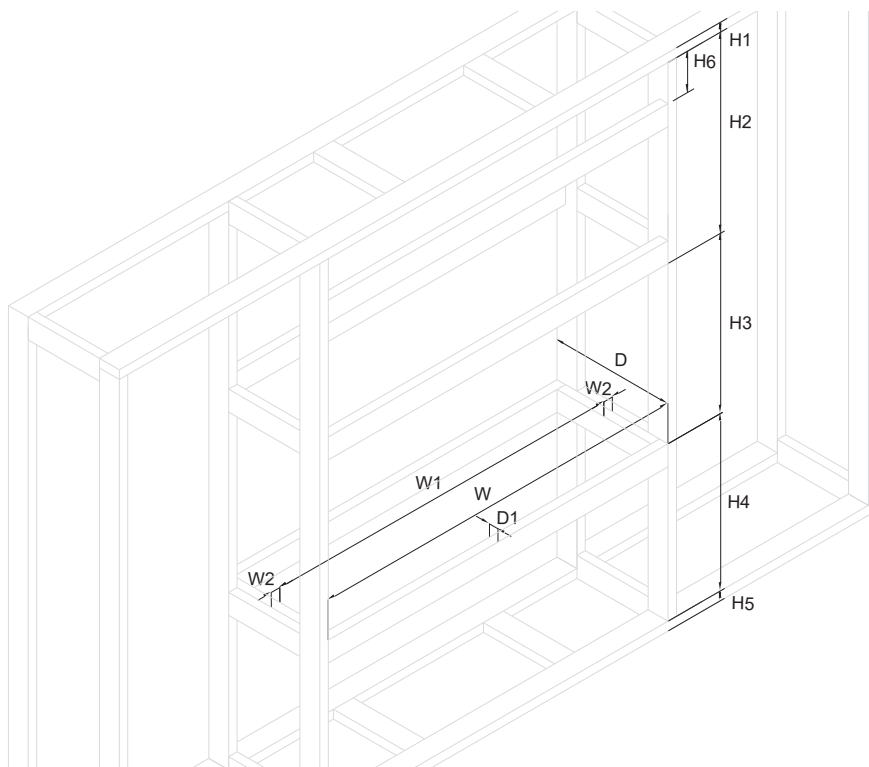


	W	W1 min	W2 max	D	D1 max	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Panorama Tunnel	1320	1020	150	406	50	25-50	1140-2440	710	360-385	25-50	50-55

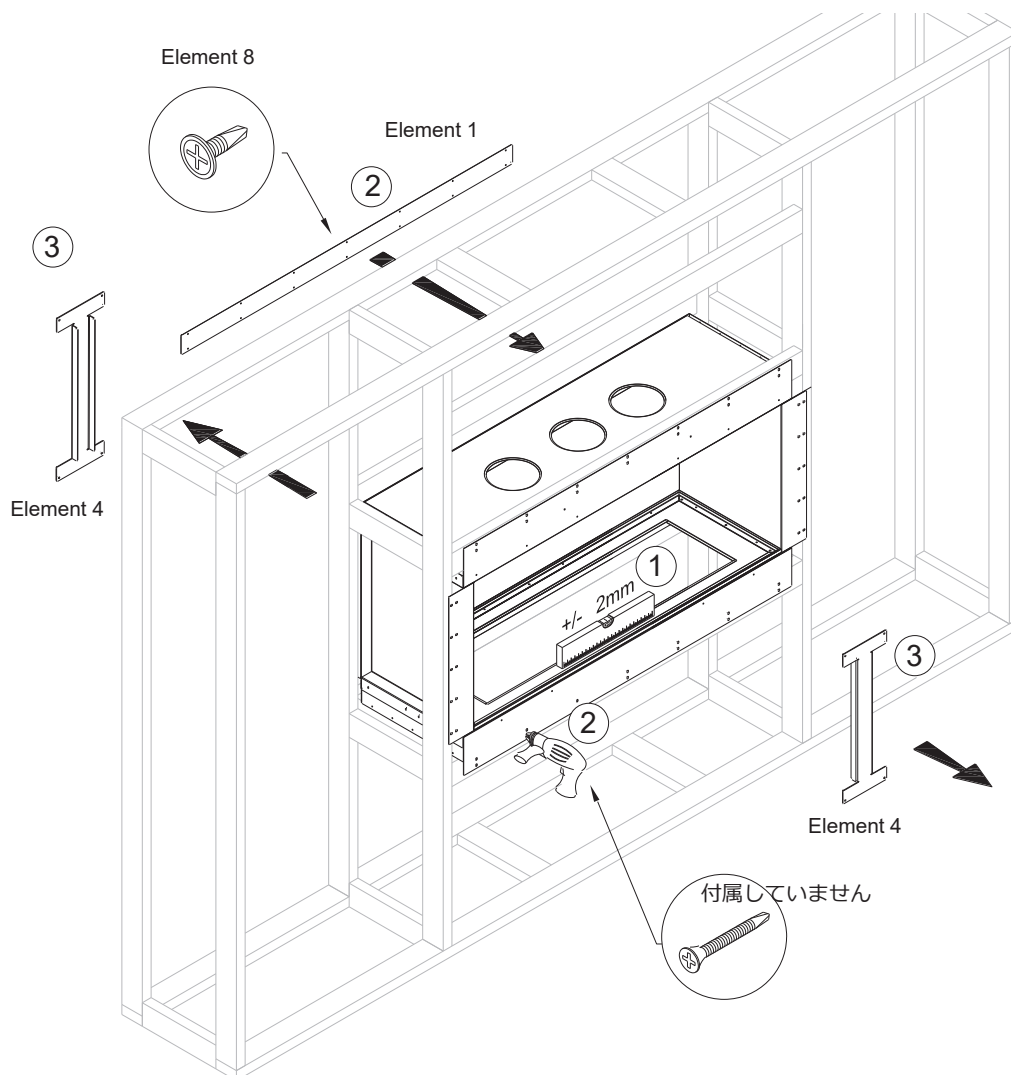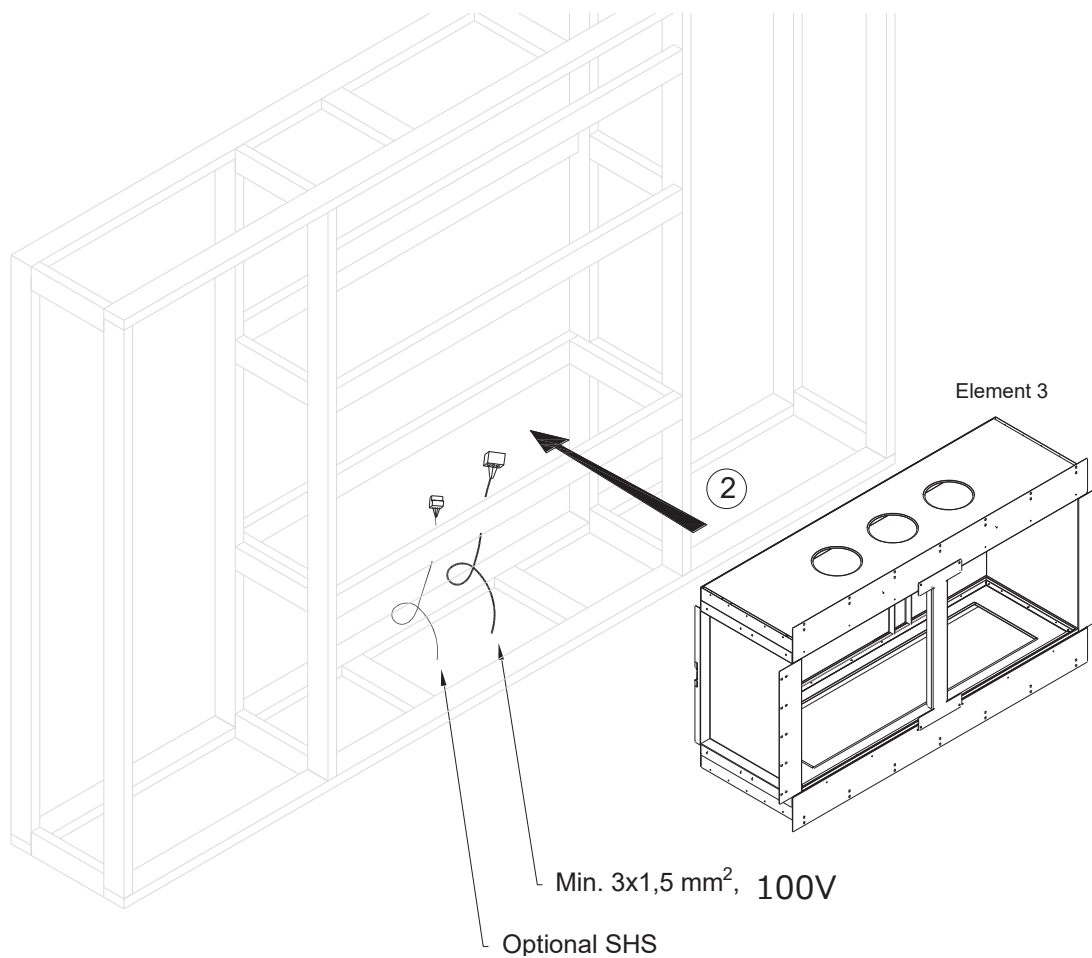



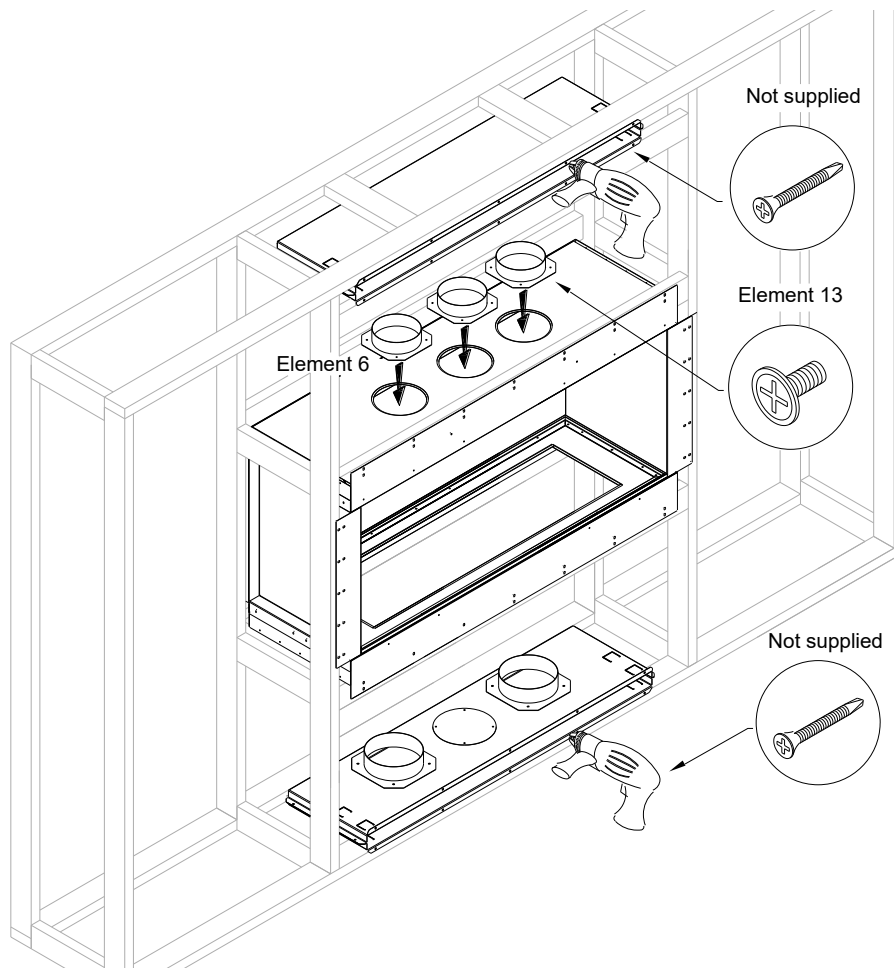
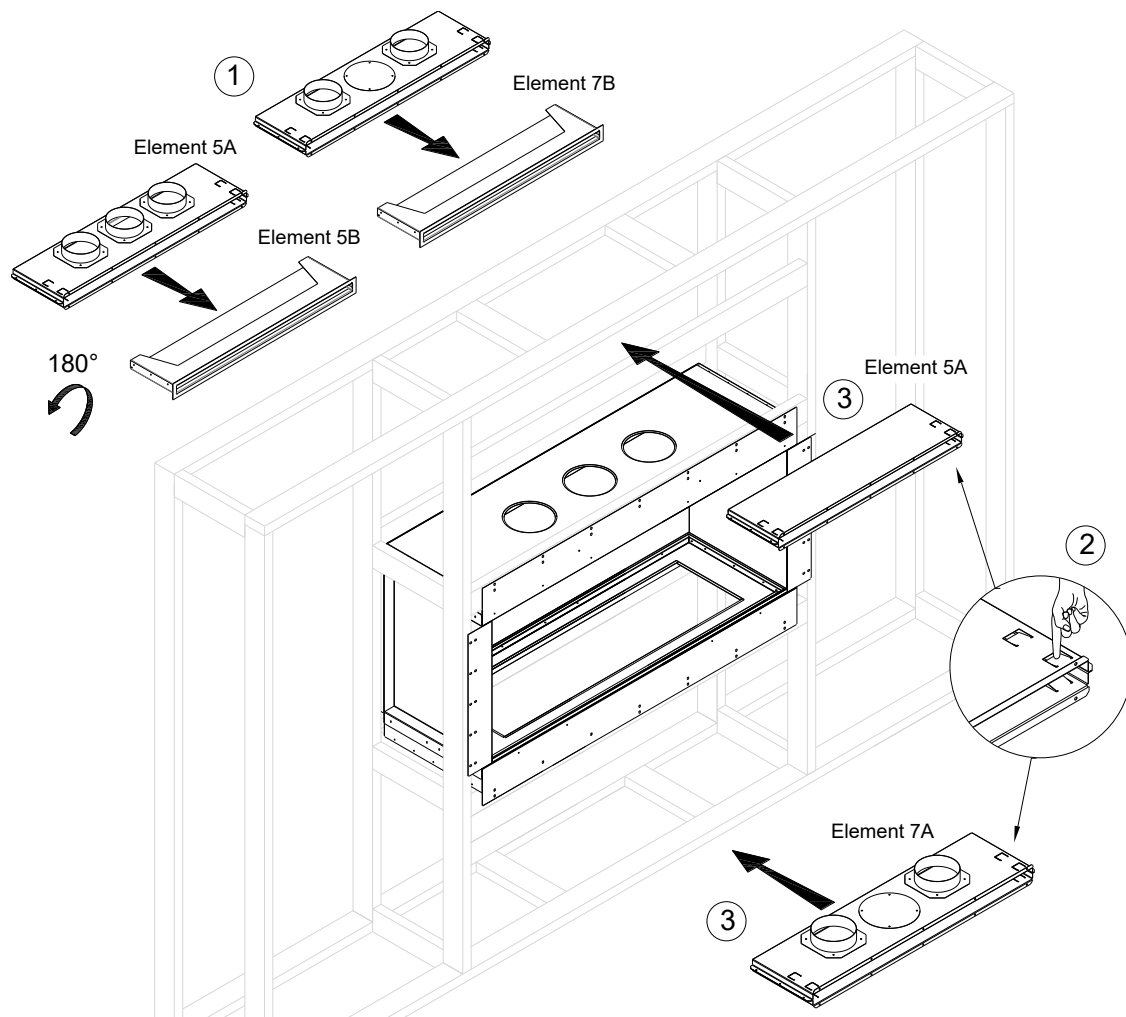


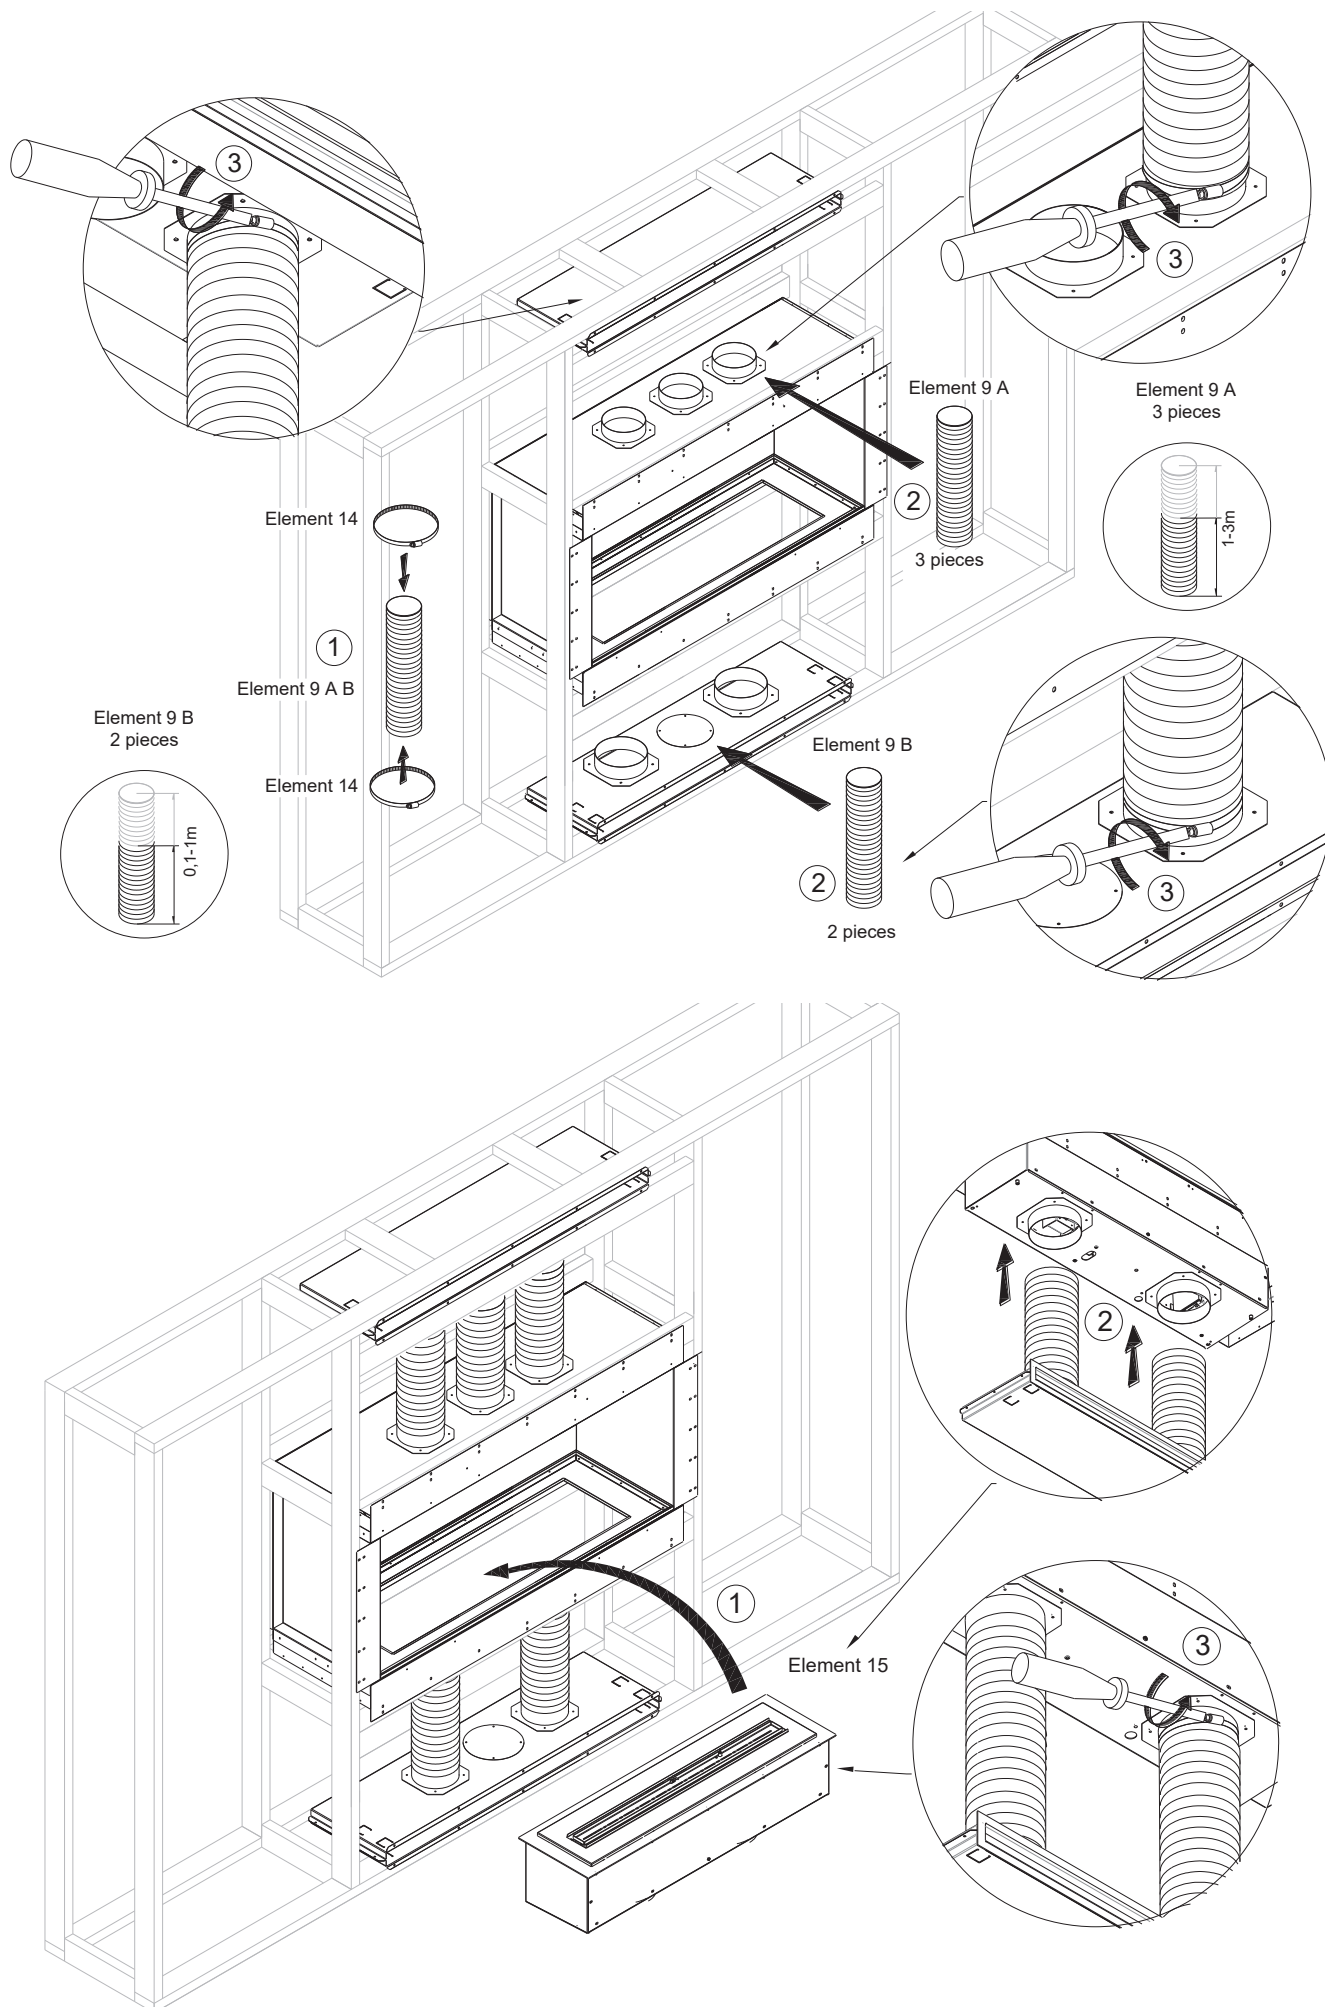

SHS MODULE

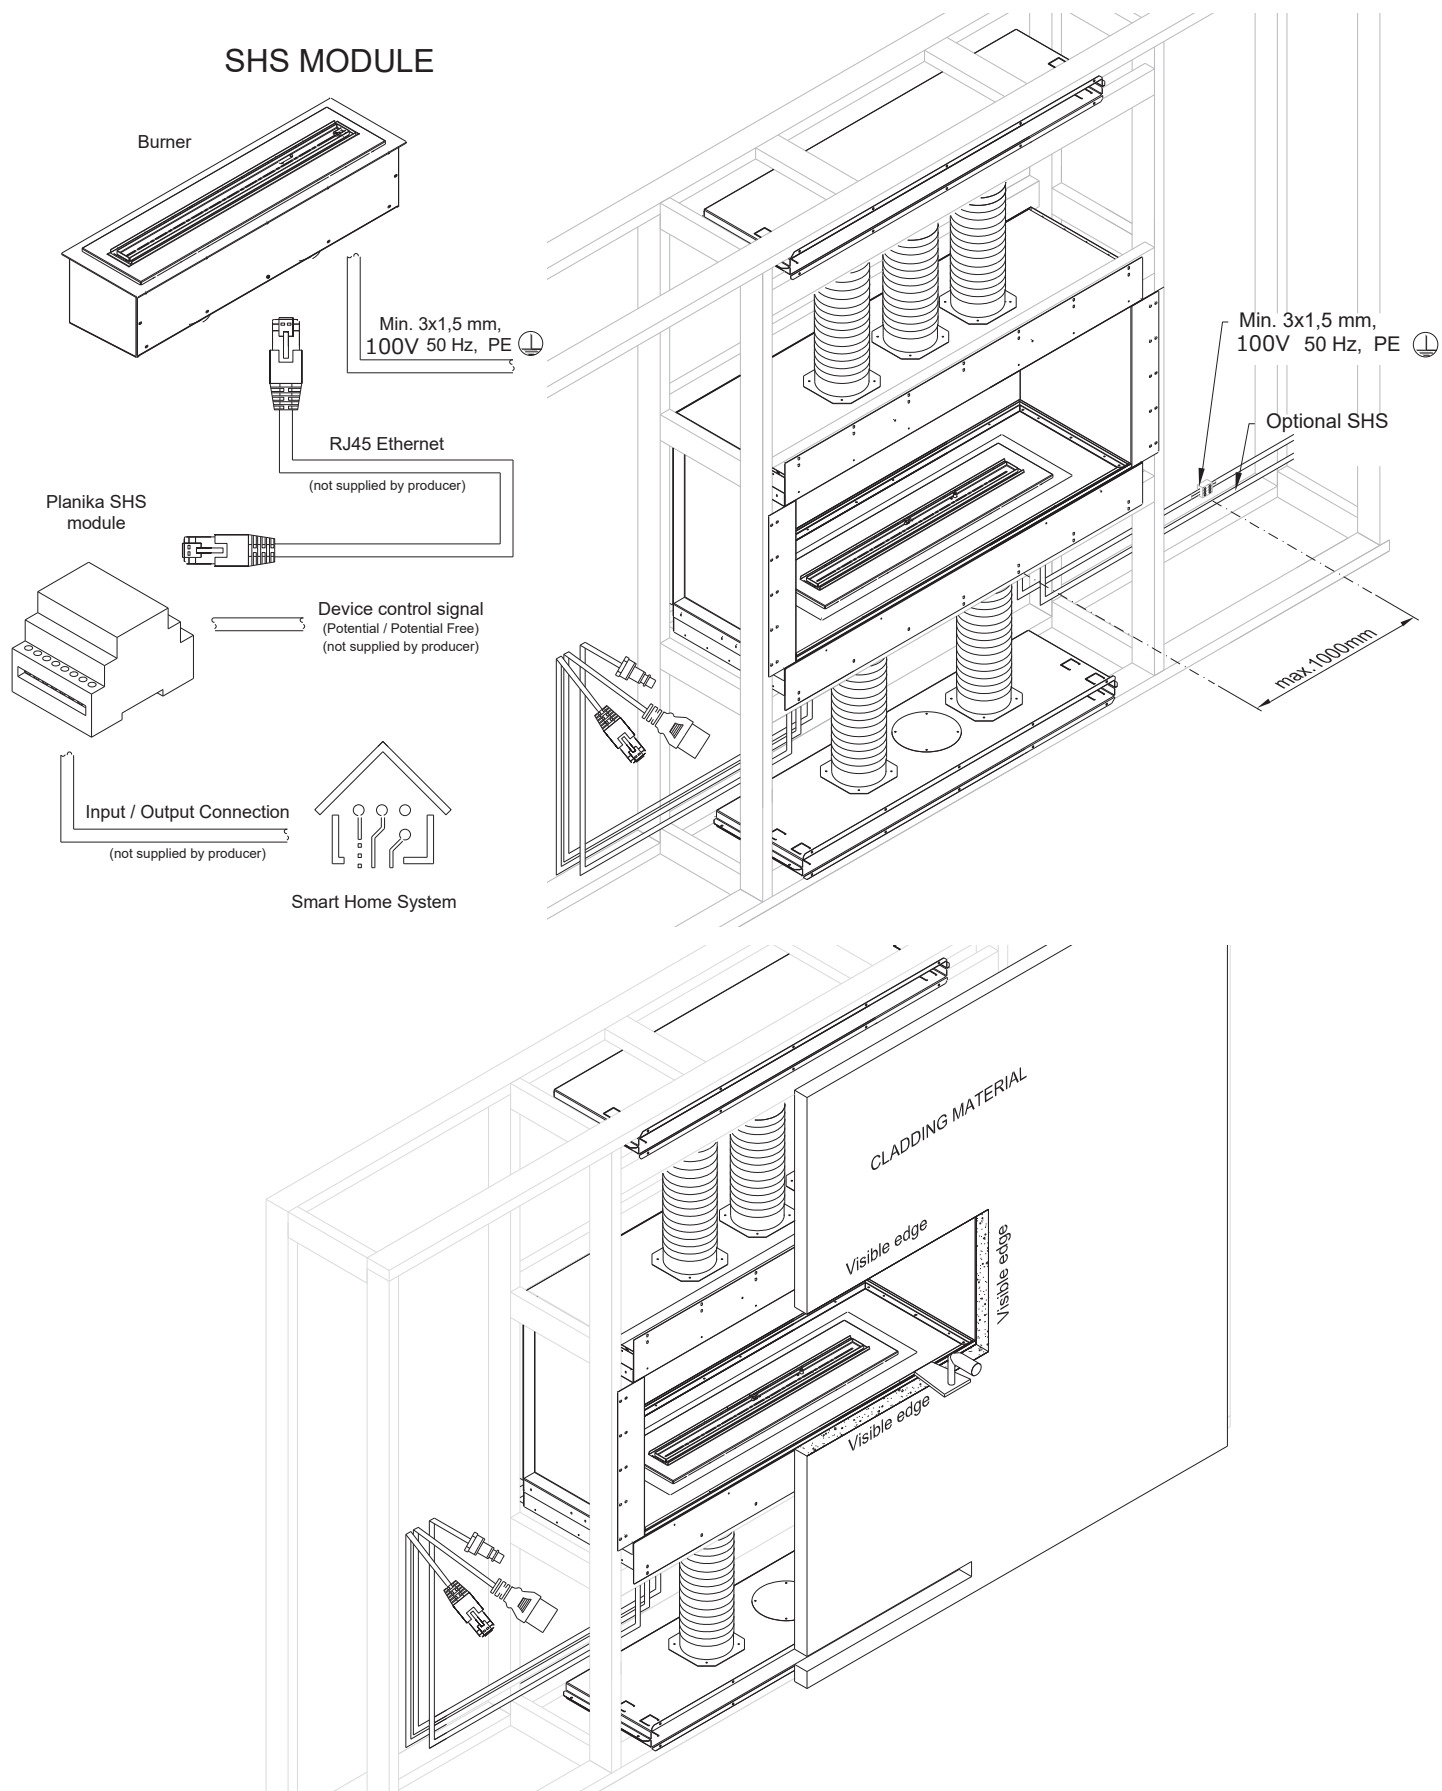


ガラス面の端が見えるように被覆素材を施工してください。

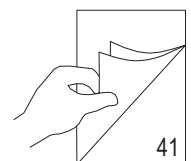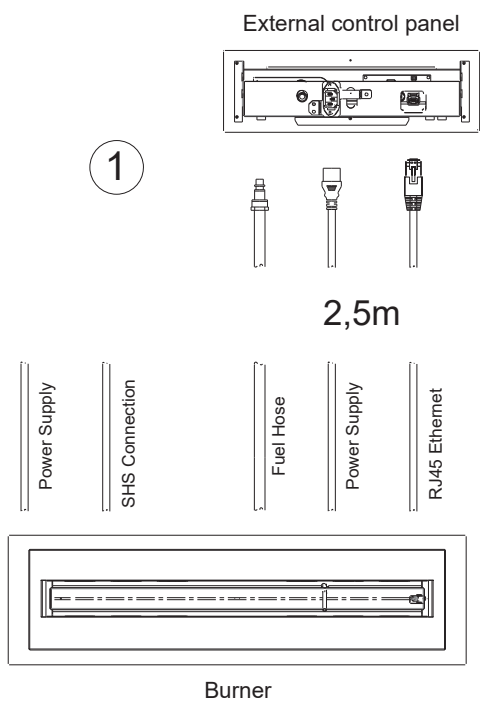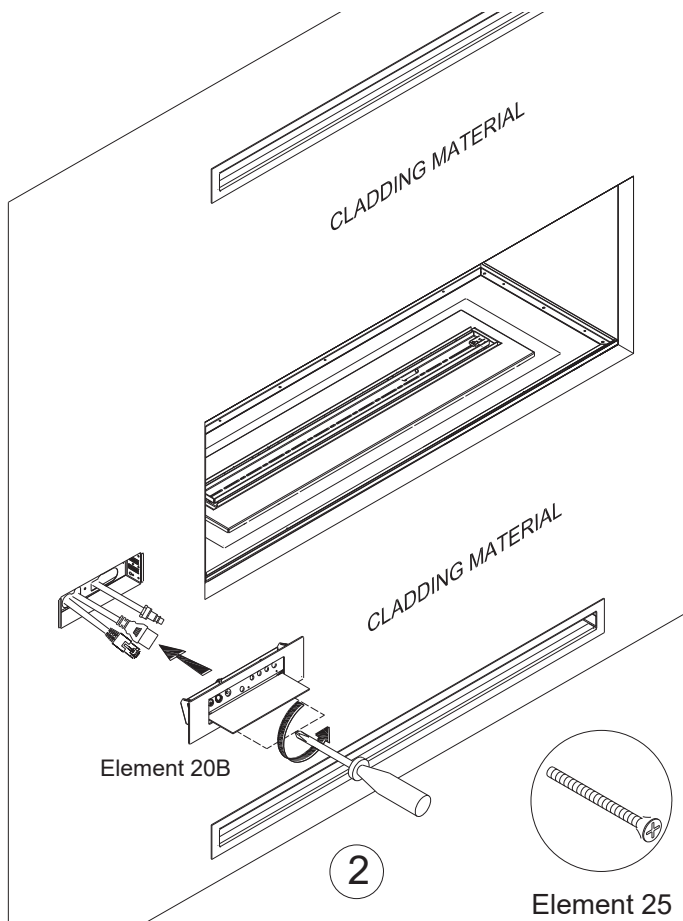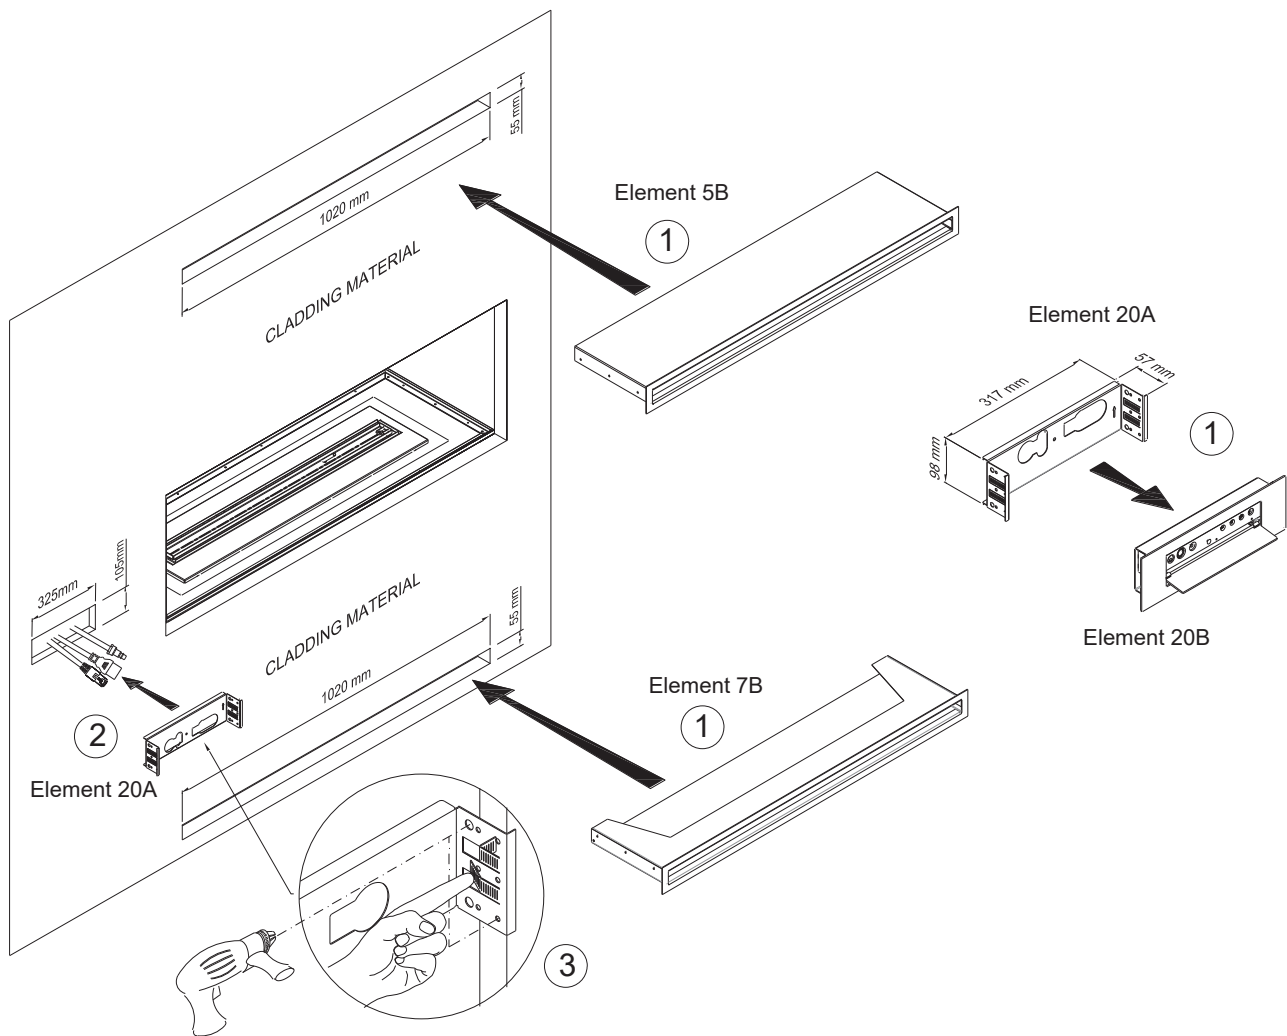


5. Room Divider


フレームを作製してください。
パノラマケーシングは、暖炉設置部（H3）の上下（H4、H2）に規定のクリアランスが必要です。


※壁面、壁内、暖炉設置部は不燃素材で構築してください。

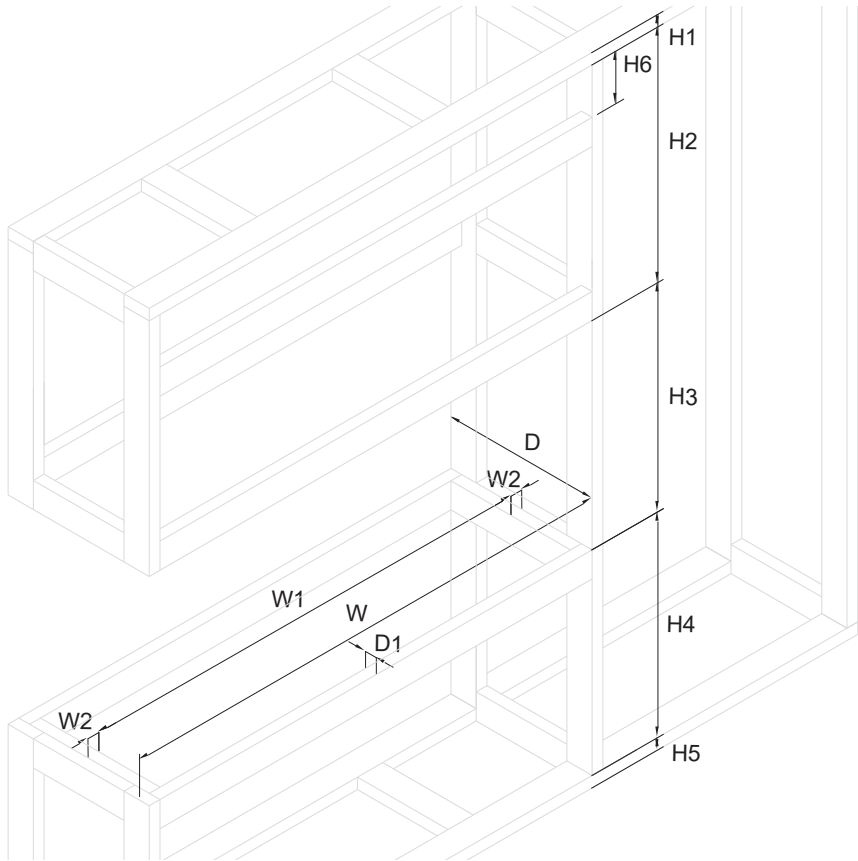



	W	W1 min	W2 max	D	D1 max	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Panorama Room Divider	1320	1020	150	406	50	25-50	1140-2440	710	360-385	25-50	50-55

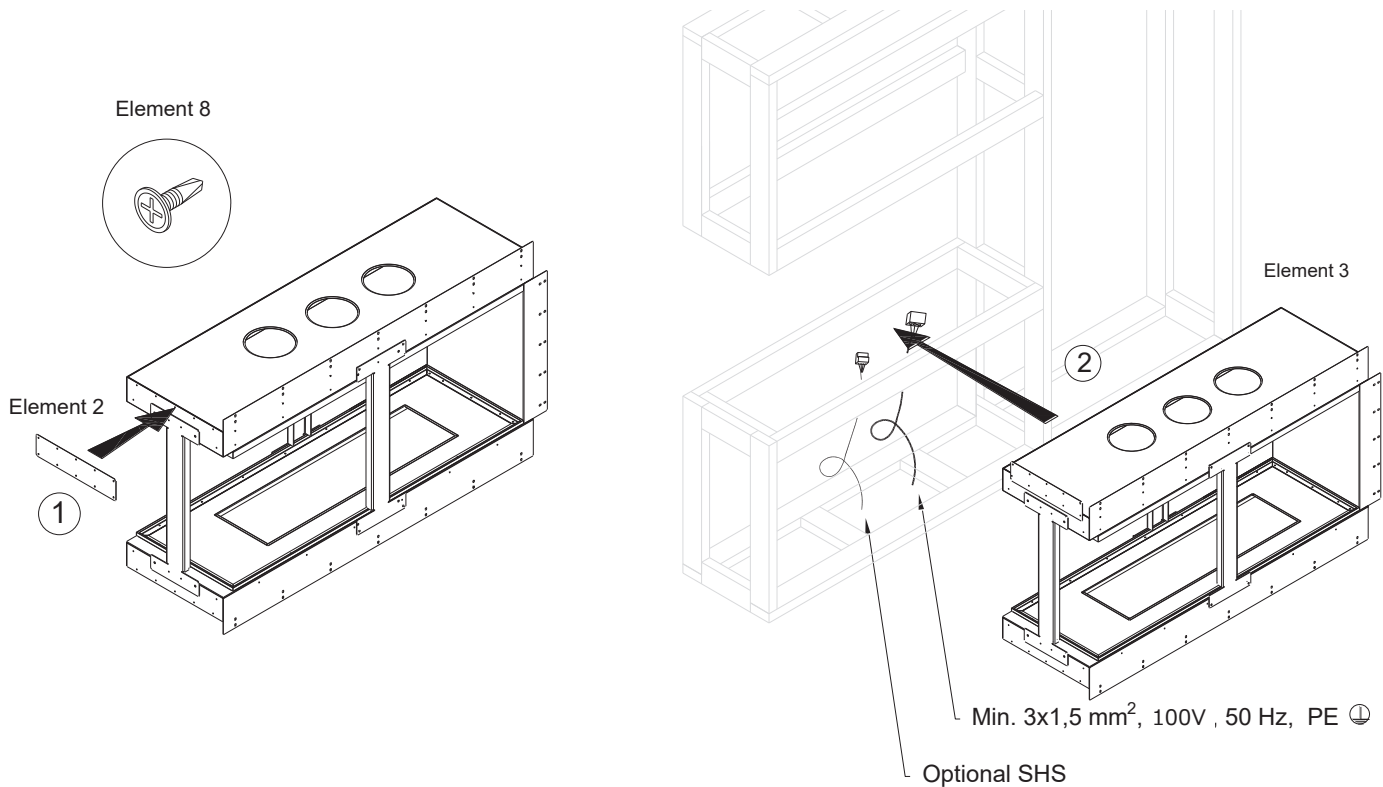


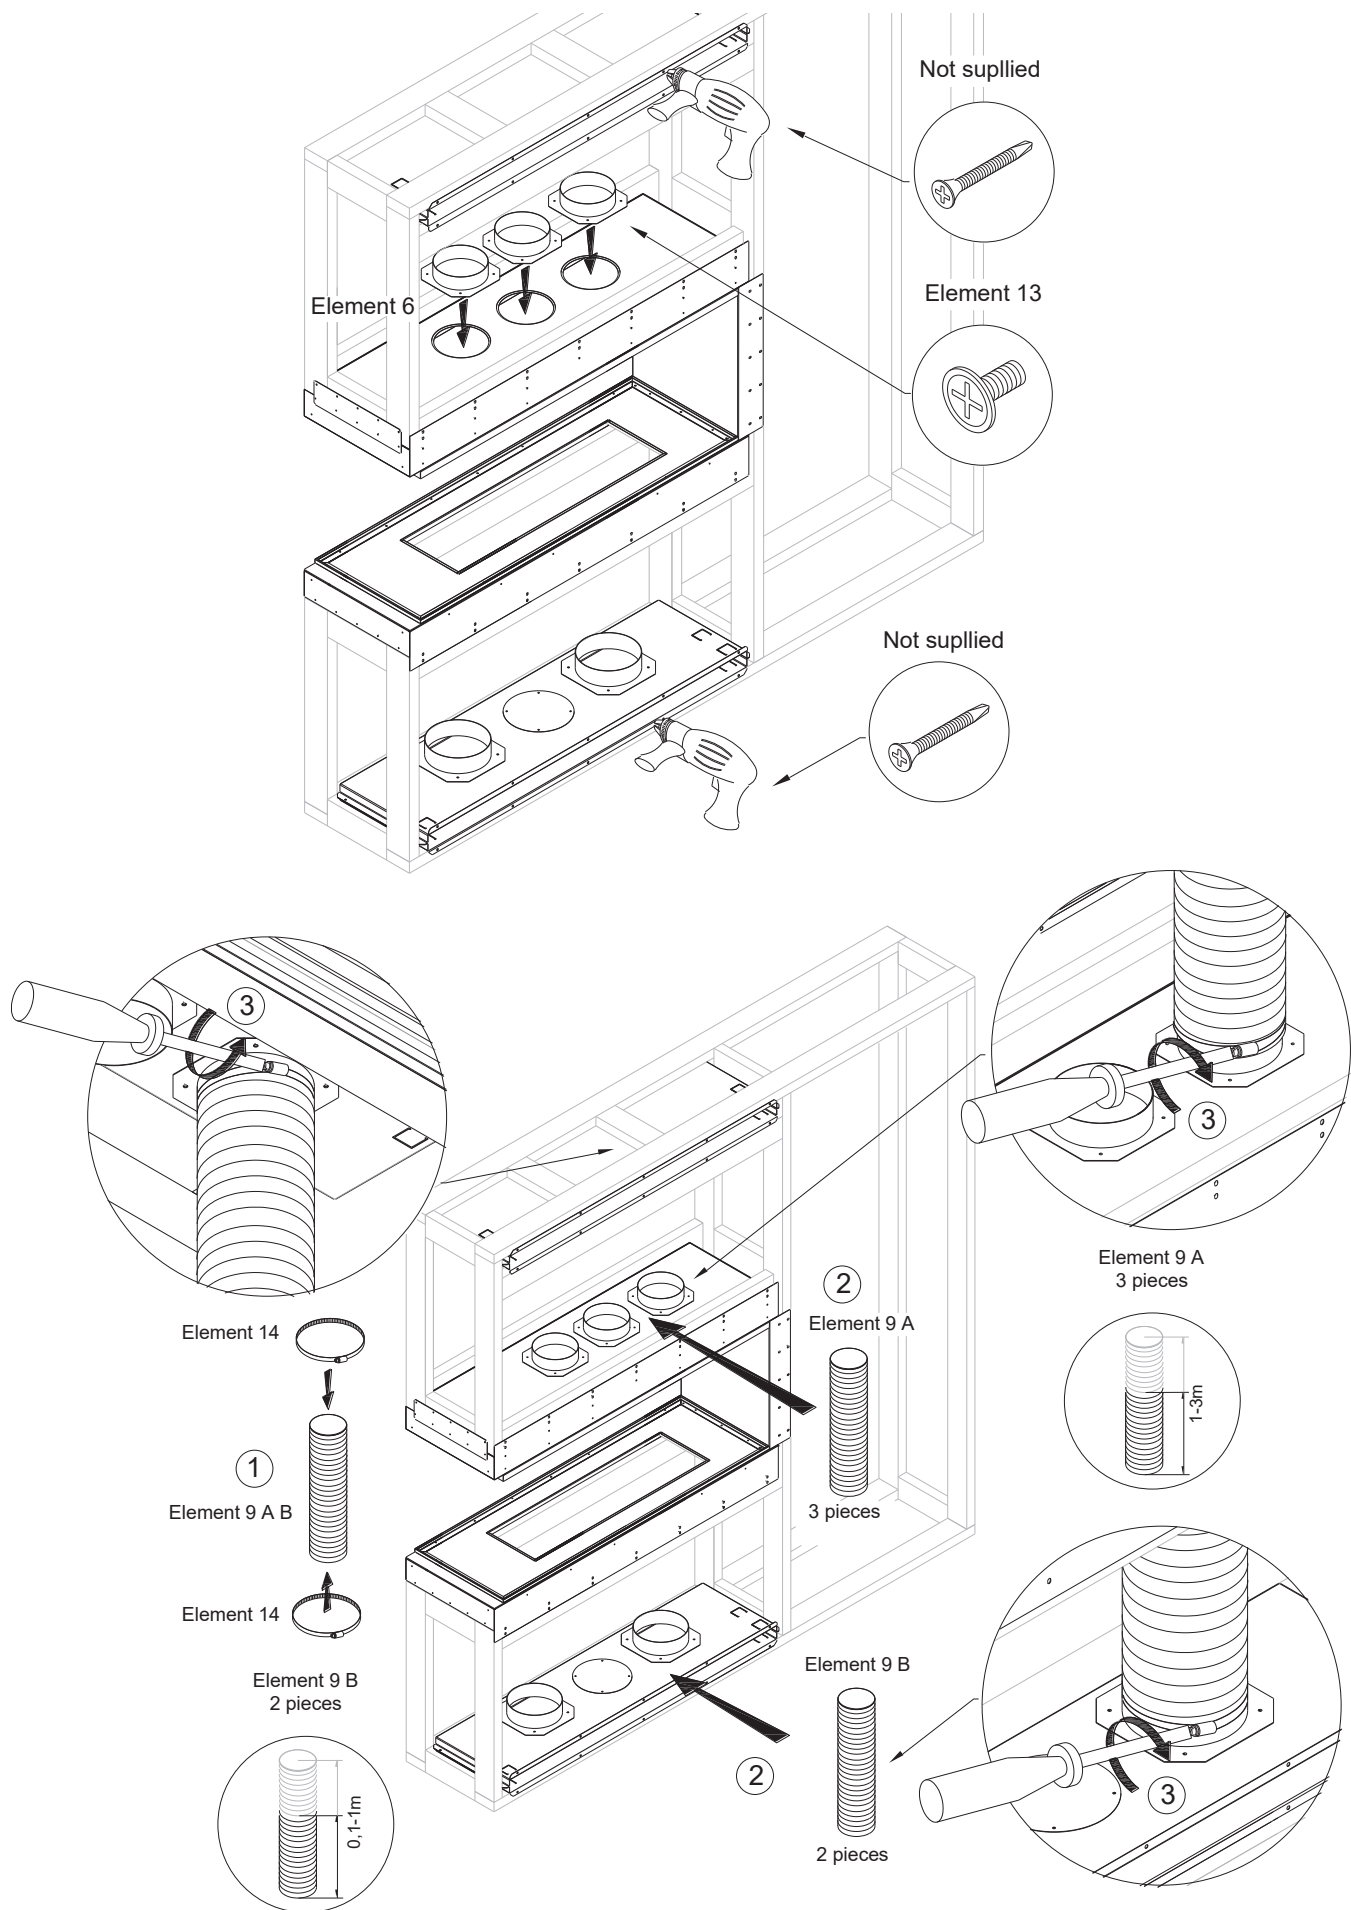

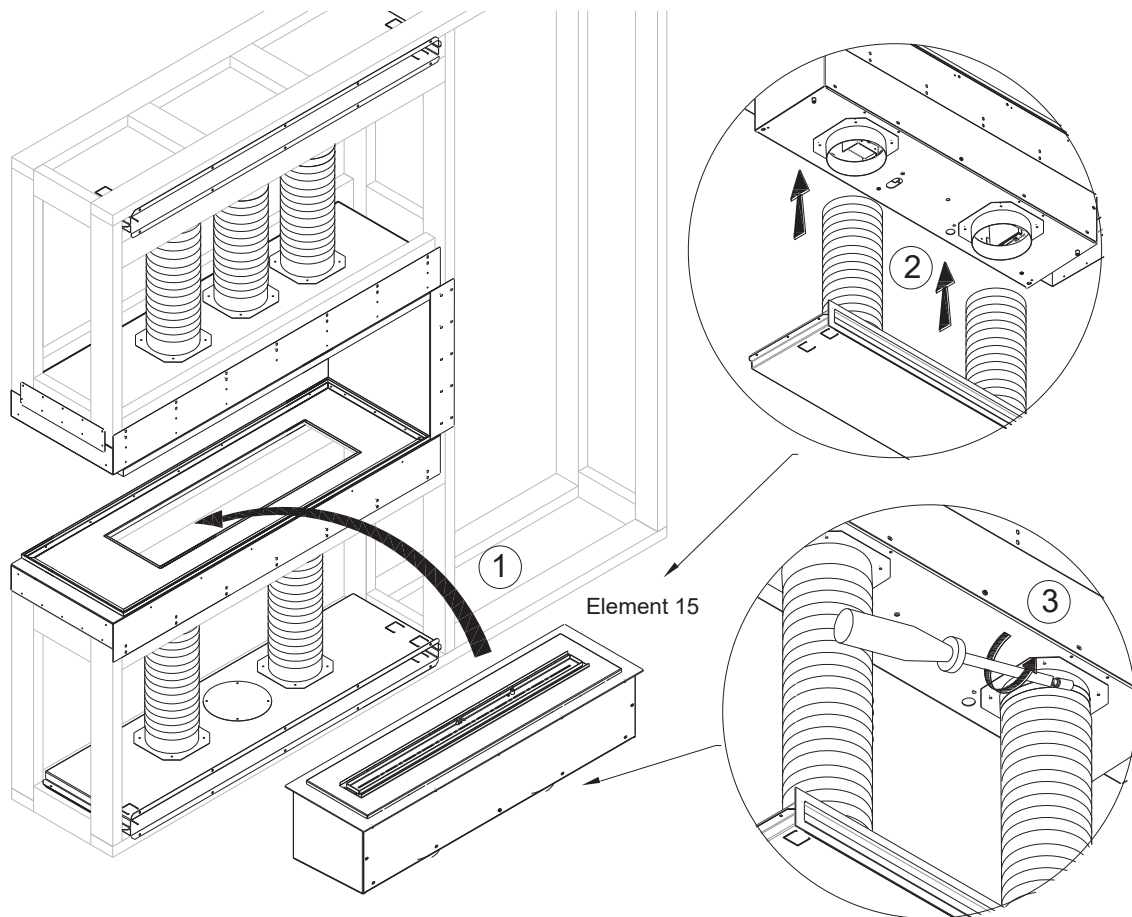



SHS MODULE

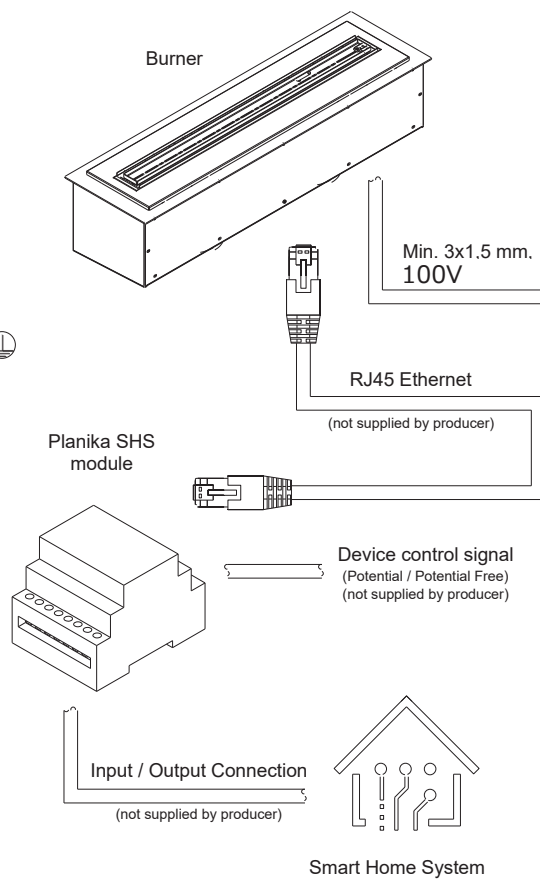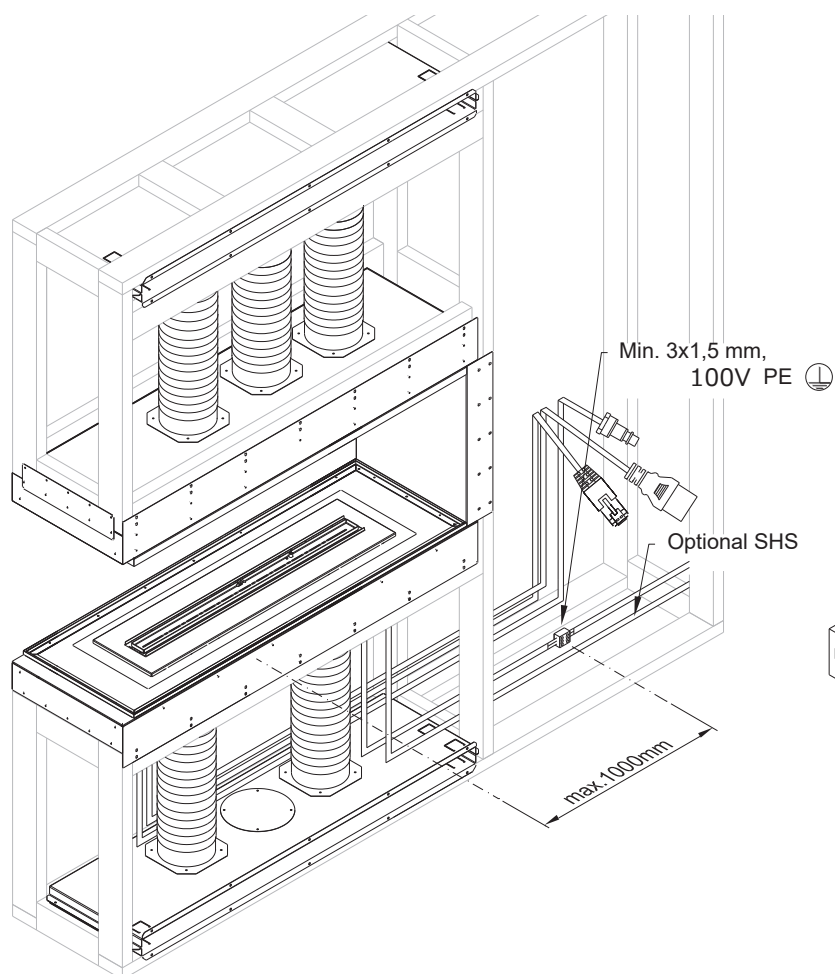

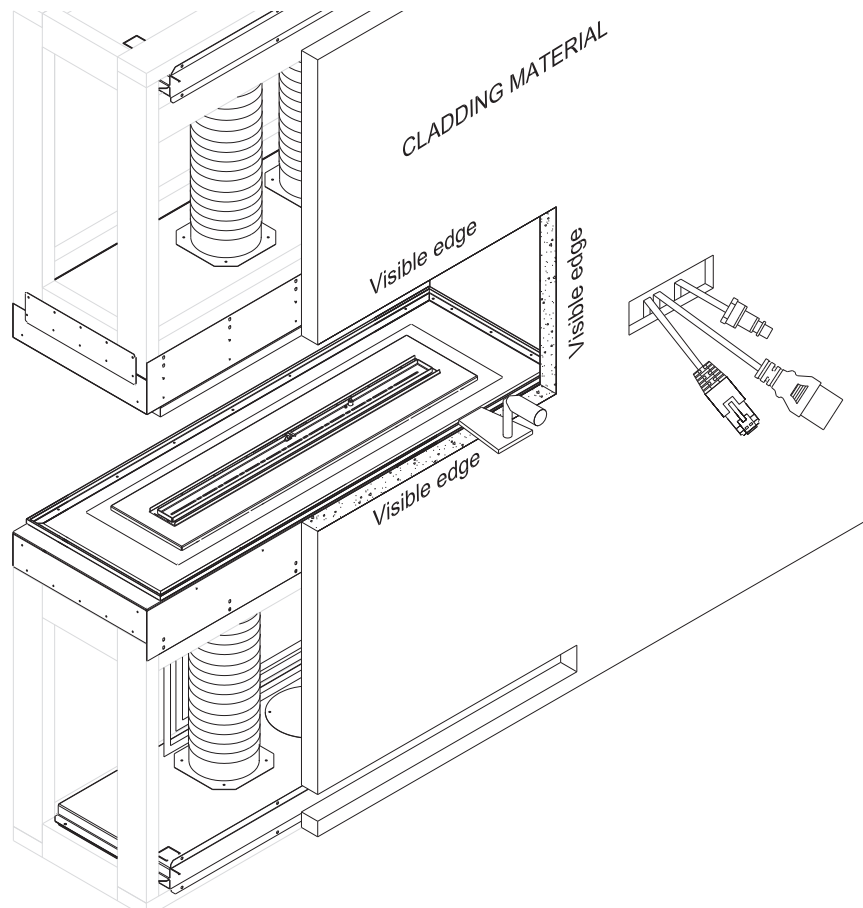

ガラス面の端が見えるように被覆素材を施工してください。

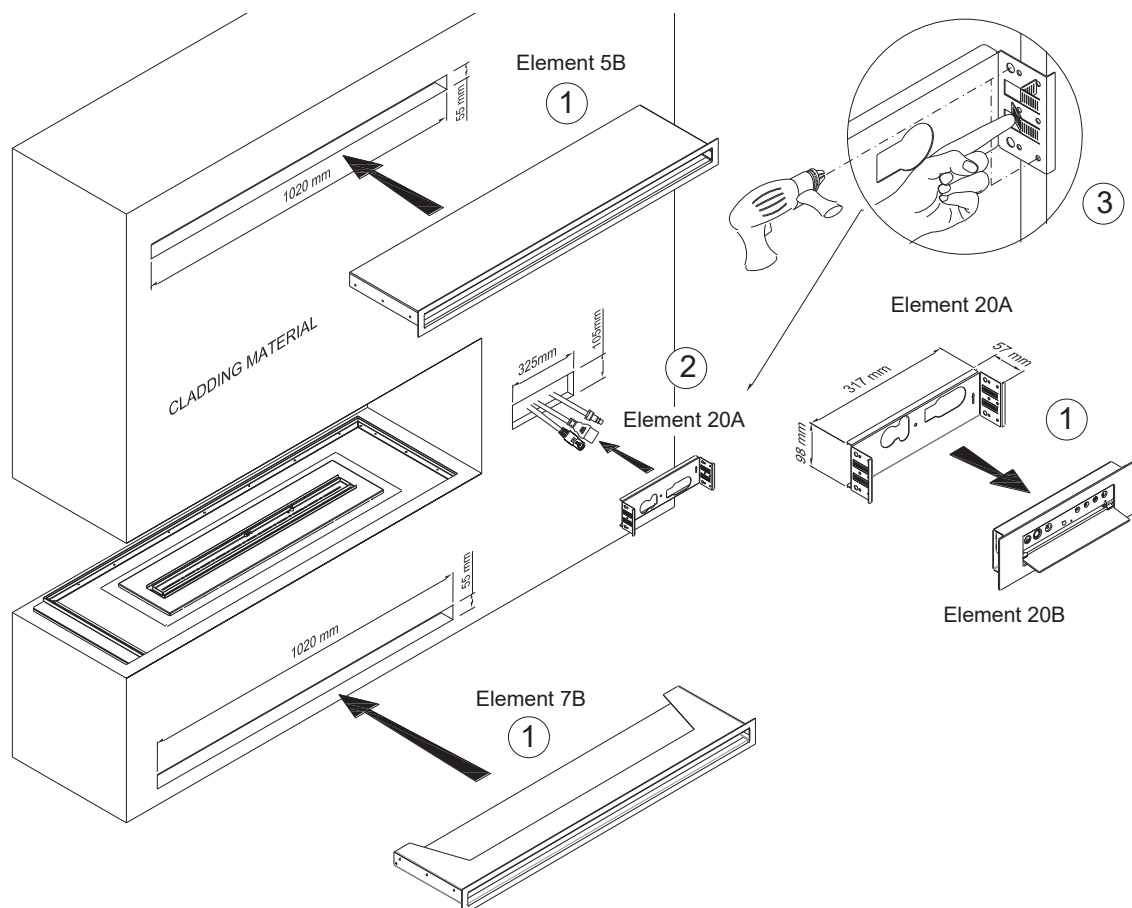

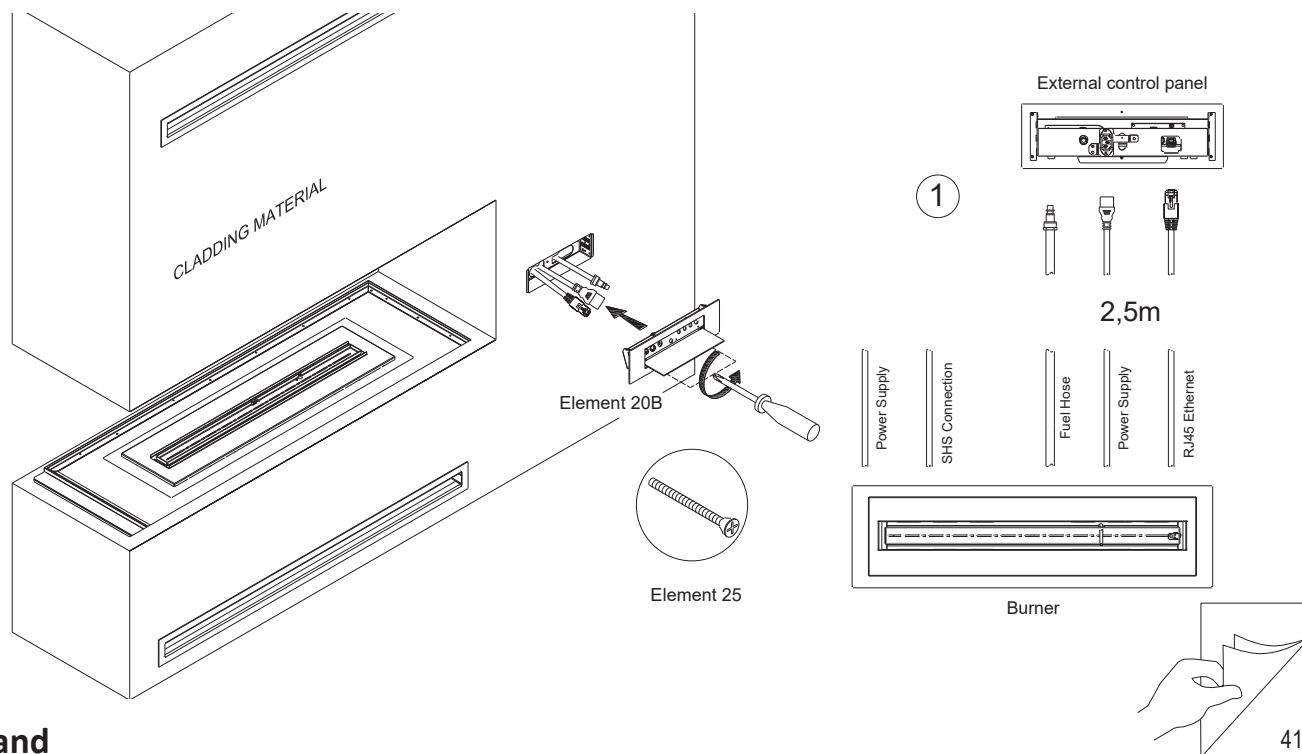


6. Island


フレームを作製してください。


パノラマケーシングは、暖炉設置部（H3）の上下（H4、H2）に規定のクリアランスが必要です。


※壁面、壁内、暖炉設置部は不燃素材で構築してください。

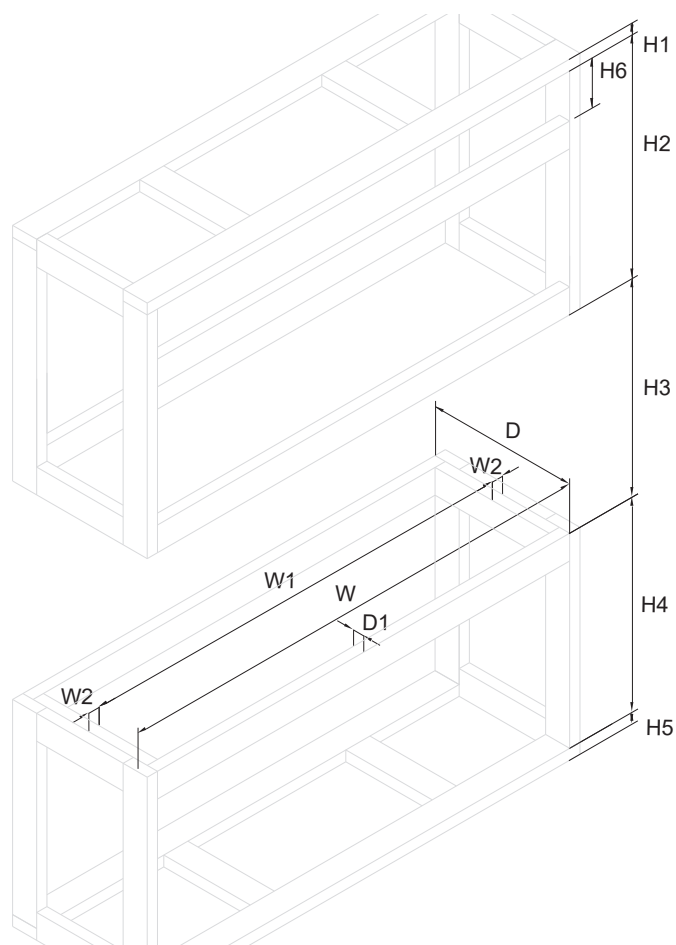



	W	W1 min	W2 max	D	D1 max	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Panorama Island	1301	1020	150	406	50	25-50	1140-2440	710	360-385	25-50	50-55

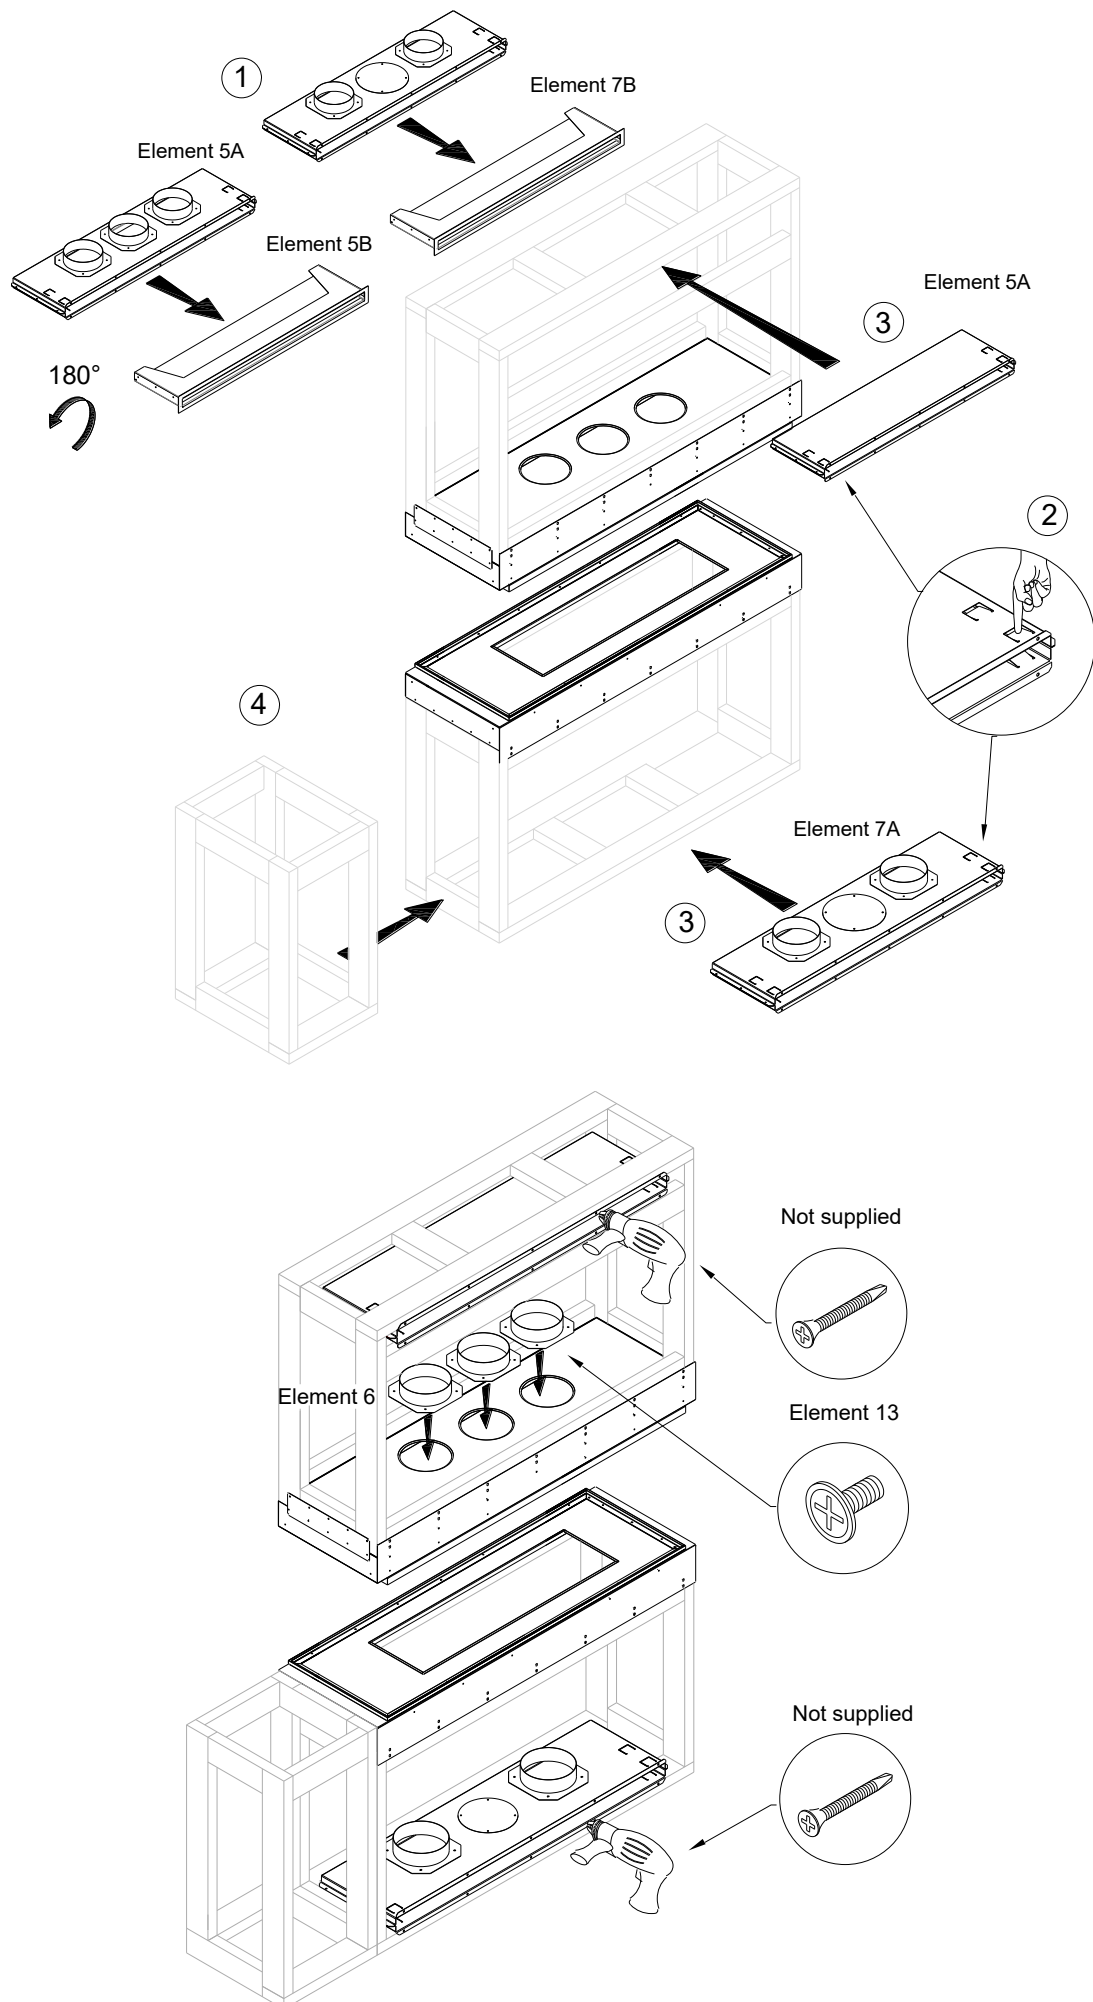

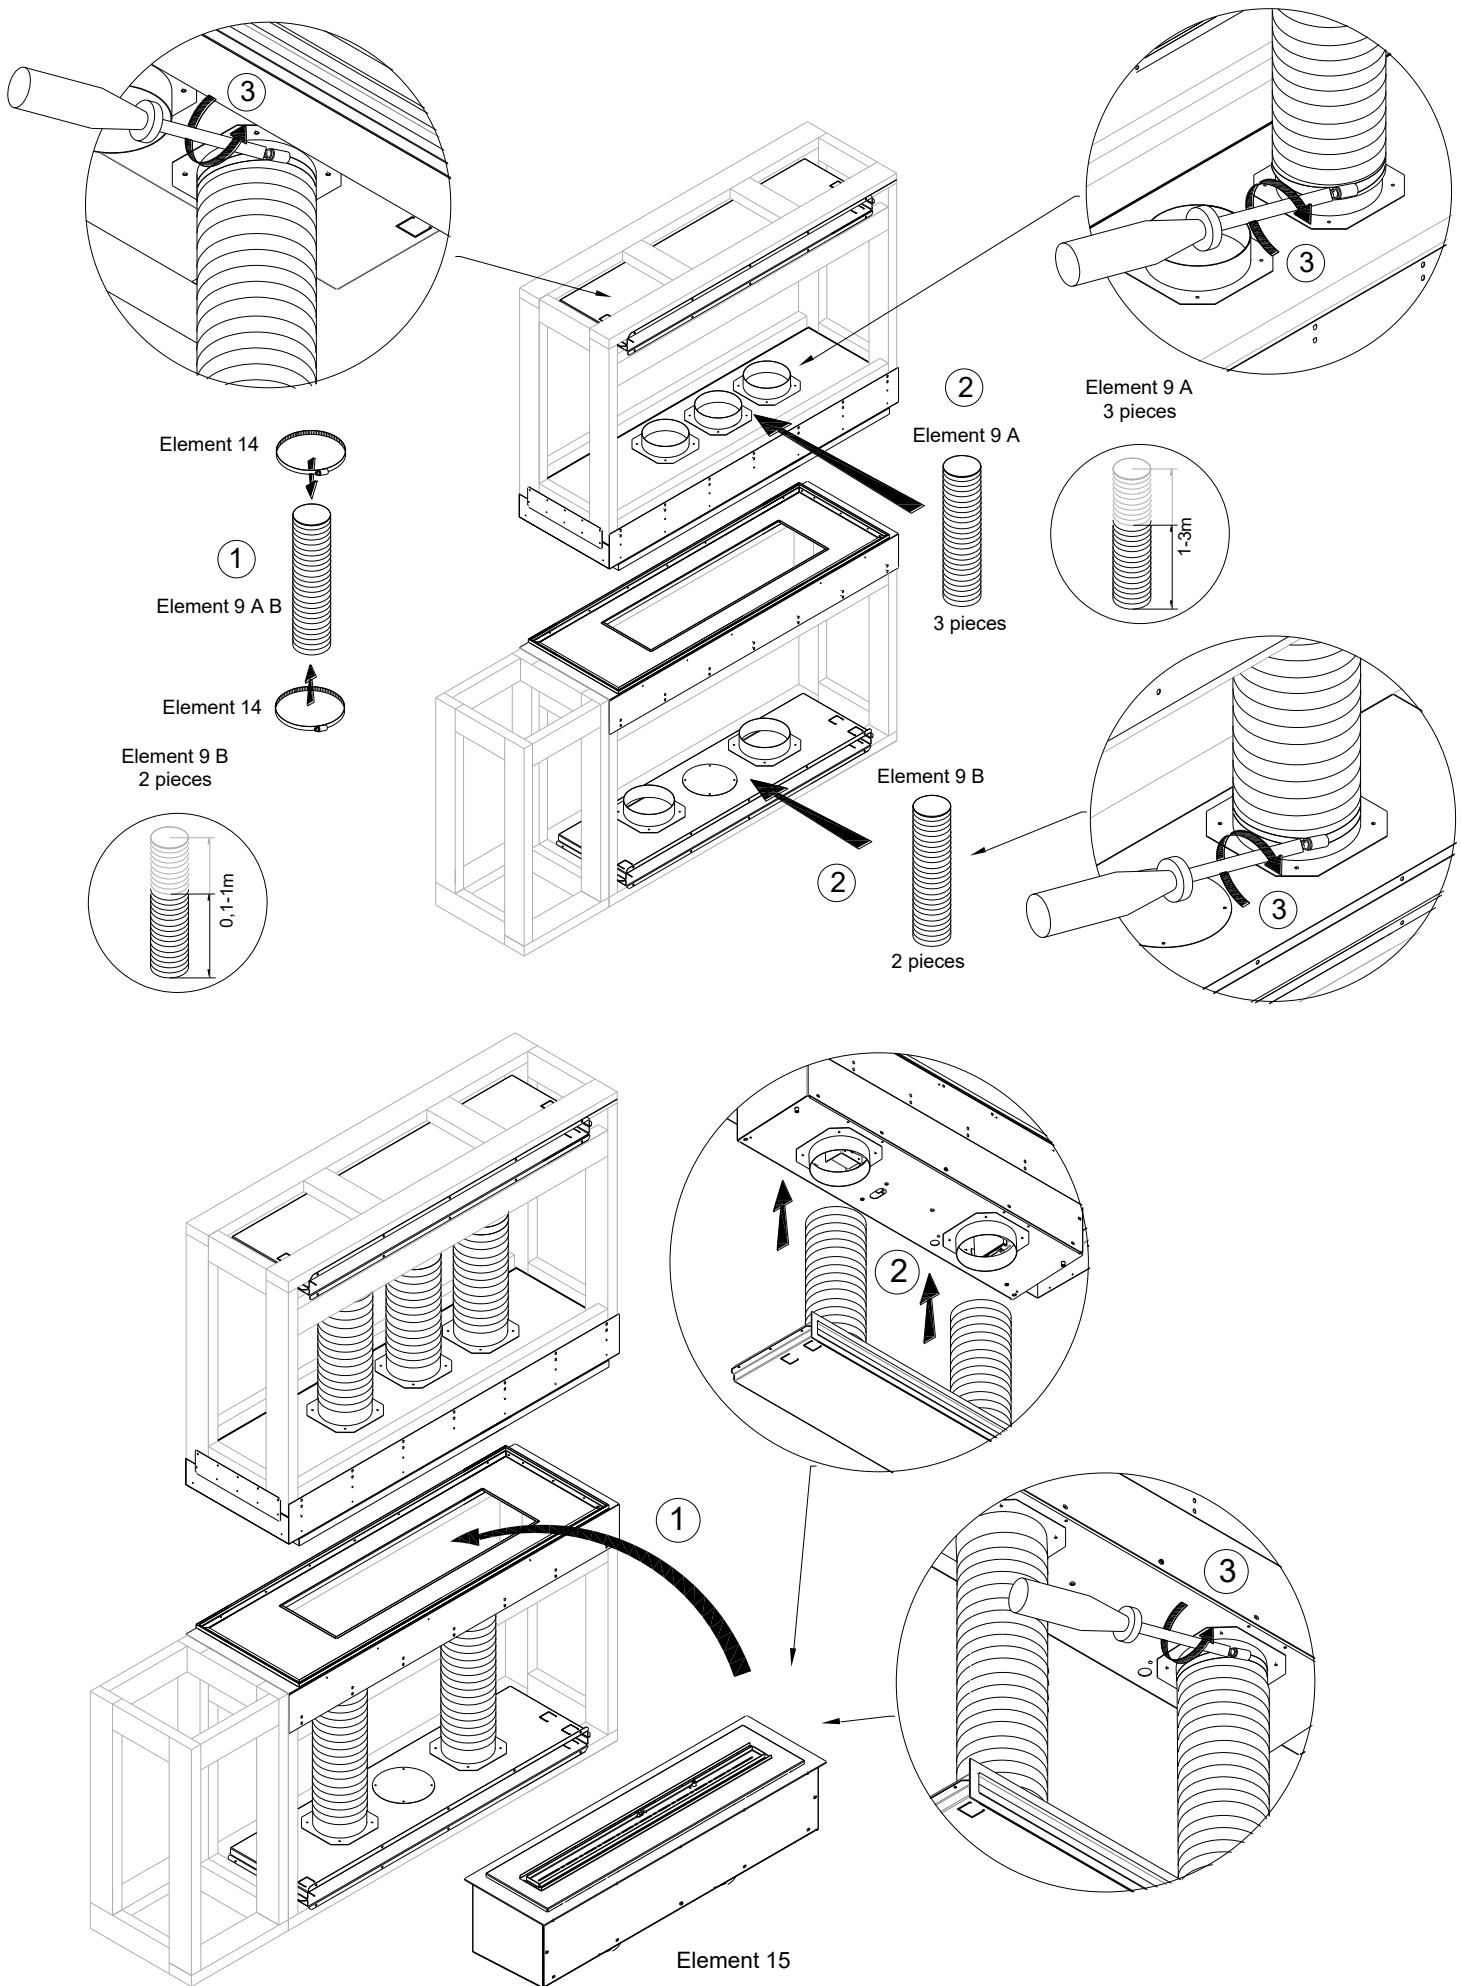


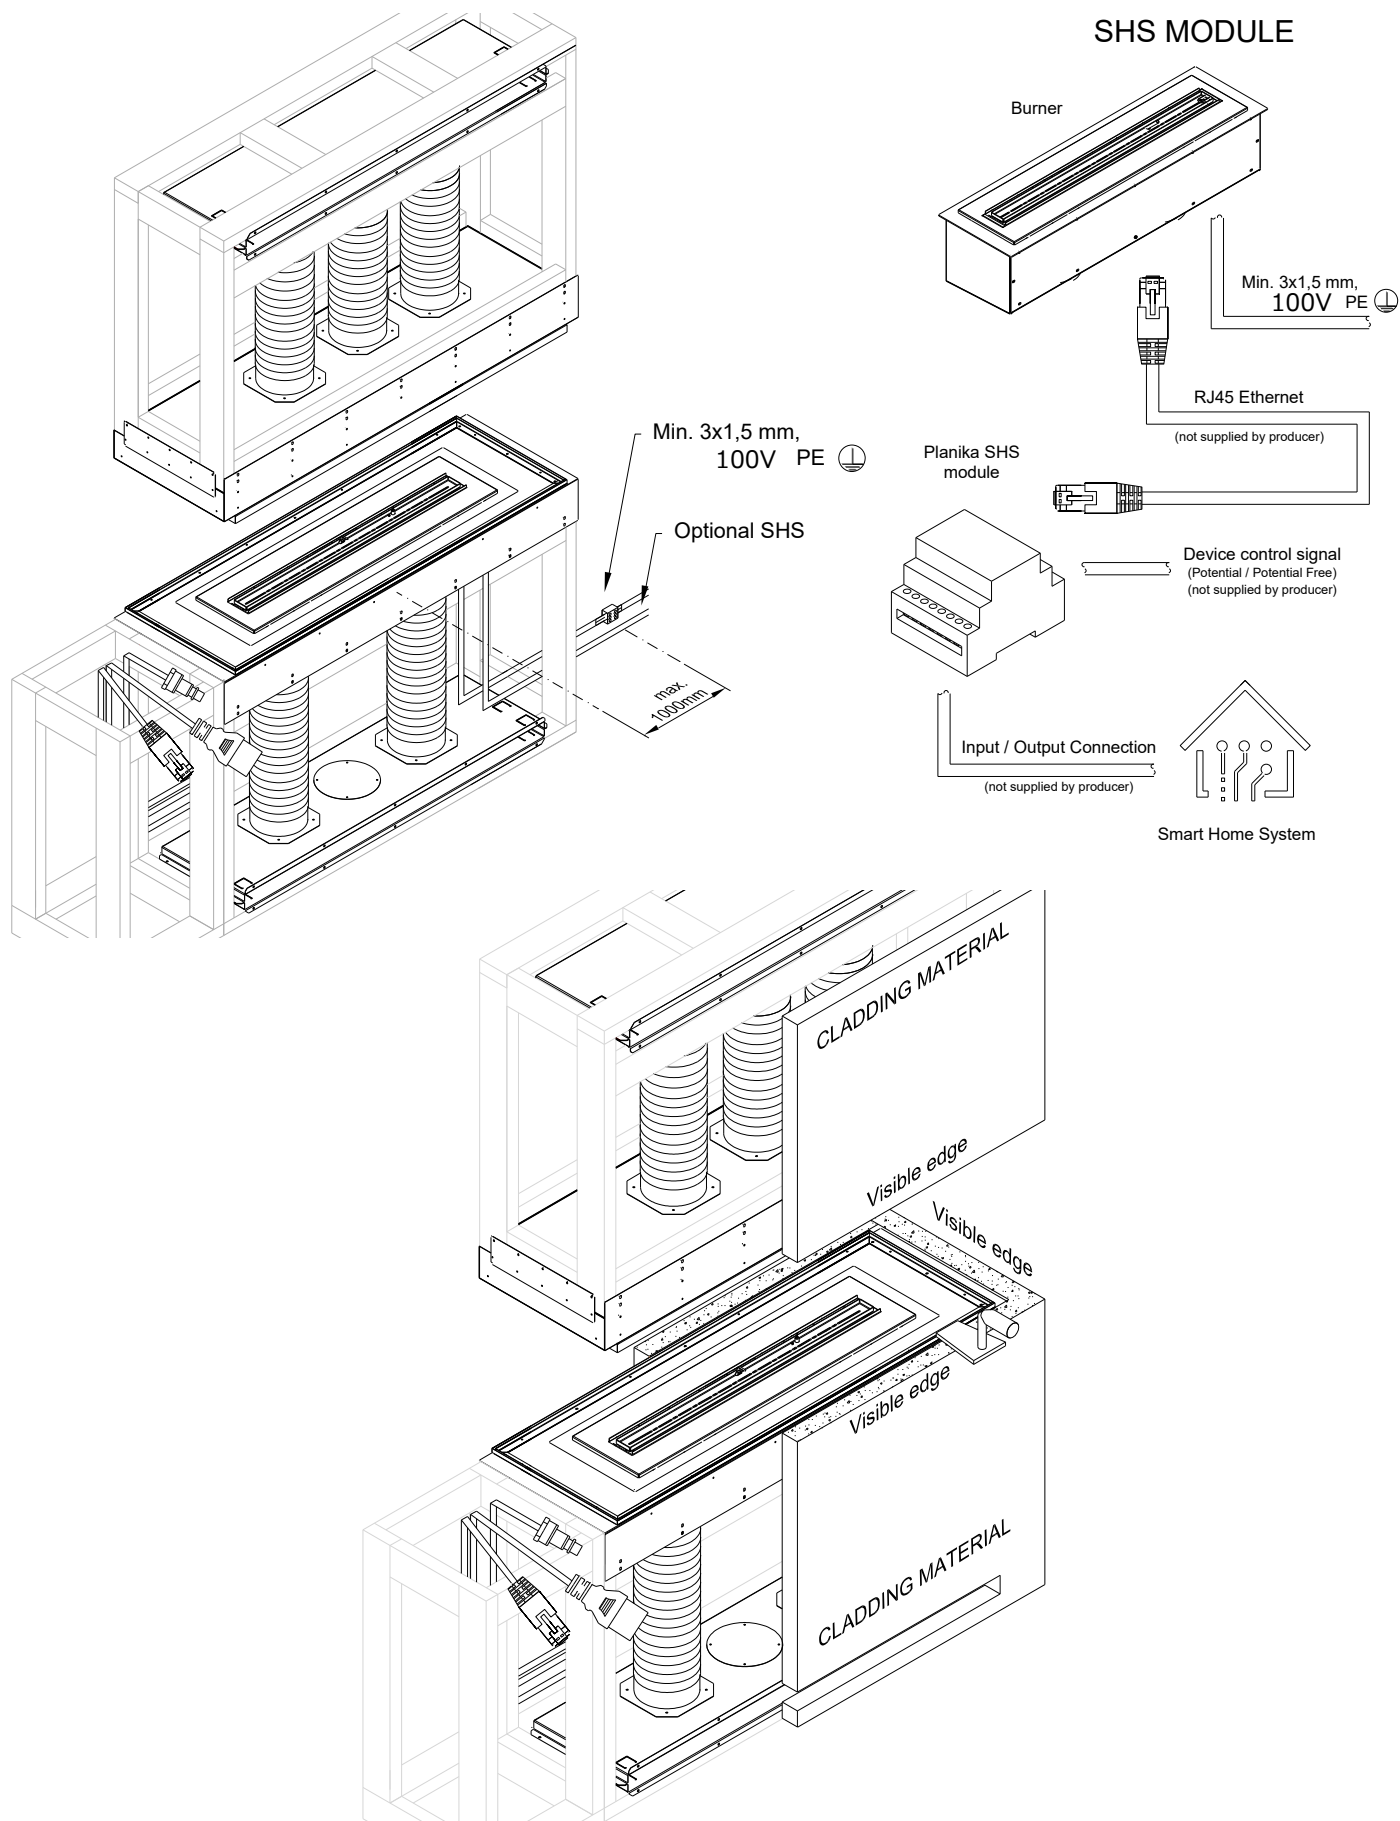


ガラス面の端が見えるように被覆素材を施工してください。

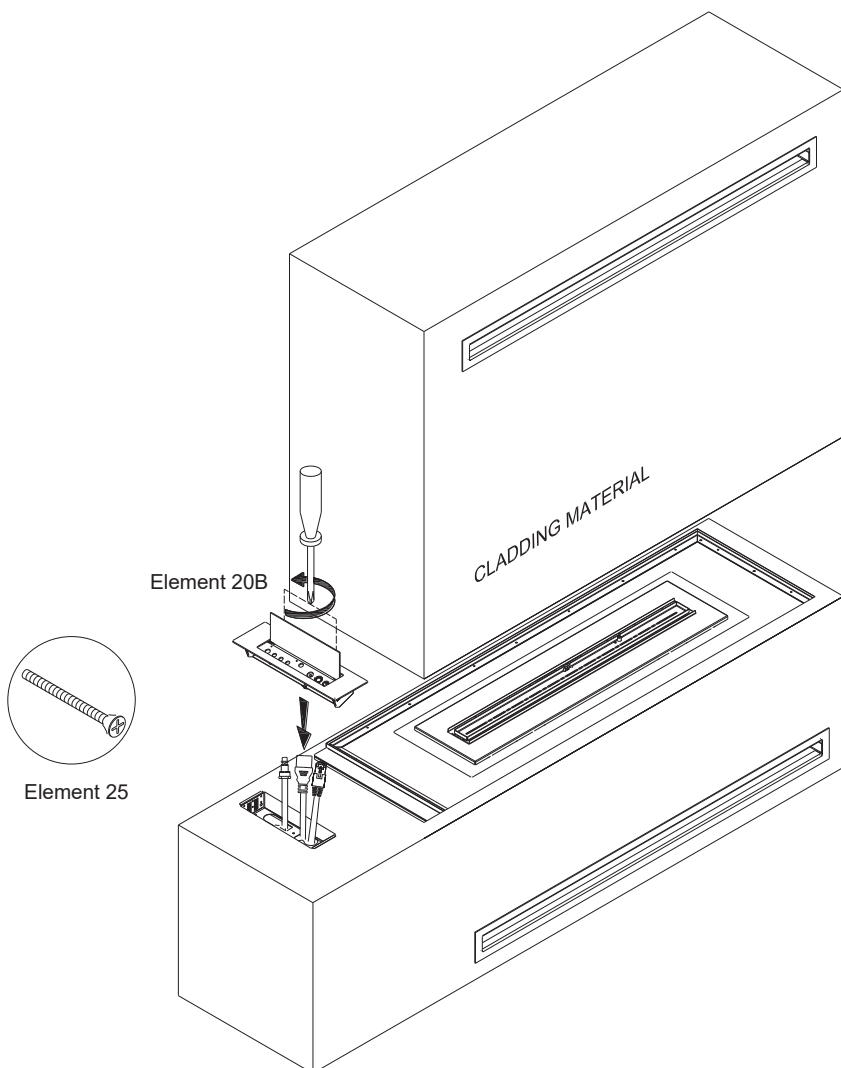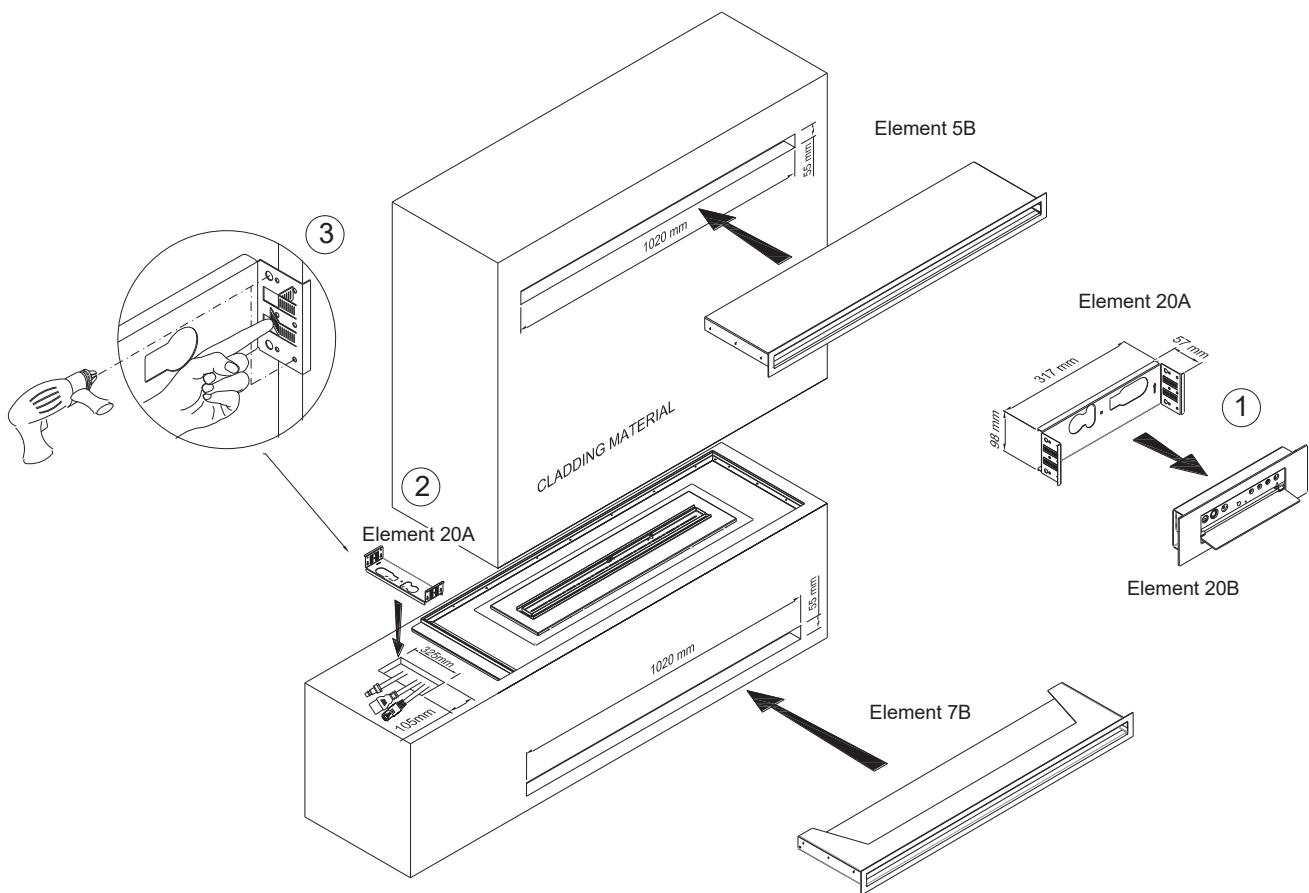


External control panel




1





2,5m

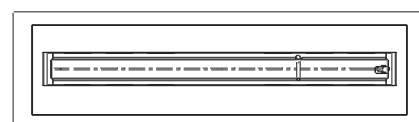

Burner

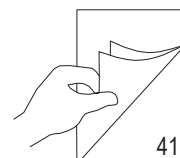


グラベルの撒き方

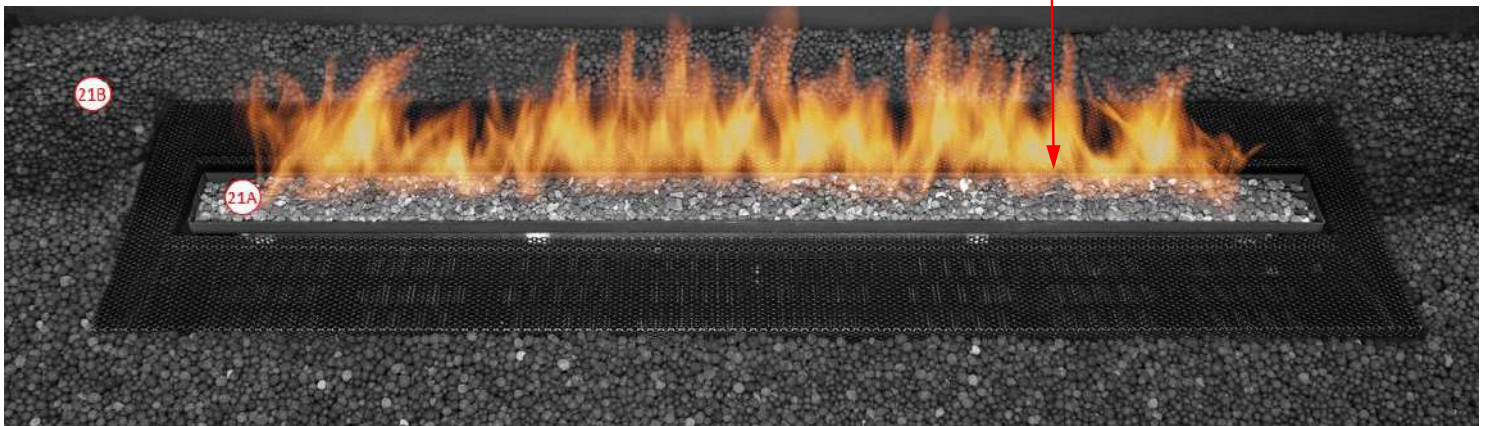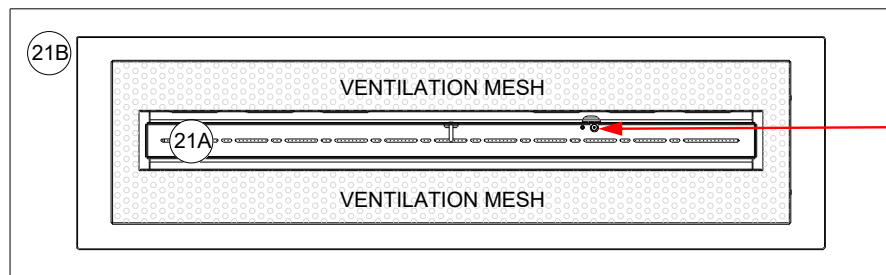

グラベル(21 A、21 B) を印を付けた領域に均等に散りばめてください。
21Aの領域に 1 袋使用し、残り 6 袋を21Bの領域に均等に散りばめます。

【注意】 フィラメントに接触しないように撒いてください。
ベンチレーションメッシュの上には撒かないでください。



オプションのセラミック製薪のセット

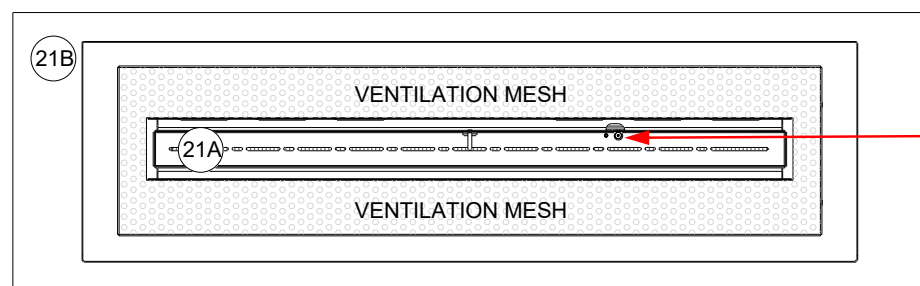

グラベル（21A,21B）を上記写真の番号の位置に配置した後にオプションのセラミック製の薪を配置します。

【注意】
薪は炎の吹き出し口に置かない様にしてください


オプションのホワइटストーンのセット

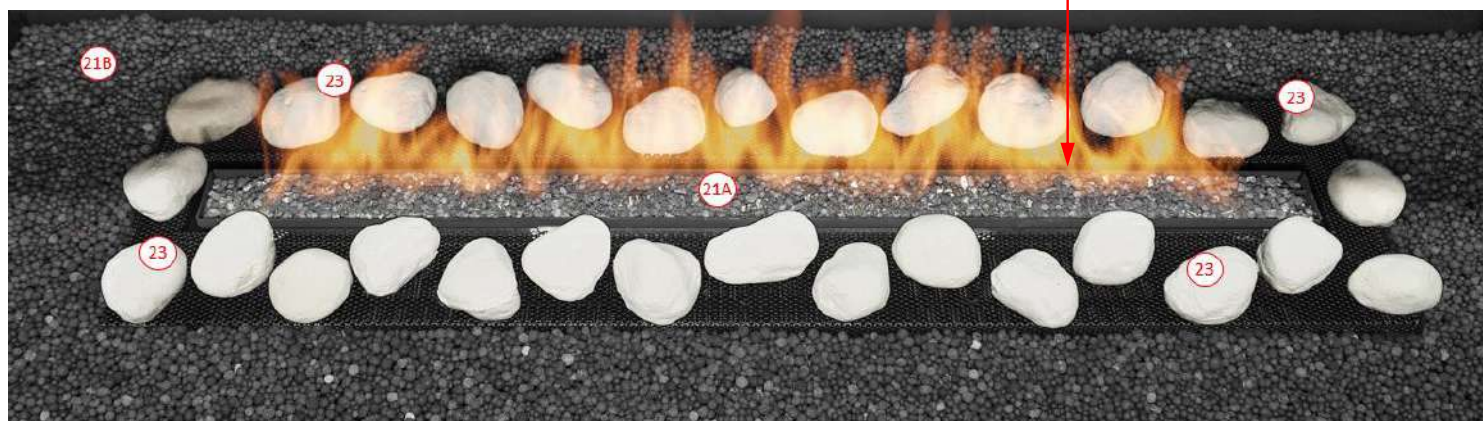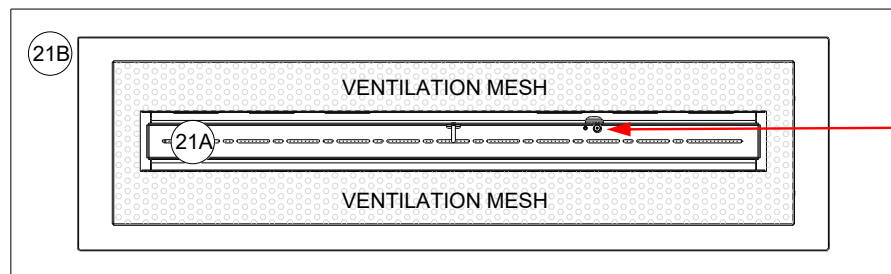

グラベル（21A,21B）を上記写真の番号の位置に配置した後にオプションのホワइटストーンを配置します。

【注意】
ホワइटストーンは炎の吹き出し口に置かない様にしてください




ガラスシールドの取り外し

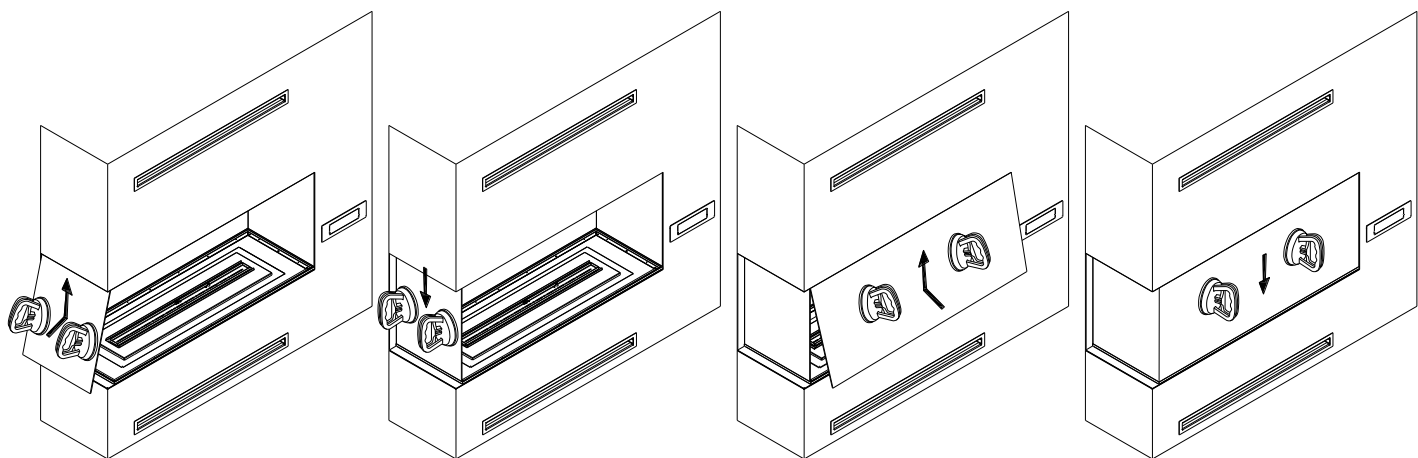

暖炉本体の電源がオフになっていて、ガラス シールドが室温程度まで冷却されていることを確認します。


吸盤をガラス シールドの中央に貼り付けて、必要に応じ取り外しをしてください。

各部名称

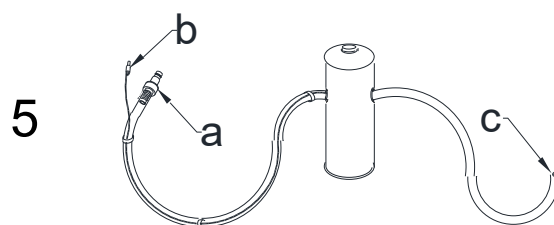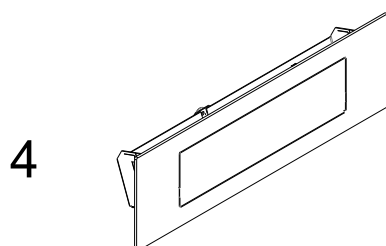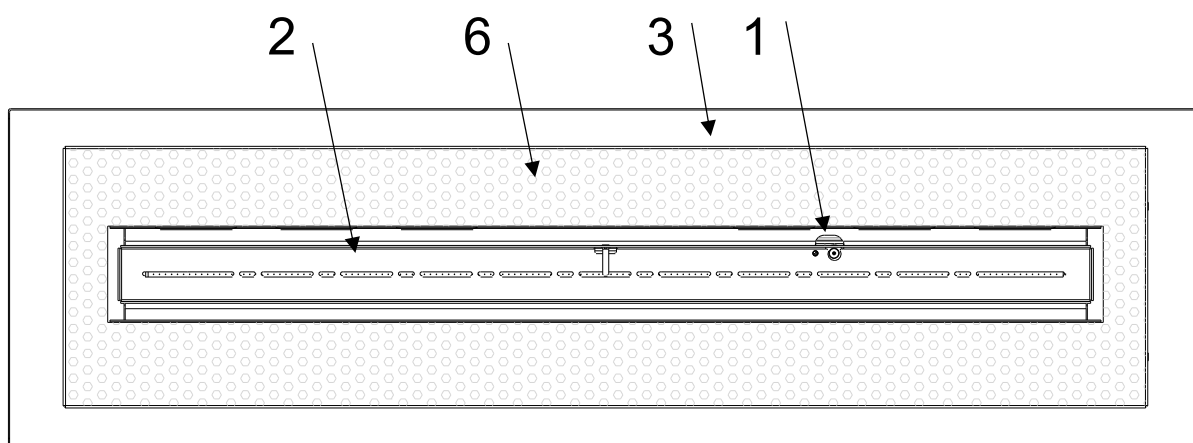

- 1 : フィラメント
- 2 : バーナー
- 3 : 本体表面
- 4 : 外付コントロールパネル
- 5 : 電動給油ポンプ
- 6 : ベンチレーションメッシュ



外付けコントロールパネルの操作

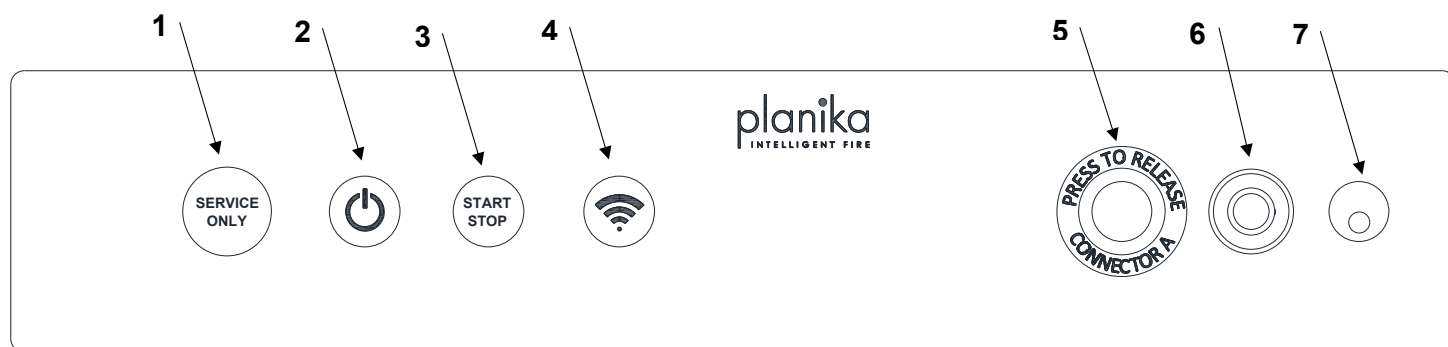




- 1 : サービスポート（通常時は使用しません・不具合時のみ使用します）
- 2 : メイン電源
- 3 : 着火・消火ボタン
- 4 : Wifi表示
- 5 : 燃料給油ポンプリリース
- 6 : 燃料ポンプ差し込み
- 7 : 燃料ポンププラグ差し込み

給油

1. 蓋 (I) を開き、 を押してメイン電源を入れます。
2. 差し込み口にしっかりとプラグを差し込んでください。
燃料ポンプの入口「a」 (カチッという音が聞こえます)
と電源コード「b」 (II) (青色のライトが点滅)。

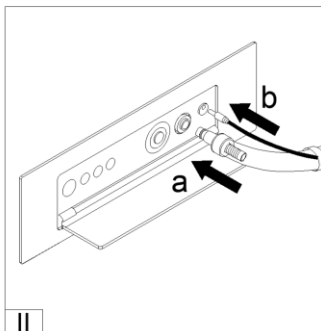
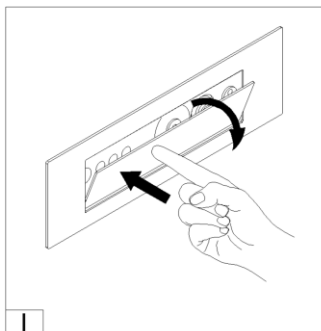


3. 燃料(III) に電動ポンプのもう片方を挿入してください。「C」 (IV)
ポンプ上部のボタンを押して給油を開始します (V)ボタンは押しっぱなしにしてください。

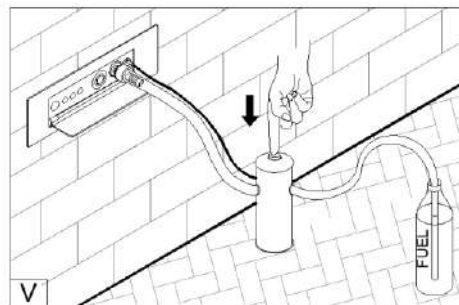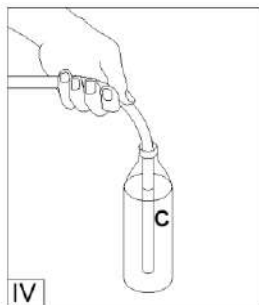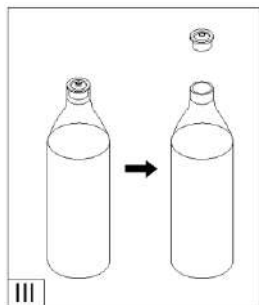

給油途中で燃料ボトルが空になったら、満タンのボトルに交換し、ポンプの使用を続けます。
燃料タンクが満タンになると、補充が停止します (ビープ音が鳴ります)。

4. 電源コード「b」を抜きます。ポンプのプラグを抜くには、ポンプの入口「a」を保持し、
リリース ボタン (VI) をしっかりと押します。
5. 残りの燃料をホース「c」から容器に振り、ポンプをバッグ (VII) に入れます。□

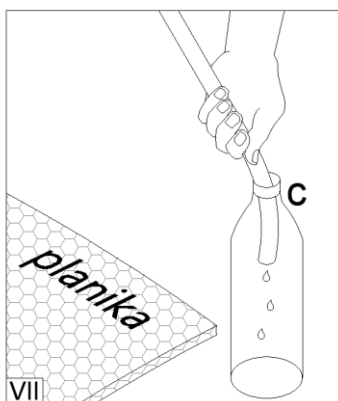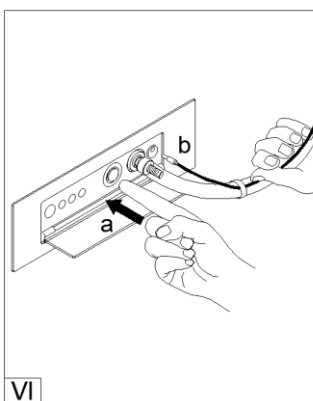

START/STOP ボタンが緑色に点灯したら、起動準備完了です。
スタートを押します。着火まで2 ~ 10 分かかります (緑色のライトが点滅)。着火までの過程で臭い
がすることがあります。ライトの点滅が止まると、着火します。

火力調整と安全機能

燃焼中リモコンの ボタンを押すか、モバイルアプリの炎レベルバーをスクロールして選択します。
火力調整は6段階可能で、着火時にはレベル4の火力が自動的に選択されます、
本体の温度が高すぎる場合、安全の為炎の高さは自動的に減少し、何らかの理由で本体温度が更に上昇した場合、
自動的に消火されます。

消火

炎を消すには:

-停止を押します。炎が消えると、本体内部の冷却ファンがオンになり、冷却スピードアップします。
赤いライトの点滅は、本体が冷却されていることを示します。炎の再起動は、完全な冷却後にのみ可能です。


本体の電源を切る



本体電源をオフにするには、 を押します。

作業関連のエラーが発生した場合、本体は自動的にオフになります。(モバイルアプリでエラーを確認してください)。

ワイヤレスコントロール

本体をモバイルアプリとペアリングするには(複数の本体を同時にペアリングすることはできません):

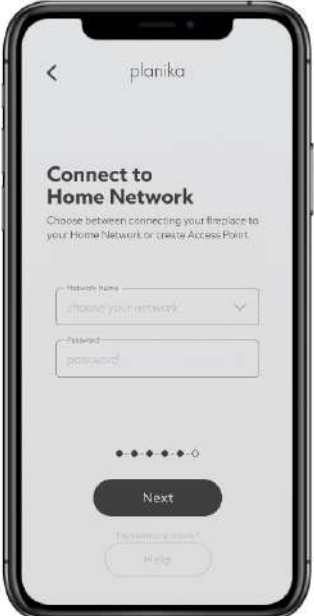Join the newsletter 1. アプリを起動し Join the newsletter の空欄にお客様の メールアドレスを記入し チェックポイントを チェックし「Sign Up」 をタップ。Skipもタップ できます。 Google play Appstore  		Find your fireplace 2. 暖炉本体の電源を入れて 待機。 「Connect」 をタップしてください。	
3. 暖炉の WiFi ボタンを長押しします。📶 ボタンが点滅し始めたら、暖炉をペアリングする準備ができています 5分間。			
			
Setup Network Active 4. モバイル デバイスの セットアップに移動します。 WiFiネットワークをオン にすると自動接続します。 Wifiに繋がらない場合には 暖炉のメイン電源をOFF にして10分程度経過して から再度メイン電源を入れ 試してください。		Connect to Home Network 5. 家のネットワークに 繋げる場合。 ネットワーク名と パスワードを入力し 「next」をタップして ください	

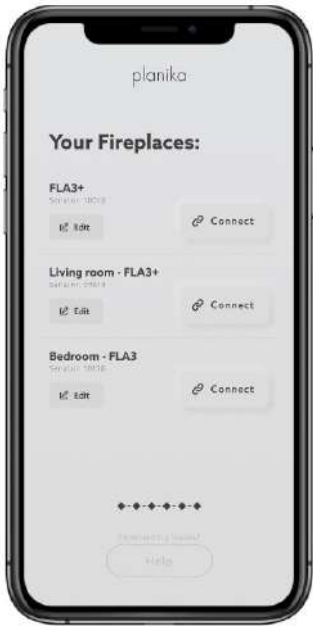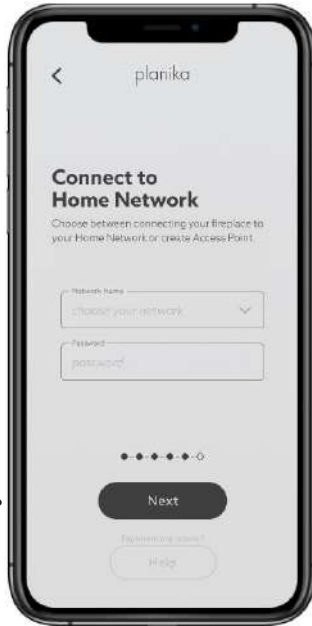Your fireplaces		Access Point	
6. 「Your Fireplaces」で、本体を選択し、「Conect」をタップします。 この画面では、暖炉の名前を変更することもできます		7. 専用のネットワーク ACCESS POINTを作成し、デバイスと直接接続することもできます。 これを行うには、「Help」をタップし、「Connecction type」、「Accesspoint」を選択し、「Create accesspoint」を押して確定します。 ネットワークの新しい名前とパスワードを送信します。 「Next」を押して確定します。	

設定が成功すると、WiFi ボタンが緑色に点灯します。


FLA3 NET-ZERO MOBILE APP


	1. Newsletter 2. Fireplace status 3. Fuel level 4. Flame height 5. Start and stop 6. Info 7. Menu
---	---

MENU


メニューにアクセスするには、 ボタンを押します。メインパネルに戻るには、BACK  を押します

暖炉に関する一般情報にアクセスするには、 ボタンを押します。 ボタンを押すとニュースレターが利用できます。

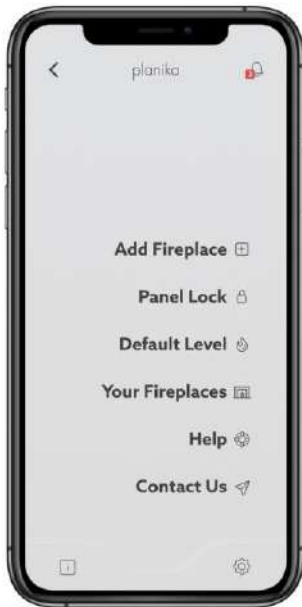Menu	Info	Newsletter
		
設定画面です。各タブをタップして目的の項目に飛びます。	暖炉の詳細情報が表示されます。	ニュースレターが表示されます。

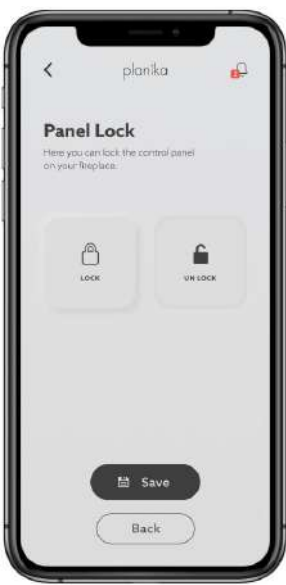Panel Lock	Default Level	Your fireplaces	Contact us
			
LOCK をタップ、暖炉のコントロール パネルをロックします。 UNLOCK をタップ、暖炉のコントロール パネルのロックを解除します。 「Save」をタップして確定します。 暖炉を消した状態でのみ変更可能です。	本体起動時の火力設定を変更できます。 出荷時はLevel4に設定されています。	利用可能な暖炉を確認してください。 EDIT を押して本体名を変更できます。 CONNECT を押して本体に接続します。	Planikaに質問がある場合にはここに記載してください。

ERRORS

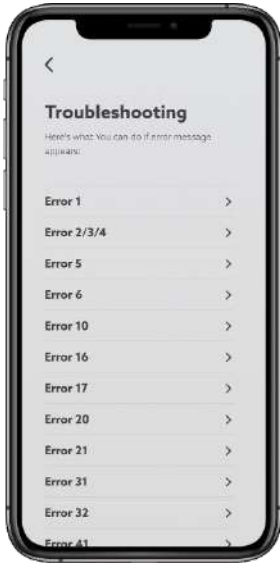Help	Error	
		
メイン MENU の HELP を押して、 [Troubleshooting] タブにアクセスします。	提供された情報でエラーを修正 します。 それでもエラーが表示される場合は、 Report を押してご連絡ください。	それでもサービスが必要な場合は リーベン株式会社まで連絡くださ い。 092-534-8111 info@euro-leben.jp

■燃料 -リーベンバイオエタノール燃料のみご使用ください。他社燃料をご使用された場合には保証の対象外になります。

また、他社燃料は燃料の配合成分が違いますので、異常燃焼や故障の原因になります。

■クリーニング 本体の電源を切って冷却した場合にのみ、固く絞ったクロスで表面を拭いてください。燃料タンクには絶対に水を入れないでください。

■修理 付属している USB ケーブルは修理の為に必要です。保管しておいてください。

故障の際は下記まで連絡をお願いいたします。

リーベン株式会社

福岡市中央区薬院4-5-23-1F

TEL:092-534-8111

Mail:info@euro-leben.jp

平日10:00~19:00

保証について

■保証期間・・・2年間

(商品をお届けしてから2年間です。ご使用後2年間ではございません)

保証内容は別途保証書に記載しています。

全ての連絡先

リーベン株式会社
福岡市中央区薬院4-5-23-1F
TEL:092-534-8111
Mail:info@euro-leben.jp
平日10:00~19:00

<https://euro-leben.jp>